

Philips 5000 series
Lecteur de disques Blu-ray

Lecture 3D

Net TV
DivX Plus HD

BDP5180



Blu-ray 3D et le meilleur d'Internet sur votre téléviseur

Tirez le meilleur parti de votre HDTV avec la lecture de disques Blu-ray 3D Full HD en 1080p et les services en ligne Net TV. Profitez de la connexion Wi-Fi et de vos vidéos PC via DLNA. Offrez-vous une expérience vidéo HD DivX époustouflante avec la technologie certifiée DivX Plus HD.

Entendez plus

- Dolby TrueHD et DTS HD MA pour un son Surround 7.1

Voyez plus

- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- 1080p à 24 images par seconde, comme au cinéma !
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Repositionnement des sous-titres pour un affichage intégral sur écran large
- Fonction DLNA pour regarder sur votre téléviseur les photos et vidéos de votre PC
- Net TV : les meilleurs services en ligne sur votre téléviseur

Profitez plus

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- BD-Live (Profilé 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
- Compatible WiFi-n* pour une connexion sans fil plus rapide et plus étendue

PHILIPS

Points forts

Lecture Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le


DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

Net TV



Bénéficiez d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Accédez à des films, photos, info-loisirs et autres contenus en ligne directement sur votre téléviseur via le lecteur de disques Blu-ray de Philips, à tout moment. Reliez simplement le lecteur à votre réseau domestique par le biais d'une connexion câblée ou sans fil, puis naviguez dans les programmes et sélectionnez celui de votre choix à l'aide de la télécommande. Le menu Philips Net TV vous donne accès aux meilleurs services en ligne adaptés à votre écran de télévision.

Dolby TrueHD et DTS HD MA

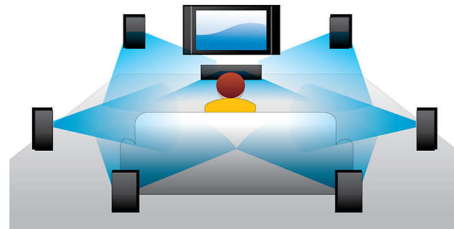

Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD et les 7.1 canaux restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que

les créateurs souhaitent vous faire entendre. Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Liaison réseau DLNA



La fonction DLNA vous permet d'accéder facilement au contenu personnel (photos, musique, vidéos ou films) de votre PC ou de votre réseau domestique grâce à une connexion Ethernet (LAN) avec protocole DLNA qui garantit la parfaite compatibilité des produits certifiés DLNA. Il vous suffit de connecter votre lecteur Blu-ray à votre réseau domestique pour accéder au contenu de tous les produits certifiés DLNA. Accédez à tout un univers de divertissement d'une simple pression sur un bouton grâce à l'interface utilisateur intuitive, conçue pour faciliter la navigation.

Compatible WiFi-n



Compatible WiFi-n* pour une connexion sans fil plus rapide et plus étendue

Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz
- Système audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Plage dynamique (1 kHz): 95 dB
- Rapport signal sur bruit: 105 dB

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D, Ethernet, USB : adaptateur Philips WiFi uniquement
- Connexions réseau: Compatible Wi-Fi (802.11 g/n)*
- Liaison réseau PC: Certifié DLNA 1.5

Pratique

- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Allemand, Français, Néerlandais, Italien, Portugais, Espagnol, Danois, Finnois, Polonais, Suédois, Norvégien, Turc, Tchèque, Grec, Russe
- Services en ligne: Net TV
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Alimentation

- Consommation électrique: 25 W
- Alimentation: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: 0,5 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble audio/vidéo, Mode d'emploi, CD-R (Mode d'emploi), Guide de démarrage rapide, Carte d'enregistrement du produit, Télécommande, 2 piles AAA
- Mode d'emploi: Anglais, Allemand, Français, Néerlandais, Espagnol, Italien, Portugais, Danois/Norvégien, Finnois, Grec, Polonais, Russe, Suédois, Turc

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 285 millimètre
- Profondeur du produit: 227 millimètre
- Poids (emballage compris): 3,75 kg
- Hauteur de l'emballage: 125 millimètre
- Largeur de l'emballage: 500 millimètre
- Largeur du produit: 435 millimètre
- Hauteur du produit: 60 millimètre
- Poids du produit: 3,00 kg

Lecture audio

- Format de compression: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanaux), MP3, PCM, WMA, AAC
- Support de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3, Clé USB

Image/Affichage

- Format image: 21/9, 16/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Diaporama, Rotation, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Supports de lecture: Vidéo BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW, Clé Flash USB, CD
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG-2, XviD, AVCHD, WMV
- Modes de lecture des disques: Lecture standard, Pause, Recherche avant/arrière, Avance ralenti, Reprise de lecture après arrêt, Passer, Menu du disque, Répéter, Répétition A-B, Zoom, Angle
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, x.v.Color
- Zone du DVD: 2



Date de publication
2024-03-26

Version: 2.1.3

EAN: 87 12581 56486 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Logiciel Net TV disponible au téléchargement à partir de ce lien www.philips.com/support à partir du 4e trimestre 2010
* Adaptateur USB Wi-Fi Philips WUB1110 requis (vendu séparément)