

Philips Cineos
DVD/SACD lejátszó

CINEOS

DVP9000S



HDMI™



Csavarja feljebb az élményt a páratlan felbontással!

Modern audio- és videotechnológia teszi tökéletessé a zene- és filmélményt.

Páratlan audio és video teljesítmény

- HD videokimenet 720 és 1080i
- DCDi™ a Faroudja-tól és Digital Crystal Clear
- 216 MHz/12 bites videó túlmintavételezés a jobb képminőség érdekében

Részletgazdag hangzás

- Többcsatornás Super Audio CD a tökéletes hangélményért
- Fémház és a legjobb audió teljesítményhez kialakított áramkörök
- CD mintavételezés DSD-nél - lágyabb és édesebb CD-hang
- Fejlett mélyhangkezelés az optimális mélyhangok elérése érdekében

Fejlett kezelői felület

- Közös csatlakozó a TV-hez vagy projektorhoz HDMI-vel
- HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábelrel



PHILIPS

sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- **Képméretarány:** 4:3, 16:9
- **Jellemzők:** Digitális nagyítás

Hang

- **Keresztbeszélgetés (1 kHz):** 108 dB
- **D/A átalakító:** 192 kHz/24 bit/ DSD hibrid
- **Torzítás és zaj (1 kHz):** 95 dB
- **Dinamikus tartomány (1 kHz):** 98 dB
- **Jel-zaj arány:** 115
- **Hangkiemelés:** 3D Virtual Surround, Éjszakai mód, Mintavételezés DSD-re
- **Hangrendszer:** AC-3 Dolby digitális dekódolás, Dolby Digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic, Dolby Prologic II, Dolby Prologic Surround hangzás, Dolby Surround, DTS

Videolejátszás

- **Tömörítési formátumok:** MPEG1, MPEG2
- **Adathordozók lejtátszása:** CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoüzemmód), DVD-R, DVD videó, MP3-CD, Kép-CD, SVCD, Video CD, Video CD/SVCD
- **Lemezlejátszási módok:** A-B ismétlés, CD-szöveg, Fejezetismétlés, Lemez menü, Gyors előreugrás, Gyors előre/visszafelé (2 sebesség), Kedvenc műsorszám kiválasztása, Introsan, OSD, Szünet, Ismétlés, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Szkenelés, letapogatás, Képernyőkímélő, Átugrás, Lassú visszatekerés, Lassú előretekerés, Lassú mozgás, Szabványos lejátszás, Állókép, Cím megismétlése, Nagyítás
- **Videobővítés:** 720p és 1080i, Digital Crystal Clear, Faroudja DCDi, Mozgás- és sorremegéskorrigált kép, Smart Picture, video-túlmintavételezés

Hanglejátszás

- **CD-lejátszási extrák:** Következő/Előző zeneszám, Ismétlés, Lejátszás folytatása
- **Tömörítési formátum:** Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 többcsatornás, PCM
- **Adathordozók lejtátszása:** CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, MP3-DVD, SACD többcsatornás, SACD sztereó
- **Lemezlejátszási módok:** A-B ismétlés, Szkenelés,

letapogatás, CD-szöveg kijelzés, Következő/előző album keresés, Következő/előző műsorszám keresés, Ismétlés: egy/album/mind, Lejátszás ismétlése, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Album/összes véletlenszerű lejátszása, Véletlenszerű lejátszás

- **MP3 mintavételezési sebességek:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Állókép lejátszás

- **Adathordozók lejtátszása:** Kép-CD
- **Képtömörítési formátum:** JPEG
- **Diavetítés**

Csatlakoztathatóság

- **Csatlakoztathatóság javítása:** Mozi kapcsolat
- **Egyéb csatlakozások:** Analóg bal/jobbi audiokimenet, Analóg audio többcsatornás, Progresszív komponens videokimenet, Kompozit video kimenet (CVBS), Digitális koaxiális kimenet, Digitális optikai kimenet, HDMI kimenet, S-Video kimenet, Scart

Kényelem

- **Gyermekvédelem:** Gyermekzár, Szülői felügyelet
- **Kényelmi fejlesztések:** Compass grafikus felület, Menünyelvek
- **Kijelző típusa:** LCD, Képernyőkijelző (OSD)
- **Képernyőn megjelenő nyelvek:** angol, francia, német, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd
- **Távvezérlő:** Egyetlen távirányító

Tartozékok


- **Mellékelt tartozékok:** Audiokábel, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati kábel, Biztonsági és jótállási füzet, Scart kábel

Méreték

- **Termék méretei (Sz x Ma x Mé):** 435 x 79 x 315 mm
- **Termék súlya:** 5,3 kg

Áram

- **Áramellátás:** 100-240 V AC, 50/60 Hz
- **készüléti üzemmód energiateljesítménye:** < 1W

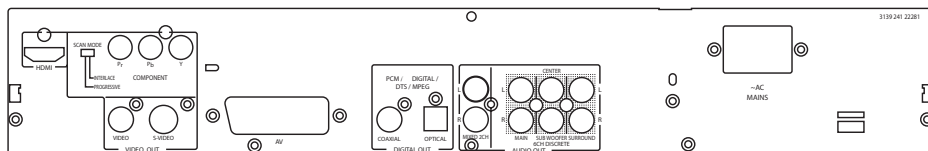

Termékkijelölések

HD videokimenet 720p/ 1080i

216MHz/12bit videó túlmintavételezés

A Videó túlmintavételezés technológia csökkenti a torzítást, így drámaian javul a kép minősége.

Digital Crystal Clear DCDi™

A Digital Crystal Clear egy képújításokból álló csomag, digitálisan beállítja és optimalisra módosítja a képminőséget, hogy optimális kontrasztot, szint és élességet érjen el.

Többcsatornás Super Audio CD

A többcsatornás SACD egy új generációs zenei formátum, mely csúcsmínőségű hangvisszaadást tesz lehetővé. Az S-1-es többcsatornás térhatású hangzás és a teljes CD kompatibilitás felülmúlhatatlan hangteljesítményt és egyedülálló zenei élményt biztosít.

Fém ház és áramkörök

A lejátszó megerősített fémháza árnyékoló hatású, ami csökkenti az elektromágneses impulzusok negatív hatásait, ill. a vibrációt. Az audió áramkörök minőségi alkatrészekből készülnek, amelyeket alapos tesztek után választottunk ki kiváló mérési eredményeik és szubjektív vélemény alapján. A kritikus alkatrészek gondos kiválasztáson estek át a legjobb teljesítmény elérése érdekében.

CD mintavételezés DSD-nél

A DSD mintavételezés olyan hangfeldolgozási technológia, amely egy szabvány audio CD-ről érkező jelet tiszta, lágy hanggá alakít át és javít fel.

Fejlett mélyhangkezelés

A fejlett mélyhangkezelés a mély hangok finomhangolásra szolgál, és a rendszer olyan tulajdonságait lehet vele beállítani, hogy a helyiség méretétől és a készülék típusától függetlenül a legjobb teljesítményt kapja.

HDMI az egyszerű AV csatlakozást

A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD videó- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafele kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

Egyetlen AV csatlakozó

A HDMI a High Definition Multimedia Interface rövidítése. Közvetlen digitális csatlakozás, amely digitális HD videó és digitális többcsatornás hangátvitelre is képes. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével tökéletes kép és hangminőség érhető el, zajmentesen. A HDMI teljesen kompatibilis a DVI-vel.



Kiadás dátuma
2007-12-07

Verzió: 3.0

12 NC: 8622 810 12504
EAN: 87 10895 89538 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com