



Philips
NFC-Bluetooth® HiFi-
Adapter mit aptX/AAC

Bluetooth®-Musikempfänger

Für Smartphone/Tablet
NFC
Bluetooth® aptX und AAC



AEA2500

Kabellose Musikwiedergabe auf Ihrer HiFi-Anlage

Bluetooth mit NFC, aptX & AAC

Der Philips Bluetooth® HiFi-Adapter verwandelt Ihre HiFi-Anlage oder Ihr PC-Lautsprechersystem in ein kabelloses Sound System. Verbinden Sie einfach den Adapter, und Sie können Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet sowie von anderen bluetooth-fähigen Geräten auf Ihrer HiFi-Anlage wiedergeben.

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth®-Technologie

- Funktioniert mit jedem beliebigen Smartphone oder Tablet mit Bluetooth®
- Kabellose Verbindung über Bluetooth®-Technologie
- Übertragen Sie Ihre lokale Musikbibliothek über Bluetooth®-Technologie
- Übertragen Sie Musikanwendungen von Ihrem Smartphone oder Tablet auf Ihr HiFi-System
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- Bluetooth® (aptX® und AAC)-Hi-Fi-Musik-Streaming

Verwandelt Ihre HiFi-Anlage in ein kabelloses Sound System

- Stellt eine Verbindung zu fast allen HiFi- oder PC-Lautsprechersystemen her
- Verwendet RCA- oder 3,5-mm-Buchse zur Verbindung mit dem Adapter
- Genießen Sie besseren Sound als auf Ihrem Smartphone

Einfache Verwendung

- Praktisches Plug & Play
- Ansprechendes und kompaktes Design

PHILIPS

Besonderheiten

NFC-Technologie



Koppeln Sie Bluetooth®-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth®-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

Hi-Fi-Bluetooth®



Mit fortschrittlicher Technologie wird Musik über Bluetooth® auf die nächste Ebene gebracht. Standardmäßig verwendet Bluetooth®-Audio den SBC-Codec, der für die grundlegende Tonübertragung entwickelt wurde. Damit sind die Zuhörer manchmal enttäuscht und unzufrieden. Der Philips HiFi-Adapter ist aber mit kabelloser Bluetooth®-HiFi-Technologie (aptX® und AAC) ausgestattet – so erhalten Sie einen kräftigen, durchsetzungsfähigen und kristallklaren Klang. Er ist mit den neuesten Android™- und Apple iOS-Smartphones, -Tablets und anderen Geräten kompatibel. Damit bietet Philips jetzt die Tonqualität, die Sie erwarten. Musik hat sich kabellos noch nie so gut angehört.

RCA- oder 3,5-mm-Buchse

Standardmäßige analoge RCA- oder 3,5-mm-Buchse (Kabel im Lieferumfang enthalten)


Genießen Sie optimalen Sound

Sie lieben Musik und haben eine riesige Bibliothek auf Ihrem Smartphone und Tablet. Aber die eingebauten Lautsprecher klingen einfach nicht gut. Mit dem Bluetooth® HiFi-Adapter können Sie Ihre gesamten Lieblingstitel in besserer Tonqualität anhören.

Plug&Play

Der Bluetooth® HiFi-Adapter stellt sofort eine Verbindung zu Ihrem Lieblings-HiFi-System her. Verbinden Sie es einfach über die RCA- oder 3,5-mm-Buchsen, und schon können Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC Musik auf Ihrem HiFi-System abspielen.

Bluetooth®-Konnektivität

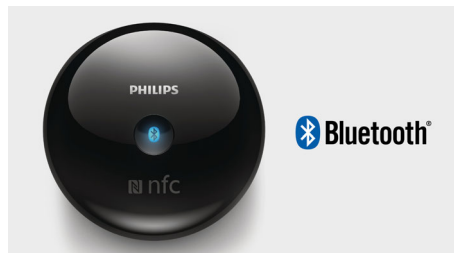

Der Bluetooth®-HiFi-Adapter verwendet Bluetooth®, um eine Verbindung zu Ihrem Smartphone oder Tablet herzustellen.

Kompaktes Design



Der Bluetooth® HiFi-Adapter bietet ein ansprechendes und kompaktes Design, das perfekt zu Ihrem Lieblings-HiFi-System passt.

Verbindungen zu Smartphones oder Tablets




Der Bluetooth®-HiFi-Adapter funktioniert mit Bluetooth®-fähigen Telefonen und Tablets. Schalten Sie nur Bluetooth® ein, stellen Sie eine Verbindung zum Bluetooth®-HiFi-Adapter her, und geben Sie Musik von Ihrem Smartphone/Tablet auf Ihrem HiFi-System wieder.

Übertragen Ihrer Musikbibliothek



Speichern Sie Ihre Musik auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC. Mit dem Bluetooth®-HiFi-Adapter können Sie alle Musiktitel von Ihrer Musikbibliothek auf Ihr HiFi-System übertragen.

Übertragen von Online-Musikanwendungen

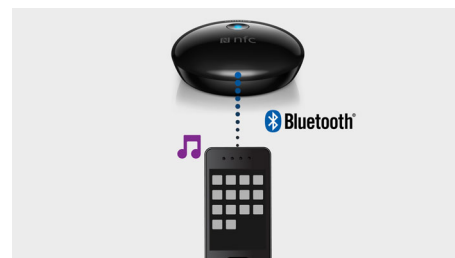

Jeder Musikliebhaber hat seine Lieblings-Musikdienste oder Online-Radioanwendungen auf seinen Mobilgeräten. Jetzt können Sie sie direkt auf Ihrem HiFi-System wiedergeben.



Daten

Anschlüsse

- NFC-Technologie
- Bluetooth-Version: 3,0
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- Bluetooth: Unterstützt aptX- und AAC-Streaming
- Bluetooth-Bereich: Bis zu 10 m
- Audioausgang (3,5 mm)
- RCA Aux-Ausgang

Zubehör

- Netzteil

- Kabel: RCA-zu-3,5mm-Kabel
- Kurzanleitung

Abmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):
74 x 22 x 74 mm
- Produktgewicht: 0,04 kg

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V~, 50 bis 60 Hz



Ausstellungsdatum
2017-11-09

Version: 4.0.3

12 NC: 8670 001 03015
EAN: 08 71258 16878 16

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com