



飛利浦  
無線電話

4.6 公分顯示幕 / 白色背光  
話機擴音喇叭



D4601B

## 智慧典雅

飛利浦 D460 無線電話不只配備大型的反向顯示、加強的隱私設定、micro USB 充電以及時尚的曲線，更融合俐落的造型和功能，同時提供絕佳音質，讓您享受最清晰的聊天樂趣。

### 極致便利

- 高對比 4.6 公分 (1.8") 黑底白字圖形顯示幕
- 在暗處也能方便使用的背光按鍵
- 運用三欄位配置，為同一聯絡人輸入 3 組號碼
- 黑名單、匿名電話、靜音模式、撥話限制
- 每次充電，通話時間最長可達 16 小時
- 來電顯示 - 隨時掌握來電者身分\*
- 停電時透過 micro-USB 行動電源保持電話暢通

### 出色音效

- HQ-Sound：打造出音質卓越高品質音響的工程技術
- 可迎合您音效偏好的 MySound 設定
- 直立式話機配備喇叭，讓您輕鬆進行免持通話

### 環保產品

- 低輻射和低耗電量

**PHILIPS**

無線電話  
4.6 公分顯示幕 / 白色背光 話機擴音喇叭

## 焦點

### 4.6 公分 (1.8") 圖形顯示幕



高對比 4.6 公分 (1.8") 黑底白字圖形顯示幕

### 來電顯示\*



在接聽電話之前，有時會想先得知來電者身分。我們的來電顯示功能便可讓您得知電話線路另一端來電者的身分。

### 環保產品



飛利浦話機非常省電，設計充分展現出對環境的重視。


### 話機擴音喇叭



免持模式利用內建的響亮喇叭，以擴大來電者的聲音，讓您無須手持電話貼近耳邊

也可接聽來電。在您想與其他人一起通話或同時進行其他工作時極為有用。

### HQ-Sound

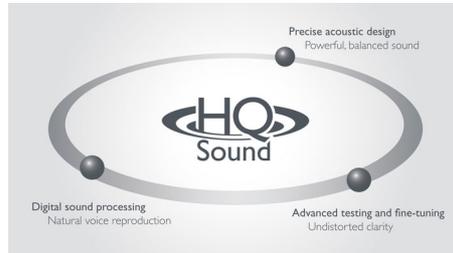

具備 HQ-Sound 的飛利浦無線電話：我們在開發 Hi-Fi 音響產品與高階耳機方面累積的數十年經驗與創新突破，使 DECT 電話的語音清晰度達到極致。在提升音質方面，音響工程師與設計師已完整考慮一切細節，如高品質的零件、數位訊號處理、精準音響設計、進階測試與微調，最終造就了乾淨、清晰且真實的絕佳音效體驗，就像與人面對面交談一樣。

### MySound 設定



對聲音的感知因人而異，個人的聆聽偏好也有所不同。MySound 可讓您選擇最符合個人偏好的音效設定，讓您每次通話都能享受個人化的音效體驗：清楚 - 讓聲音更乾淨清晰；柔和 - 呈現友善且更柔和的音調；溫暖 - 使聲音聽起來熱情而溫暖。

D4601B/96

### 最長 16 小時的通話時間



每次充電，通話時間最長可達 16 小時

### 背光按鍵



按鍵柔和的白色背光，即使是燈光不足及夜晚都能輕鬆使用。

### Micro-USB 接頭

底座的整合式 micro-USB 接頭插槽，能確保電話透過預先充飽的行動電源保持電力不中斷，即使停電時也能撥打電話。行動電源充電功能支援最小輸出電流低於 85mA 以下的大多數行動電源產品，不會自動關機。行動電源需另行選購。

### 三欄位電話簿項目



現在大多數人有多組聯絡電話，我們已為您細心設想，精心配置的聯絡人清單可讓您輕鬆管理通訊聯絡人。只要在住家、公司或手機這三個不同欄位名稱中，儲存三個電話號碼，就能輕鬆管理多達 100 名聯絡人。

# 規格

## 便利

- 話機功能表結構：清單式功能表
- 免持聽筒通話：是
- 個人化：靜音模式
- 撥話限制：限制電話撥打特定號碼
- 封鎖來電 / 黑名單\*：特定號碼來電時電話設為不響
- 訊號強度指示燈：3 格指示燈
- 電量指示燈：3 格電量圖示
- 日期 / 時間顯示：是
- 聽筒上的事件指示燈：是
- 可設定的快速鍵：數字鍵 1 和 2
- 通話管理：電話插撥\*，來電顯示\*，麥克風靜音，未接來電，已接來電，已撥電話
- 按鍵鎖：是
- 按鍵音開 / 關：是
- 自動註冊：是
- 自動掛斷：是
- 多話機擴充功能：最多 4 個
- 按鍵數量：20
- 背光鍵盤：白光導航按鍵；柔和的琥珀色光數字按鍵
- 冷光鍵盤：是
- 加大的撥號數字鍵：是
- 機座鍵：呼叫鍵
- 最長 16 小時的通話時間：是
- 最長 250 小時的待機時間：是
- 充電時間：8 小時：是
- 纜線長度：1.8 公尺
- 電線長度：1.8 公尺
- 系列：開放空間 <300 公尺；室內 <50 公尺
- 事件通知：用於語音訊息、未接來電和來電
- 防滑設計：垂直柱狀紋路
- 鬧鐘：鬧鐘
- 通話封鎖：匿名電話，黑名單
- 家庭記事：是
- 對講系統 - 多支話機：是

## 音效

- 音效設定檔：Mysound：是
- 話機音量控制：是
- 話機鈴聲：10 組和弦鈴聲
- HQ-Sound：是

## 畫面 / 顯示

- 螢幕尺寸：4.6 公分 / 1.8 吋
- 顯示類型：反向點距陣
- 背光功能：有：是
- 背光？色：白色

## 記憶體容量

- 電話簿：50 組姓名及號碼
- 重撥清單容量：20 通最近的通話號碼
- 通話記錄項目：50 筆
- 電話簿收藏在底座：是
- 多欄位電話簿項目：3 欄位

## 功率

- 電池容量：550 mAh
- 電池類型：AAA 充電式鎳氫電池
- 主電源：AC 100-240V ~50/60Hz
- 耗電量：< 0.7 W

## 安全

- 傳輸加密：有：是

## 網路功能

- 相容：GAP

## SAR 值

- 飛利浦話機：<0.1 W/kg

## 環保設計

- 環保模式：自動與手動
- Eco+：是

## 包裝尺寸

- 包裝類型：紙箱
- 內含產品件數：1
- 貨架放置類型：平置
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：18.4 x 13.5 x 5.9 cm
- 總重：0.331 kg
- 淨重：0.255 kg
- 皮重：0.076 kg
- EAN：48 95185 62959 9



發行日期 2019-06-06

版本：1.1.3

12 NC: 8670 001 44946  
EAN: 48 95185 62959 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 本功能需另行訂閱來電顯示服務。如需詳細資料，請洽詢您當地的網路業者。