

www.philips.com/welcome

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın

AS351



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Android™ için Docking Hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4
3	Başlarken	5
	Güç kaynağı	5
	1. Seçenek: AC gücü	5
	2. Seçenek: Pil gücü	5
	Açma	5
	Bekleme moduna geçme	5
4	Müzik çalma ve şarj etme	6
	Android™ ile Uyumlu	6
	Manuel Bluetooth bağlantısıyla müzik çalma	6
	Philips DockStudio ile otomatik Bluetooth bağlantısı üzerinden ses dosyası çalma	7
	DockStudio uygulamasını Android bazlı cihaza kurma	7
	DockStudio uygulamasıyla Bluetooth'u etkinleştirme	10
	Android bazlı telefonu bağlama ve şarj etme	12
	Android-bazlı cihaz için bağlantı istasyonu	12
	Dock uzantısını kullanma	13
	Android bazlı telefonu şarj etme	13
	Philips Songbird ile müzik çalma	14
	Songbird uygulamasını Android bazlı cihaza kurulumu	14
	PC'ye Songbird kurulumu	15
	Philips Songbird üzerinden PC senkronizasyonu	16
5	Diğer özellikler	17
	DockStudio uygulamasıyla kullanılabilecek diğer özellikler	17
	İnternet radyosu dinleme	17
	Kapanma zamanını ayarlama	17
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	18
	Telefonunuzu USB soketi yoluyla şarj edebilir;	19
	Harici bir cihazdan ses dosyası çalma	19
6	Ürün bilgileri	21
	Özellikler	21
7	Sorun giderme	22
8	Bildirim	23
	Geri dönüşüm	23

1 Önemli

Güvenlik

- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži siet'ová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zosťat' toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.



Dikkat

- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

2 Android™ iin Docking Hoparl r n z

Bu  r n  sat n ald đınız iin tebrikler; Philips'e hoř geldiniz! Philips'in sunduđu destekten tam olarak yararlanmak iin,  r n n z  www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriř

Bu docking hoparl r ile řunlan yapabilirsiniz:


- Bluetooth  zellikli tařınabilir cihazınızdan veya harici bir cihazdan m zik dinleyebilirsiniz;
- cep telefonunuzu řarj edebilirsiniz ve
- Philips **Philips DockStudio** ve **Philips Songbird** uygulamalarının sađlad đ eřitli  zellikleri kullanabilirsiniz.

Kutunun iindekiler

Ambalaj ieriđini kontrol edin:

- Ana  nite
- G  adapt r 
- Dock uzantısı
- Hızlı bařlangı kılavuzu
- G venlik dosyası

Ana ünite hakkında genel bilgiler

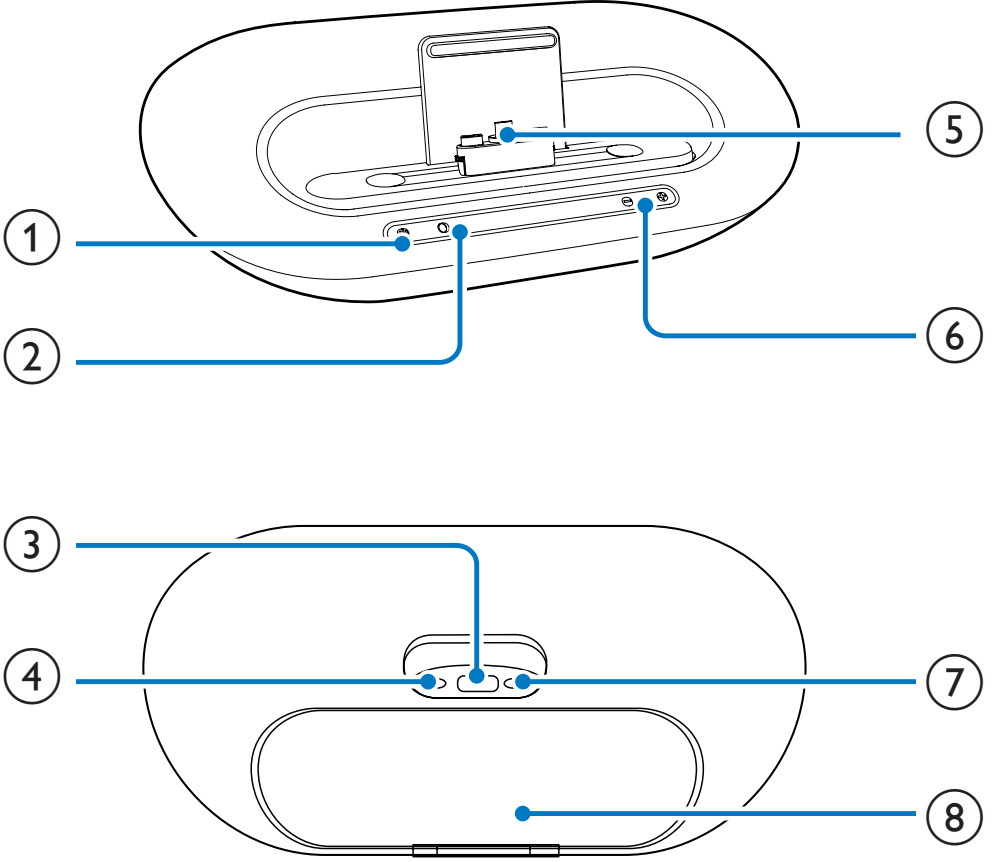

- ① **Power**
 - Bluetooth işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- ② **Bluetooth göstergesi.**
 - Bluetooth göstergesi.
- ③ **USB portu**
 - Telefonunuzu USB kabloyla şarj eder.
- ④ **AUX IN**
 - Harici ses cihazı bağlanır.
- ⑤ **Android-bazlı cihaz için bağlantı istasyonu**

- ⑥ **+/-**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ⑦ **Güç kaynağı soketi**
- ⑧ **Pil bölmesi**

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Güç kaynağı

Bu hoparlörün güç kaynağı olarak AC güç veya piller kullanılabilir.


1. Seçenek: AC gücü



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

Güç adaptörünü prize takın.

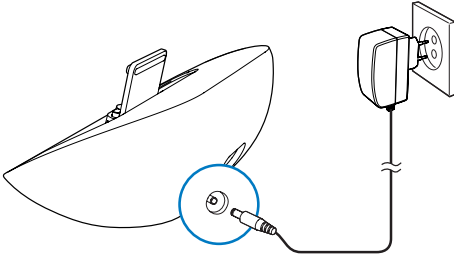



2. Seçenek: Pil gücü



Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 4 adet AA pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

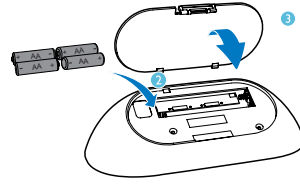

Not

- Pillerde kimyevi maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

Açma

⏻ tuşuna basın.

- ↳ Bluetooth göstergesi ✳ yanıp sönmeye başlar.

Bekleme moduna geçme

Docking hoparlörünü bekleme moduna geçirmek için ⏻ tuşuna tekrar basın.

- ↳ Bluetooth göstergesi ✳ söner.

4 Müzik çalma ve şarj etme

Bu docking hoparlörünü kullanarak müzik dinlemek için iki yöntem vardır:

- manuel Bluetooth bağlantısı kurmak;
- **Philips DockStudio** uygulamasıyla otomatik Bluetooth bağlantısı kurmak.

Android™ ile Uyumlu

Docking hoparlörünüzün tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için Android bazlı cihazınızda şu teknik özellikler bulunmalıdır:

- Android işletim sistemi (Sürüm 2.1 veya üstü);
- Bluetooth yazılımı (Sürüm 2.1 veya üstü) ve
- Mikro USB konektörü.

Docking hoparlörü kullanarak, mikro USB konektörlü ve Bluetooth özellikli diğer cihazlarla da:

- Cihazınızı USB konektörü veya USB soketinden şarj edebilirsiniz;
- Bluetooth yoluyla ses dosyalarını çalabilirsiniz.



İpucu

- Daha ayrıntılı bilgi için lütfen www.philips.com/flexidock sayfasını ziyaret edin.

Manuel Bluetooth bağlantısıyla müzik çalma


Docking hoparlör mobil cihazınızdan sisteme müzik akışı sağlamak için Bluetooth kablolu teknolojisini kullanır:




Not

- Bu docking hoparlöre bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce cihazın Bluetooth özelliklerini tanıyın.
- Bu docking hoparlörü parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.


- 1 Docking hoparlörünüzde Bluetooth özelliğini etkinleştirmek için düğmesine basın.
↳ Gösterge panelinde Bluetooth göstergesi yanıp sönür.
- 2 Taşınabilir cihazınızın Bluetooth özelliğini açın.
 - Bluetooth'un etkinleştirilmesi için izlenen yöntem cihazlara göre farklılık gösterebilir.

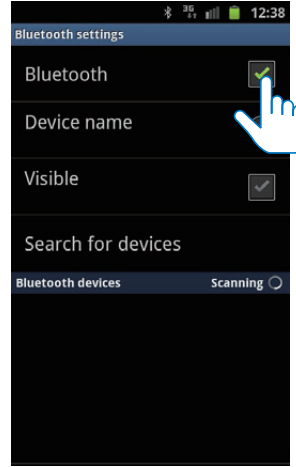


- 3 Taşınabilir cihazınızla eşleştirilebilecek Bluetooth cihazlarını tarayın.

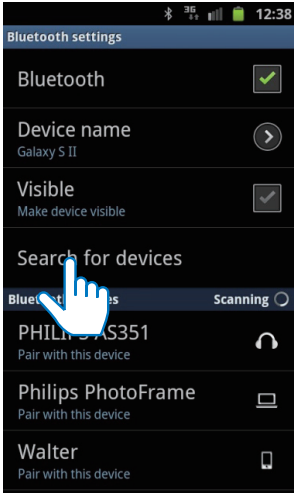

- 4 Cihazınızda [PHILIPS AS351] görüntülendiğinde, bağlantıyı başlatmak için bu öğeyi seçin.
- Bağlantı başarılı olursa çift sinyal sesli onay duyulur ve farklı bir Bluetooth simgesi ekranın üst kısmında bulunur:

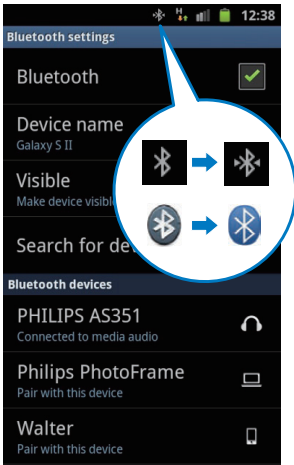

- 5 Mobil cihazınızdaki media player ile ses dosyası çalma

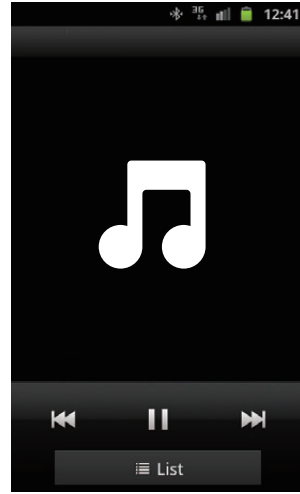

→ Ses docking hoparlöründen gelir.

İpucu

- Docking hoparlör ve eşleştirilen cihazın etkili çalışma kapsama alanı yaklaşık 10 metredir;
- Hoparlör ve cihaz arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir;

Philips DockStudio ile otomatik Bluetooth bağlantısı üzerinden ses dosyası çalma

Philips DockStudio uygulaması; otomatik Bluetooth bağlantısı, Songbird müzik çalar; İnternet radyosu ve çok işlevli çalar saat dahil olmak üzere docking hoparlörünüze çok sayıda yeni özellik kazandırır. Daha fazla özelliğin keyfini çıkarmak için, ücretsiz uygulamayı indirip kurmanız önerilir.

DockStudio uygulamasını Android bazlı cihaza kurma


Philips DockStudio uygulamasını Android bazlı cihazlara kurmanın iki yöntemi vardır:

DockStudio uygulamasını QR kodu aracılığıyla kurma


Not

- Android bazlı cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Cihazınızda "QR Droid" gibi bir barkod tarayıcı olduğundan emin olun. Böyle bir uygulamanız yoksa Android Market'ten indirin.


- 1 Paketin üstünde veya Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda bulunan QR kodunu taramak için barkod tarayıcıyı kullanın.

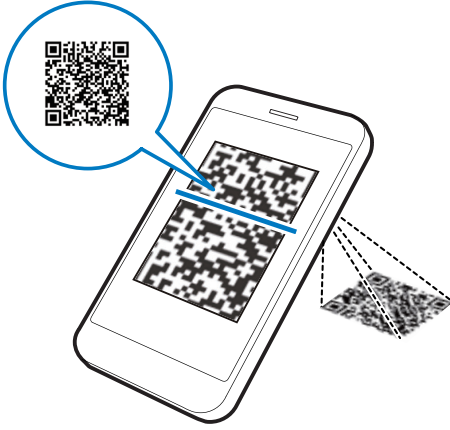


- 2 Philips DockStudio uygulamasını kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

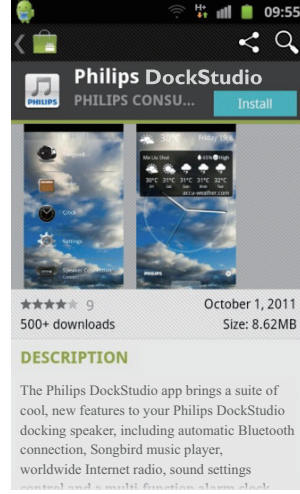

- 3 Kurulum tamamlandığında [Done] (bitti) öğesine dokunun.

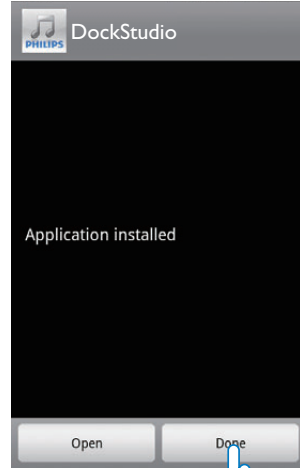

→ DockStudio simgesi taşınabilir cihazınızda görünür:

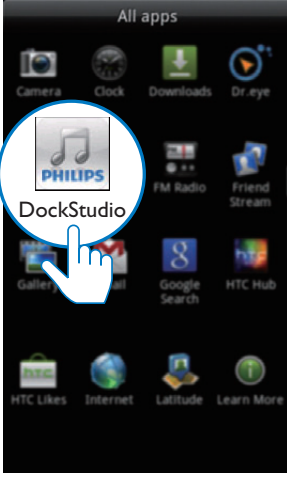

DockStudio uygulamasını Android Market aracılığıyla kurma

Philips DockStudio uygulamasını doğrudan Android Market'te aratıp kurabilirsiniz.


Not

- Android bazlı cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Android bazlı cihazınızda Android Market erişimi bulunduğundan emin olun.

1 Cihazınızdaki "Android Market" simgesine dokununuz.




2 Ekrandaki arama simgesine dokununuz.

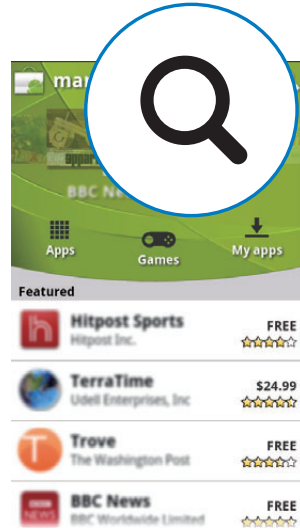


3 Uygulamayı aratmak için arama çubuğuna "Philips DockStudio" yazın.

4 İndirme işlemini başlatmak için arama sonucu listesinde **Philips DockStudio** ögesini bulup dokununuz.

5 **DockStudio** uygulamasının kurulumunu gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

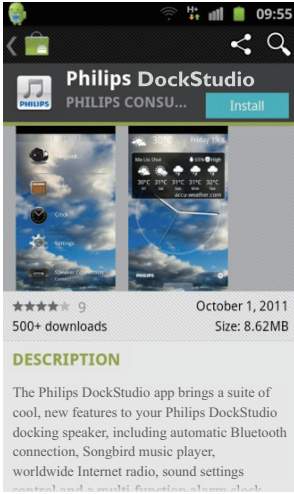

- 6 Kurulum tamamlandığında **[Done]** (bitti) ögesine dokunun.

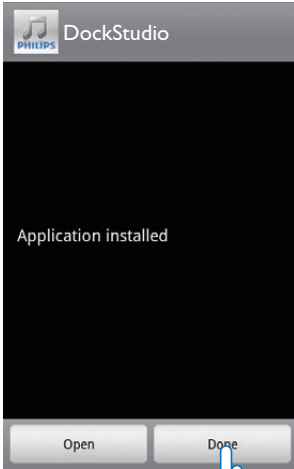

DockStudio uygulamasıyla Bluetooth'u etkinleştirme


Philips DockStudio uygulaması Bluetooth yoluyla Android cihazınıza ve docking hoparlörünüze otomatik olarak bağlanmanızı sağlar.

Not

- Android bazlı cihazınızın İnternete bağlı olduğundan emin olun.

İlk çalıştırma

- 1 Docking hoparlörünüzde Bluetooth özelliğini etkinleştirmek için **Bluetooth** düğmesine basın.
↳ Gösterge panelinde **Bluetooth** yanıp söner.
- 2 Cihazınızın ana ekranındaki **DockStudio** simgesine dokunarak DockStudio uygulamasını açın.

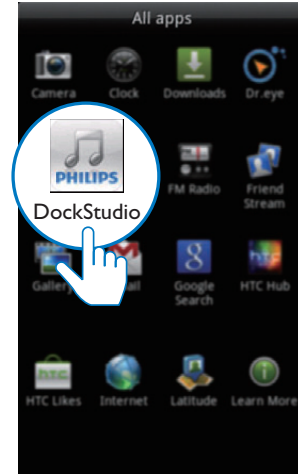


↳ Songbird indirilmesini isteyen bir komut penceresi belirir.


- 3 **[Cancel]** (iptal) ögesine dokunun.




- Cihaz, otomatik olarak eşlenebilen Philips cihazları taramaya başlar.

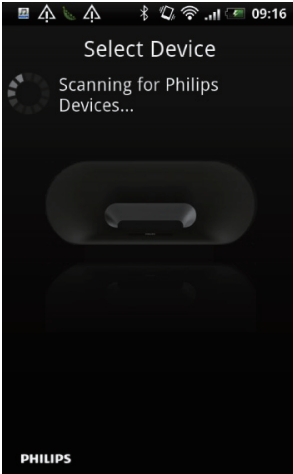


- 4 Cihazınızda **[PHILIPS AS351]** görüntülediğinde, bağlantıyı başlatmak için bu öğeyi seçin.
- Bağlantının kurulması birkaç saniye sürebilir.

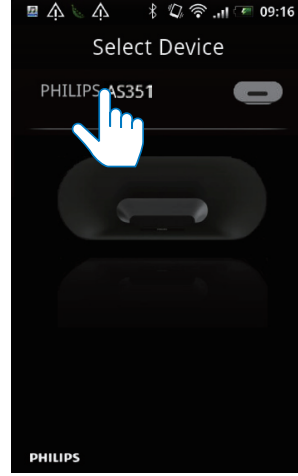

- Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra ekranın üst kısmında farklı bir Bluetooth simgesi bulunabilir.

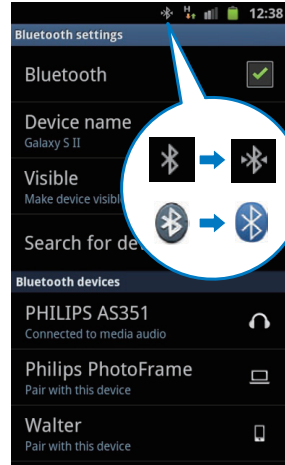

- 5 Mobil cihazınızdaki media player ile ses dosyası çalma

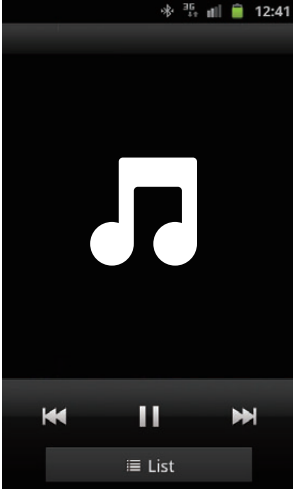

→ Ses docking hoparlöründen gelir.


Daha sonra başlatma

DockStudio uygulamasını bir sonraki sefer başlatırken, docking hoparlöre Bluetooth aracılığıyla aşağıdaki gibi bağlanın.

- 1 Docking hoparlörünüzün Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
- 2 Menüye ulaşmak için **Philips DockStudio** uygulamasını başlatın.



- 3 Otomatik Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **[Speaker Connection]** (Hoparlör Bağlantısı) ögesine dokunun.

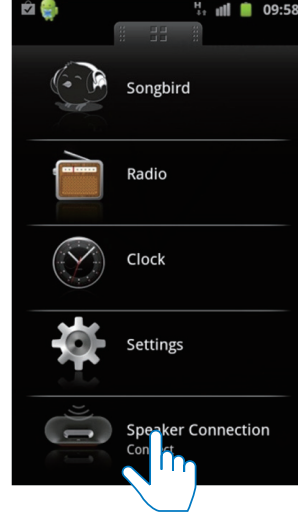

→ Bağlantının kurulması birkaç saniye sürebilir.

- 4 Taşınabilir cihazınızda ses dosyası çalın.
→ Ses docking hoparlöründen gelir.



Android bazlı telefonu bağlama ve şarj etme

Android-bazlı cihaz için bağlantı istasyonu


Android bazlı telefonunuzu şarj etmek için öncelikle telefonu docking hoparlöre bağlamalısınız.

- 1 Android bazlı telefonunuzdaki mikro USB konektörünün yönünü kontrol edin. USB konektörünün kapağı varsa dışarı doğru çevirin.
- 2 Gerekirse docking hoparlördeki USB konektörü döndürüp Android bazlı


telefonunuzu bağlantı istasyonuna öyle yerleştirin.

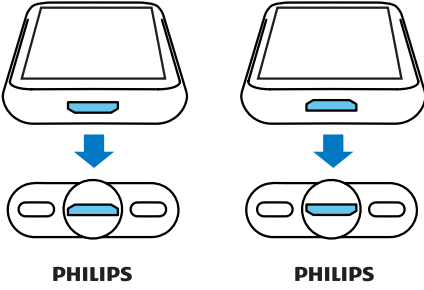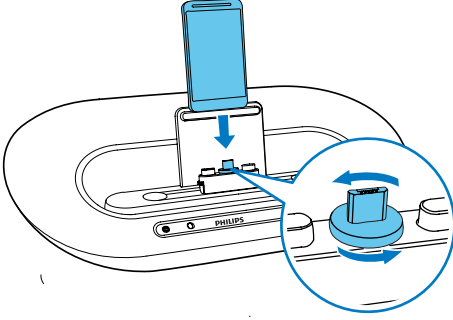

- 3 Telefonu dengelemek için konektörün iki tarafındaki ara parçayı sağa sola oynatın.

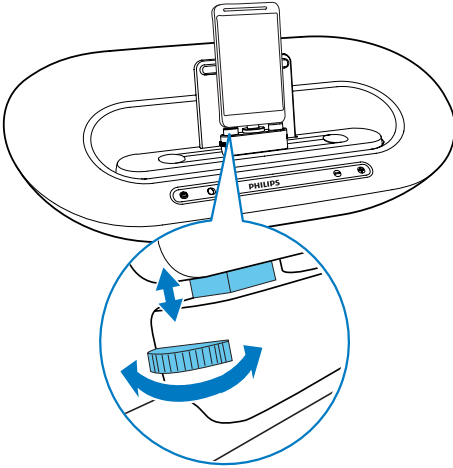

- 4 Telefonunuzu docking hoparlörün ortasına yerleştirmek için konektörü kaydırın.

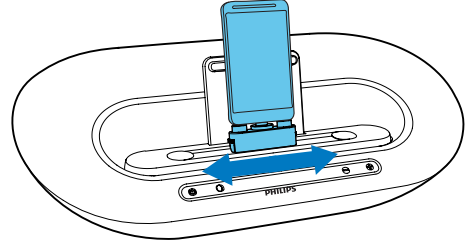


İpucu

- Mikro USB konektörü üstte bulunuyorsa ve Android sisteminin 2.3 veya üstü bir sürümünü kullanıyorsanız, ekranı otomatik döndürme özelliğini kullanabilirsiniz.

Dock uzantısını kullanma

Telefonunuzdaki USB konektörü kenara yakınsa cihazla birlikte verilen dock uzantısını şekilde gösterildiği gibi kullanarak bağlı telefonu dengeleyin.

- 1 İki kaydırma düğmesini de ayarlayarak ara parçaları en alt konuma getirin.
- 2 Dock uzantısını bağlantı istasyonuna yerleştirin.
- 3 Telefonu bağlantı istasyonuna yerleştirin.

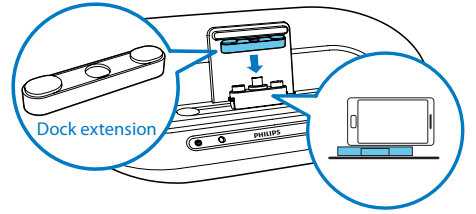

Android bazlı telefonu şarj etme

Docking hoparlör elektriğe bağlı olduğunda, bağlanan telefon otomatik olarak şarj olmaya başlar.



İpucu


- Bu fonksiyon Android dışı sistemle çalışan ve mikro USB konektörü olan cihazlarda da kullanılabilir.

Philips Songbird ile müzik çalma

Philips Songbird kullanımı kolay bir bilgisayar programı ve Android uygulamasıdır. Songbird bilgisayarınızdaki ortamların Android bazlı cihazınıza aktarılmasını ve bu cihazda çalınmasını sağlar.

Songbird uygulamasını Android bazlı cihaza kurulumu


- 1 Android bazlı cihazınızda **DockStudio** simgesine dokununuz.

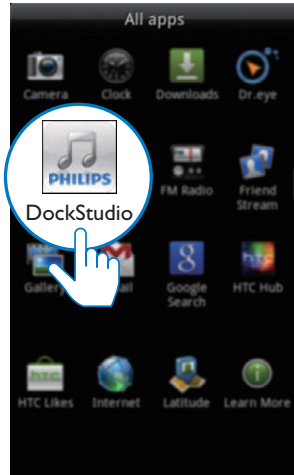

→ **DockStudio** menüsü görüntülenir.




- 2 **[Songbird]** öğesine dokununuz.

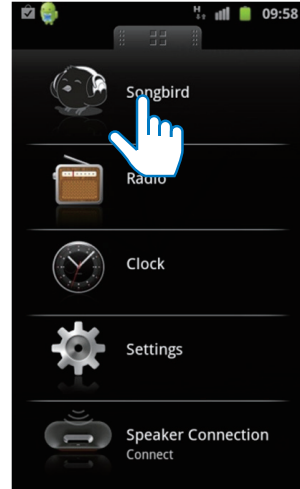


→ **Songbird** uygulamasını indirmeniz istenir.



- 3 Uygulamayı indirmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

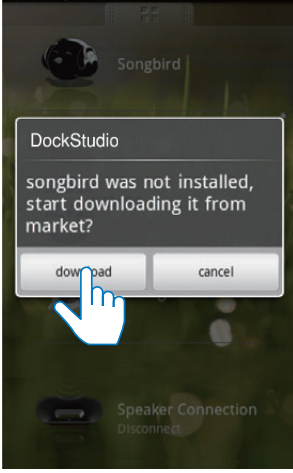

- 4 İndirme işleminden sonra [Open] (Aç) ögesine dokunarak **Songbird** menüsüne gidin.

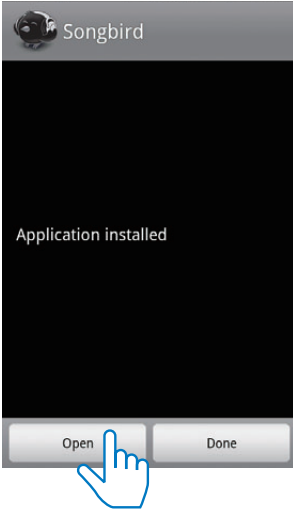

- 5 Bir parça seçtikten sonra müzik çalmak için ► ögesine dokunun.

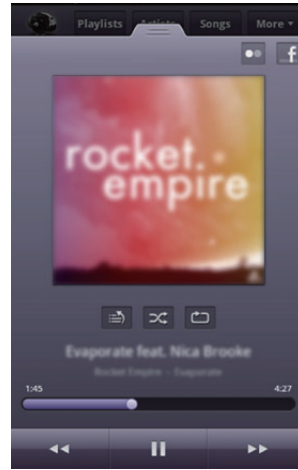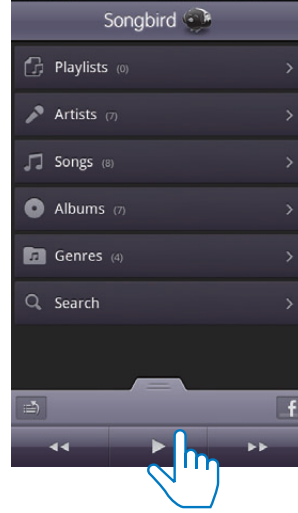

PC'ye Songbird kurulumu

- 1 www.philips.com/songbird adresini ziyaret edin.
 - 2 **Songbird** uygulamasını aratın.
- songbird Q
- 3 En son **Songbird** uygulamasını indirin.


- 4 PC'nize **Philips Songbird** kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Philips Songbird üzerinden PC senkronizasyonu


Not

- USB depolamayı açtığınızdan emin olun.

- 1 PC'nizde **Philips Songbird** uygulamasını başlatın.
- 2 Android bazlı cihazınızı USB kablusunu kullanarak PC'ye bağlayın. Cihazınız **Songbird** tarafından tanınana kadar bekleyin.
- ↳ **Philips Songbird** üzerinde, PC tarafından tanındığı anda cihaz görüntülenir.

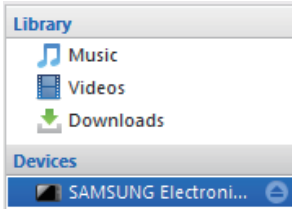


- ↳ Cihazınızı **Philips Songbird** uygulamasına ilk defa bağlıyorsanız, bir açılır ekran görünür. Belirtildiği gibi otomatik senkronizasyonu seçin.

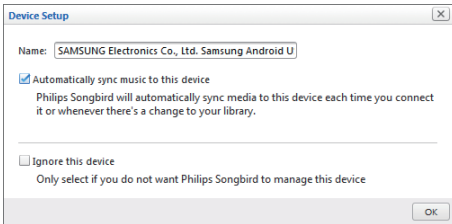

- ↳ Cihaz otomatik olarak **Philips Songbird** ile senkronize edilir.

Otomatik senkronizasyonu seçmediyseniz, **Songbird** ile manuel olarak da senkronizasyon yapabilirsiniz.

- 1 **Devices** (Cihazlar) altında cihazı seçin.

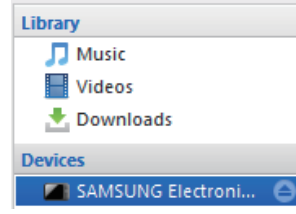

- 2 **Manuel** ya da **Otomatik** öğesini seçin.

Audio Syncing: |

- 3 **Senkronize Et** düğmesini tıklayın.
- ↳ Otomatik senkronizasyonu seçtiyseniz, cihazı PC'ye bağladığınızda otomatik senkronizasyon otomatik olarak başlatılır.

5 Diğer özellikler

DockStudio uygulamasıyla kullanılabilecek diğer özellikler


Philips DockStudio uygulamasıyla İnternet radyosu dinleyebilir, alarm ve uyku zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.

Not


- Taşınabilir cihazınızın İnternete bağlı olduğundan emin olun.

İnternet radyosu dinleme

- 1 Android bazlı cihazınızla ve docking sistemi arasında Bluetooth bağlantısı kurun.
- 2 Ana menüye gitmek için **Philips DockStudio** uygulamasını açın.
- 3 Ekranda **[Radio]** (Radyo) öğesine dokunun.

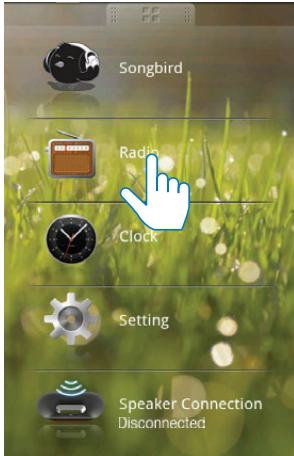


- 4 Arama çubuğunda bir radyo istasyonu arayın.

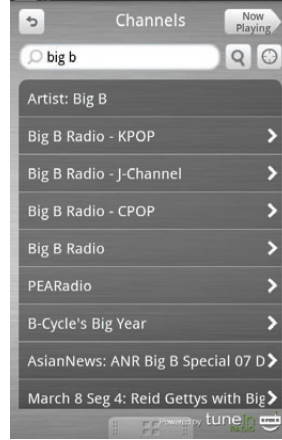


- 5 Arama sonuçları listesinden bir radyo istasyonu seçin.
↳ Radyo istasyonu yayını başlat.

Kapanma zamanını ayarlama


- 1 **Philips DockStudio** uygulamasını başlatın.

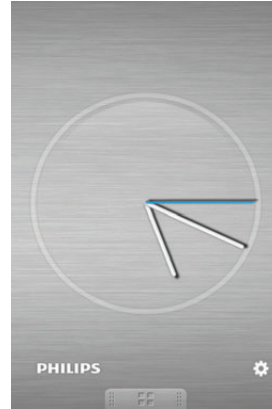

- 2 Uyku zamanlayıcısı menüsüne erişmek için  simgesine dokununuz.

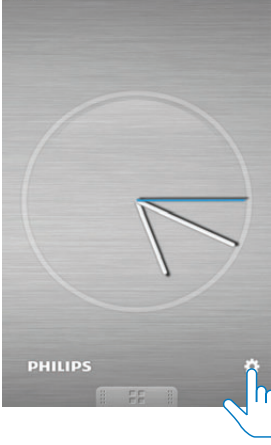

- 3 Uyku zamanlayıcısı için bir süre seçin ve ardından **[Start]** (Başlat) öğesine dokununuz.

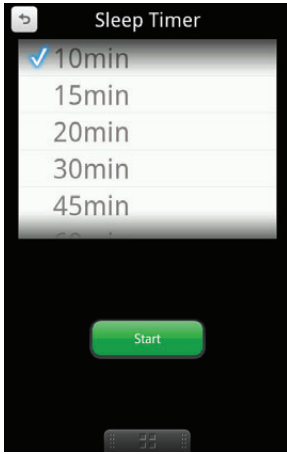

Not

- Bu özellik yalnızca Philips Songbird uygulaması ile çalışır.


Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Philips DockStudio uygulamasıyla birden fazla sayıda alarm ayarlayabilir ve son hava durumu bilgilerini alabilirsiniz. Uygulama, hava sevdiğiniz aktivitelerin yapılması için uygun olduğunda da sizi uyarır.

- 1 Uygulamayı başlatın.




- 2 Saat ayarı menüsüne erişmek için * simgesine dokununuz.

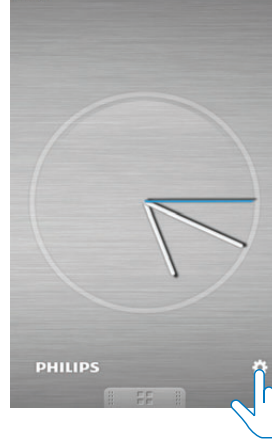


- 3 **[Alarm settings]** (Alarm ayarları) öğesine dokununuz.



- 4 Alarm ayarları menüsüne erişmek için **+** öğesine dokunun.

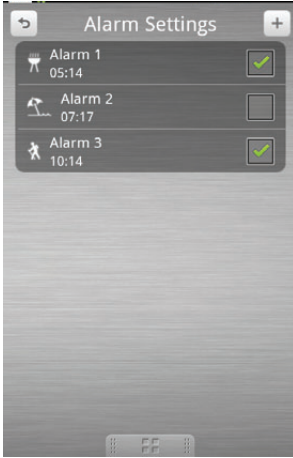

- 5 Alarmı ayarlayıp ekranın sağ üst köşesindeki **[Save]** (Kaydet) öğesine dokunun.
 → Yeni alarm kaydedilir ve ekranda görüntülenir.

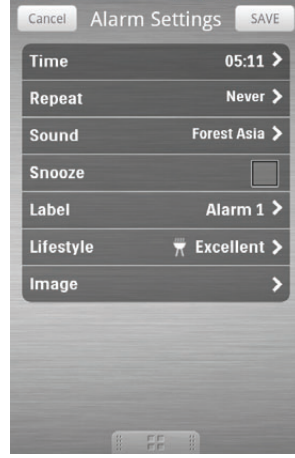

Not

- **[Lifestyle]** (Yaşam Tarzı) sekmesinde tercih ettiğiniz spor ve hava (harika, iyi veya açık) ayarını yapabilirsiniz. Hava yeterince iyi olmadığında alarm çalmaz.

Telefonunuzu USB soketi yoluyla şarj edebilir;

Bir USB kablolu (birlikte verilmez) şu noktalara bağlayın:

- hoparlörün arkasındaki  soketi.
- telefonunuzdaki USB soketi.

Not

- Tüm USB kabloları bu hoparlörle çalışacağı garantisizdir.

Harici bir cihazdan ses dosyası çalma

Bu hoparlörle harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez) şu noktalara balayın:
 - **AUX IN** soketine bağlayın.
 - harici cihazın kulaklık soketine bağlayın.
- 2 Harici cihazdaki müzik dosyasını çalın (bkz. cihazın kullanım kılavuzu).

6 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

AC Gücü	OH-1028A0903000U- VDE/-UK/-SAA/-CCC/- IR/-UL (Philips); OH-1028A0903000U (Philips). Giriş: 100-240V~, 50/60Hz, 800mA; MAKS. Çıkış: 9V === 3A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	< 35W
Güç Tasarruflı Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 1W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	270,5 X 88,5 X 141,5 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,885 kg
Şarj etme:	
- mikro USB konek- törüyle	2A
-  soketiyle	2A
- mikro USB konek- törü ve  soketiyle	Her biri için 1A

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç adaptörünün düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Hoparlör pille çalıştırılıyorsa, adaptörün cihaza bağlı olmadığından emin olun.

Ses yok veya ses bozuk

- Docking sisteminin sesini ayarlayın.
- Telefonun sesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

8 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

€ 2150

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.
AB Uygunluk Bildiriminin Taşınabilir Belge Bıçımı (PDF) sürümü bir kopyasına www.philips.com/support adresinden ulaşılabilir.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren

köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS351_12_CCR_V3.0

