

Philips 3000 series  
Blu-ray Disc / DVD  
reproduktor

- 3D reprodukcija
- Podrška za WiFi
- BD-Live



**BDP3382**

## Istražite 3D kino-doživljaj

### Uz Blu-ray

Ovaj elegantni Blu-ray DVD reproduktor BDP3380 tvrtke Philips unijet će čaroliju filmova u full HD rezoluciji u vaš dom uz Blu-ray i DivX Plus HD. Uživajte u omiljenim videozapisima i glazbenim datotekama izravno s USB flash pogona ili prijenosnih tvrdih diskova uz USB 2.0 Media Link.

#### Vidite više

- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Lako pristupajte omiljenim videozapisima na web-mjestu YouTube i fotografijama na web-mjestu Picasa

#### Čujte više

- Dolby Digital DTS2.0 za vrhunski filmski doživljaj
- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran zvuk

#### Više se uključite

- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- Podrška za WiFi-n\* za brže bežične značajke većeg opsega
- SimplyShare za bežično povezivanje i usmjeravanje svih zabavnih sadržaja
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### Blu-ray 3D Disc reprodukcija




Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

### DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

### Dolby TrueHD

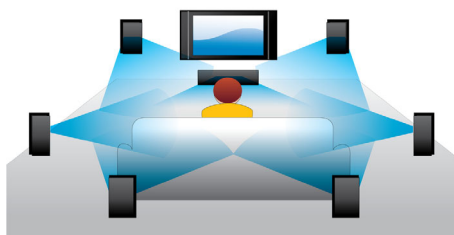

Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 za vrhunski filmski doživljaj

### Podrška za WiFi-n



Podrška za WiFi-n\* za brže bežične značajke većeg opsega

### SimplyShare



SimplyShare\* tvrtke Philips omogućava dijeljenje glazbe, filmova i fotografija s tableta, pametnog telefona i računala putem kućnog kina i Blu-ray reproduktora. Sve zabavne sadržaje možete usmjeravati izravno s uređaja koji podržavaju DLNA ili koristiti daljinsko upravljanje kako biste pristupili multimedijским datotekama s računala te ih usmjeravali. Kako

biste postigli najbolji bežični doživljaj, instalirajte aplikaciju SimplyShare na tablet / pametni telefon. Spremni ste za jednostavno uživanje u svim zabavnim sadržajima.

### Pristup sadržajima na web-mjestima YouTube i Picasa



Videozapise sa servisa YouTube i fotografije sa servisa Picasa sada možete dovesti na svoj televizor. Uživate u ogromnoj zbirci videozapisa s interneta na većem zaslonu, bez potrebe za uključivanjem računala. Jednostavno povežite svoj Blu-ray reproduktor ili sustav kućnog kina s internetom, bežičnim putem pomoću značajke Wi-Fi ili priključivanjem kabela na LAN priključak, a zatim se opustite i uživajte u najboljim sadržajima sa servisa YouTube i Picasa.

### Aplikacija MyRemote



Aplikacija MyRemote tvrtke Philips omogućava korištenje uređaja iPhone ili iPod Touch te Android pametnog telefona kao daljinskog upravljača za upravljanje umreženim AV proizvodima tvrtke Philips. Aplikacija automatski prepoznaje vaš\* Blu-ray reproduktor, kućno kino ili Streamium audio sustav tvrtke Philips povezan s kućnom Wi-Fi mrežom i omogućava trenutno upravljanje uređajima s bilo kojeg mjesta u kući. Ako imate više umreženih AV proizvoda tvrtke Philips, aplikacija vam omogućava da ih mijenjate i svakim zasebno upravljate. Ovu besplatnu aplikaciju ekskluzivno je izradila tvrtka Philips.

# Specifikacije

## Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: WUB1110 Wi-Fi USB adapter
- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboľšane značajke slike: Zakretanje, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zoom izbjeljivanje svjetlom

## Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pauza, Ponavljanje, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskakanje, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zoom izbjeljivanje svjetlom
- Napredna video reprodukcija: Progresivno skeniranje, Poboľšanje video rezolucije, Deep Color, x.v. Color

## Format datoteke

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: Utor za USB 2.0/Wi-Fi uređaj
- Aplikacija MyRemote: SimplyShare, Virtualni daljinski upravljač
- Mrežne veze: Podrška za Wi-Fi (802.11 g/n)\*
- Stražnji priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni

izlaz, Ethernet, HDMI izlaz

- Veza s računalnom mrežom: Certifikat za DLNA 1.5

## Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Danski, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

## Dimenzije

- Proizvod (Š x V x D): 435 x 38 x 212 mm
- Težina proizvoda: 1,37 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 495 x 87 x 300 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 2,16 kg

## Slika/Zaslon

- Omjer širine i visine: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

## Snaga

- Potrošnja energije: 12 W
- Napajanje: 220 - 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,25 W

## Zvuk

- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Dinamički raspon (1 kHz): =80 dB
- Frekvencijski odziv: (20 kHz) ± 0,5 dB (maks./min. 2 kanala, DVD) Hz
- Omjer signala i šuma: 80 dB
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz



Datum izdavanja  
2013-05-28

Verzija: 1.0.3

12 NC: 8670 000 91042  
EAN: 87 12581 64812 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Potrebna je Wi-Fi USB adapter Philips WUB1110 (prodaje se zasebno)

\* Kako biste uživali u značajci SimplyShare, posjetite [www.philips.com/Support](http://www.philips.com/Support)