

Philips
система развлечений с
док-станцией

Bluetooth

Слот для USB и карт памяти SD

BTM630



Слушайте музыку без проводов с помощью технологии Bluetooth®

Микросистема Hi-Fi BTM630 с технологией Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с мобильного телефона и компьютера без использования проводов. Функции аудиосистемы включают в себя встроенный микрофон для звонков hands-free и переключения между режимами вызова и воспроизведения музыки.

Почувствуйте свободу с беспроводной технологией Bluetooth®

- Автопереключение между режимами телефонных вызовов и музыкального воспроизведения
- Воспроизведение музыки с мобильного телефона и компьютера с помощью технологии Bluetooth
- Встроенный микрофон и динамики для мобильных звонков в режиме громкой связи

Насыщенный и чистый звук

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая вых. мощность 30 Вт RMS

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Элегантная форма со сверхплоским механизмом загрузки CD
- Общий пульт управления для системы и iPod

PHILIPS


Основные особенности

Беспроводная технология Bluetooth



Воспроизведение музыки с мобильного телефона и компьютера с помощью технологии Bluetooth

Встроенный микрофон и динамики

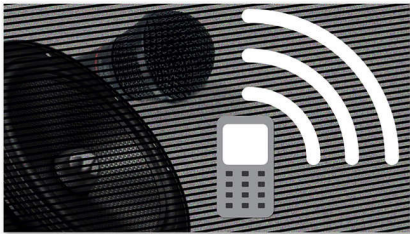

Встроенный микрофон и динамики для мобильных звонков в режиме громкой связи

Автопереключение между режимами звонков/музыки



Автопереключение между режимами телефонных вызовов и музыкального воспроизведения

Воспроизведение и зарядка iPod



Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

Разъем для прямого подключения USB и слот для карты памяти SD/MMC



Благодаря широким возможностям работы с данными, так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB или слот для карт памяти SD. Вставьте устройство в порт USB или используйте слот SD/MMC для карты SD/MMC на

аудиосистеме Philips, цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми воспоминаниями с друзьями и близкими!

Запись с удвоенной скоростью нажатием кнопки

Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или плеер MP3 с удвоенной скоростью — нажатием одной кнопки и без использования компьютера.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Характеристики

Звук

- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2X15 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

Подключения

- Bluetooth
- USB: Порт USB
- Вход Аудио
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Громкая связь, Гарнитура
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Наушники: 3,5 мм
- Слот для карты памяти стандарта SD/MMC

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Комфорт

- Будильники: Звуковой сигнал с радио, Повтор сигнала (после пробуждения), Таймер отключения, Повтор будильника через 24 часа
- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК
- Пульт ДУ: Многофункциональность
- Часы/версия: Цифровой дисплей

Питание

- Электропитание
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина упаковки: 180 миллиметра
- Глубина продукта: 200,5 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 3,8 кг
- Высота упаковки: 238 миллиметра
- Ширина упаковки: 496 миллиметра
- Ширина продукта: 390 миллиметра
- Высота продукта: 140,5 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы для USB Digest: Удалить, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку
- Тип загрузчика: С приводом, Щелевой
- Программируемые дорожки: 20
- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPod, Воспроизведение и пауза, Следующая и предыдущая дорожка, Перемотка вперед/назад

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения, iPod shuffle

Аудиозапись

- Носители записи: Карта памяти SD/MMC, Устройство USB
- Форматы записи: MP3



Дата выпуска 2024-04-22

Версия: 2.0.4

EAN: 87 12581 35355 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com