

필립스  
Mini Hi-Fi 시스템

MP3-CD 재생 가능

USB Direct

FWM185



## 좋아하는 MP3-CD 음악을 풍부한 사운드로 감상

### USB 다이렉트 재생

FWM185 에서 최대 10 시간 동안 CD/MP3/WMA 음악의 무한한 즐거움에 빠져보세요. USB 다이렉트와 MP3 플레이어 인 기능을 통해 이제 집에서도 휴대용 플레이어를 통해 풍부한 사운드로 좋아하는 음악을 즐길 수 있습니다.

#### 풍부한 음향

- 강력한 사운드를 위한 2 웨이 Bass Reflex 스피커 시스템
- 120W RMS 총 출력 파워

#### 좋아하는 음악을 연이어 감상하는 즐거움

- 10 시간 분량의 MP3 CD 음악
- AM/FM 튜너
- 스테레오 카세트 데크
- MP3/WMA 음악 재생용 USB 다이렉트
- 휴대용 음악 장치를 위한 MP3 플레이어 인

#### 취향에 따른 음향 설정

- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost
- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*센스 앤 심플리시티

# 주요 제품

## 2 웨이 Bass Reflex 시스템



강력한 사운드를 위한 2 웨이 Bass Reflex 스피커 시스템

## 10 시간 분량의 MP3 CD 음악




MP3 는 오디오 압축 기술 중 하나인 "MPEG 1 Audio layer-3" 의 준말입니다 . MP3 는 대용량 음악 파일을 음질 손상 없이 최대 10 배로 줄일 수 있는 혁신적인 압축 기술입니다 . MP3 는 이제 전세계에서 통용되는 오디오 압축 형식이 되었으며 , 오디오 파일을 빠르고 간편하게 전송할 수 있게 되었습니다 .

## AM/FM 튜너



AM/FM 튜너

## 스테레오 카세트 데크

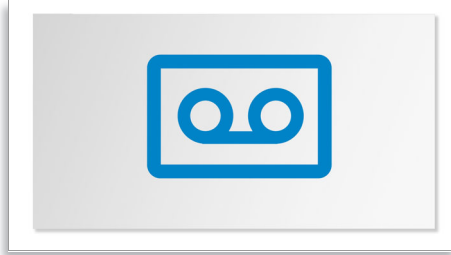

스테레오 카세트 데크

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한번만 눌러 음악의 중저음 콘텐츠를 강조하여 음악 감상의 즐거움을 극대화할 수 있습니다 ! 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 베이스 주파수가 손실됩니다 . Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다 .

## DSC ( 디지털 사운드 컨트롤 )



디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 은 사전 설정된 재즈 , 록 , 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제

공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다 . 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다 . 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다 .

## 120W RMS 총 출력 파워



120W RMS 총 출력 파워

## USB Direct-MP3/WMA



USB 다이렉트 모드를 통해 간편하게 USB 장치에 있는 음악을 들을 수 있으며 , 갖고 있는 모든 음악을 재생할 수도 있습니다 . USB 장치에 꽂아 음악을 듣거나 장치에서 음악을 보내기만 하면 됩니다 .



# 사양

## 사운드

- 출력 파워 (RMS): 4x30W/ch
- 음향 향상 기능: Dynamic Bass Boost, DSC(디지털 사운드 컨트롤)

## 확성기

- 기본 스피커: 4" 우퍼, 2" 트위터, 2웨이, Bass Reflex 스피커 시스템
- 확성기 수: 2

## 오디오 재생

- 디스크 수: 1
- 로더 유형: 트레이
- 재생 매체: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB 다이렉트 모드: 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 프로그램 재생, 반복, 중지
- 디스크 재생 모드: 한국 / 디스크 / 프로그램 반복 기능, 연속 재생, 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 재생
- 트랙 프로그래밍 기능: 20
- 데크 수: 1
- 카세트 데크 기술: 기계식
- 카세트 재생 모드: 자동 중지

## 오디오 레코딩

- 레코딩 매체: 테이프
- 테이프 레코딩 향상 기능: CD 동시 시작 레코딩

## 튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드: FM 스테레오, mW

## 편의 제품

- 알람: CD 알람, USB 알람, 취침 타이머
- 시계: 기본 디스플레이
- 디스플레이 유형: LCD
- 에코 파워 대기: 1W

## 연결성

- Aux 입력: 3.5mm 스테레오
- USB: USB 호스트

## 액세서리

- 기본 제공 액세서리: 리모콘, 보증서 책자, 요약 설명서
- 사용 설명서: 16개 언어

## 규격

- 세트 크기 (W x H x D): 220 x 292 x 272 mm
- 포장 크기 (W x H x D): 525 x 413 x 410 mm
- 무게 (포장 포함): 10.915 kg

## 소비전력

- 전원 공급 장치: 200-240V, 50Hz
- 대기 전력 소비량: 1W(최대)



발행 일자 2009-12-22

버전 : 1.0.2

12 NC: 8670 000 41421  
EAN: 87 12581 43591 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

[www.philips.com](http://www.philips.com)