



Philips
Soundbar 5.1.2, jossa on
langaton subwoofer

Dolby Atmos®

DTS Virtual:X
740 W (enint.)
5.1.2-kanavainen langaton
subwoofer

Uppoudu huikeaan elokuvateatterimaiseen äänimaailmaan

Tämä upea 5.1.2-kanavainen soundbar, jossa on ääntä selkeyttävä keskikaiutin, käyttää Dolby Atmos -tekniikkaa ja ympäröi sinut mukaansatempaavalla äänellä. Langaton subwoofer takaa syvän ja laadukkaan basson.

Loistava ääni. Tyylikäs muotoilu

- 4 esiasetettua EQ-tilaa optimoivat ääniympäristön
- Taustavalaistussa painikepaneelissa näet painikkeet selkeästi
- Älykäs, kangasverhoiltu muotoilu
- Soundbar voidaan kiinnittää seinälle tai asettaa pöydälle

Todellinen elokuvaelämys

- 2 sisäänrakennettua vinottaista diskanttikaiutinta laajentavat äänimaailmaa
- Langaton subwoofer – 5.1.2-kanavaa
- Dolby Atmos. Elokuvatasoinen ääni
- DTS Virtual:X luo todennukaisen 3D-tiläänen

Täydellinen liitettävyyys

- HDMI-tulo ja HDMI-lähtö (eARC)
- Philips Easylinkin avulla ohjaat soundbaria TV:n kaukosäätimellä
- Yhdistä Bluetoothiin, optisen tulon, USB:n tai AUX-liitännän kautta




TAB7908

PHILIPS


Kohokohdat

5.1.2-kanavainen langaton subwoofer

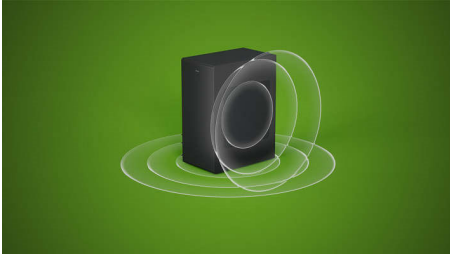


Olitpa sitten rentoutumassa lempimusiikkisi parissa tai eläytymässä seikkailuun karjuvien dinosaurusten keskellä, tämä 5.1.2-kanavainen soundbar ja sen ääntä selkeyttävä keskikanava sekä tehokas, langattomasti yhdistettävä subwoofer ympäröivät sinut täyteläisellä, eloisalla ja elokuvamaisella äänellä.

Dolby Atmos. Elokuvasoinen ääni

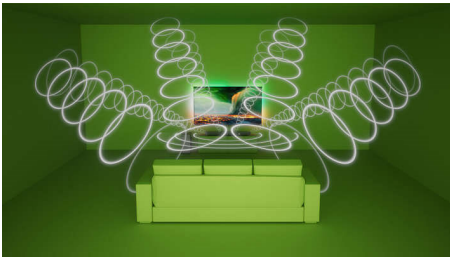

5.1.2 kanavan ansiosta kaiutin toistaa niin korkeat kuin syvätkin äänet ja tuottaa uskottoman vivahteikkaan tiläänen. Koet tapahtumat todenmukaisina, kun seuraat ylitsesi lentäviä avaruusaluksia tai yleisöä areenalla.


DTS Virtual:X

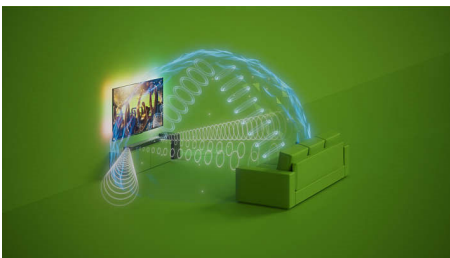

Koe aidon tuntuinen kolmiulotteinen tilääni aivan kuin oikeassa elokuvateatterissa! Tässä

erinomaisessa soundbarissa käytetään DTS Virtual:X -teknologiaa, joka tuo ääneen korkeutta, leveyttä ja laajuutta ja tuottaa mukaansatempaavan tiläänikokemuksen.

Laajempi äänimaisema

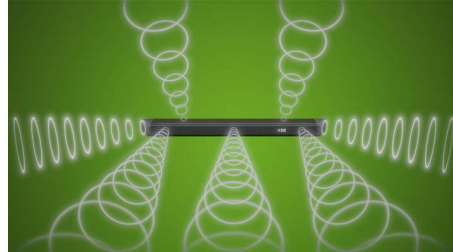

Koe entistä laajempi ääni! Kaksi ylimääräistä diskanttikaiutinta soundbarin molemmissa päissä laajentavat äänimaisemaa ja tuottavat entistäkin vivahteikkaamman äänikokemuksen. Tila täyttyy ainutlaatuisella äänentoistolla, ja pääset nauttimaan musiikista ja elokuvista ennennäkemättömällä tavalla.

Stadium EQ -tila



Valitse jokin neljästä esiasetetusta EQ-tilasta ja vie kokemuksesi uudelle tasolle. Stadium EQ-tila ympäröi sinut yleisön hälinällä – aivan kuin istuisit stadionin penkillä! Elä mukana jokaisessa jännittävässä hetkessä ja seuraa silti kristallinkirkasta selostusta.

Yhdistä lempilähteesi



Suoratoista soittolistoja mobiililaitteesta Bluetooth-yhteydellä. Soundbar ja subwoofer saavat sisällön kuulostamaan täyteläisemmältä, syvemmältä ja selkeämmältä. Voit myös käyttää äänituloliitäntää, optista tuloliitäntää, USB-liitäntää tai HDMI-lähtöliitäntää (eARC).

HDMI-tulo ja HDMI-lähtö (eARC)

Uppoudu draamaan hetkeäkään menettämättä. Soundbar on HDMI eARC -yhteensopiva, eli siinä on nopea yhteys, jonka ansiosta voit nauttia täysillä edistyneistä äänimuodoista, kuten Dolby Atmos.

Philips Easylink

Tämä upea soundbar käyttää Philips Easylink -tekniikkaa, joka tekee käytöstä vaivatonta. Halusitpa sitten säätää EQ-tiloja, bassoa, diskanttia tai äänenvoimakkuutta, tarvitset vain yhden kaukosäätimen.

Älykäs, kangasverhoiltu muotoilu

Älykäs, kangasverhoiltu muotoilu

Seinäkiinnitys

Soundbar voidaan kiinnittää seinälle tai asettaa pöydälle

Taustavalaistu painikepaneeli

Taustavalaistussa painikepaneelissa näet painikkeet selkeästi

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Tekoäly, Miksaus, Vakio, Äänen synkronointi, Basso- ja diskanttisäätö
- Taajuuskorjaimen asetukset: Elokuva, Musiikki, Ääniohjaus, Stadion
- Harmoninen kokonaishäiriö: $\leq 10\%$
- Kaiutinjärjestelmän lähtöteho: Enintään 740 W / 370 W RMS

Kaiuttimet

- Subwooferin taajuudet: 35–150 Hz
- Subwoofer: Aktiivikaiutin, Langaton subwoofer
- Subwooferin impedanssi: 3 ohm
- Äänikanavien määrä: 5.1.2
- Bassokaiuttimien määrä: 1
- Bassokaiuttimen halkaisija: 8"
- Soundbarin taajuusalue: 140–20 000 Hz
- Soundbarin impedanssi: 8 ohm
- Keskielementit: 1 racetrack-ohjain, 1 diskanttikaiutin
- Etuelementit: 2 diskanttielementtiä (V+O)
- Sivuelementit: 2 keskialueen elementtiä (V + O)
- Ylöspäin suunnatut elementit: 2 Atmos -kaiutinta (V+O)
- Ulkoinen subwooferkotelo: Bassorefleksi

Liitännät

- Bluetooth: Vastaanotin
- Bluetooth-versio: 5,3
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair) -tuki, Suoratoistomuoto: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB-toisto
- Äänitulo: 1 x 3,5 mm
- Optinen tulo x 1
- HDMI-kopiosuojaus: HDCP 1.4/2.3
- HDMI-lähtö (eARC/ARC) x 1
- HDMI-tulo x 1
- DLNA-standardi: ei
- Usean kaiuttimen yhteys: ei
- Älykoti: Ei
- Langaton kaiutinyhteys: Subwoofer

Tuetut äänimuodot

- HDMI ARC / eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optinen: Dolby Digital, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch

Ulompi pakkaus

- Pituus: 110.5 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Leveys: 60.5 cm
- Kokonaispaino: 27.6 kg
- Korkeus: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13261 7
- Nettopaino: 20.54 kg
- Bruttopaino: 7.06 kg

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Kaukosäädin
- Yökuuntelutila

Yhteensopivuus

- Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella: ei

Virta

- Pääyksikön virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Subwooferin virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Subwooferin virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,5$ W
- Pääyksikön virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,5$ W
- Automaattinen valmiustila

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 22.5 cm
- Pakkaustyypit: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyypit: Makaan
- Leveys: 108 cm
- Syvyys: 45 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 13261 0
- Kokonaispaino: 12.9 kg
- Nettopaino: 10.27 kg
- Bruttopaino: 2.63 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin (ja paristo), Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Seinäteline

Muotoilu

- Väri: Musta
- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 970 x 70 x 117 mm
- Päälaitteen paino: 3,4 kg
- Subwoofer (L x K x S): 190 x 410 x 309 mm
- Subwooferin paino: 6,3 kg



Julkaisupäivä 2024-05-03

Versio: 5.1.1

EAN: 48 95229 13261 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

