



Philips  
True Wireless-hörlurar

### Brusreducering Pro

Vind-/brusreducering  
Sofistikerad design  
Universell passform



TAT8506BK

## Omge dig av stil

Slå an den rätta tonen med true wireless-öronproppar som låter lika bra som de ser ut. Brusreducering Pro blockerar ljud utifrån så att du kan bli uppslukad av poddar och spellistor. Pratar du i telefon utomhus? Den andra parten hör dig tydligt även om det är blåsigt.

#### Var du än är!

- Kristallklara samtal. Vind-/brusreducering.
- Stänk- och svettåliga till IPX4, oavsett väder
- Öronproppar i silikon i sju storlekar
- 35 timmars speltid med det Qi-kompatibla laddningsfodralet

#### Vackert ljud. Vackra öronproppar.

- Fokus där du vill. Brusreducering Pro
- Detaljerat ljud. Fyllig bas
- Elegant cirkeldesign. Oerhört bekväm passform
- Bluetooth multipoint-anslutning. Arbeta bättre

#### Smidiga och fantastiska

- IR-sensor. Musiken pausas när du tar ut en öronpropp
- Philips Headphones-appen. Styr brusreducering med mera
- Snabb parkoppling och pekkontroller

# PHILIPS

## Funktioner

### Brusreducering Pro



Fokusera på de ljud du vill höra. Hybridbrusreducering använder flera mikrofoner och avancerad ljudbehandling för att filtrera bort externt brus. Du kan aktivera medvetenhetsläget genom att trycka på en öronpropp, och du kan styra vindbrusreduceringen via appen i Philips Headphones.

### Detaljerat ljud. Fyllig bas




Det spelar ingen roll om det är en låt eller en podcast – perfekt justerade 13 mm-högtalarelement ger fyllig bas och fantastisk klarhet. Ljudet pausas om du tar ut en öronpropp, och den bästa codec-funktionen för din iOS- eller Android-enhet väljs automatiskt. Du får suveränt ljud oavsett vilken streamingtjänst du använder.

### Elegant design



Öronpropparna har en cirkelformad design som verkligen drar blickarna till sig, och du kan välja en mörk eller ljus färgkombination som passar din stil. Öronproppar i silikon i sex storlekar och ett extra par med comply-skumgummi ger en säker och bekväm passform.

### Bluetooth multipoint

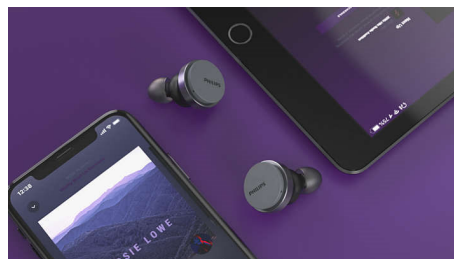

Effektivisera arbetsdagen. De här true wireless-öronpropparna kan anslutas till två Bluetooth-enheter samtidigt – och du kan växla mellan dem efter behov. Så att du kan ta emot samtal från laptopen och lyssna på musik på telefonen.


### Kristallklara samtal



Flera mikrofoner och en särskild algoritm fokuserar på ljudet från din röst och minskar

brus från världen runt omkring dig. Även vindbrus filtreras bort så att du hörs tydligt när du pratar utomhus.

### 35 timmars speltid med fodralet

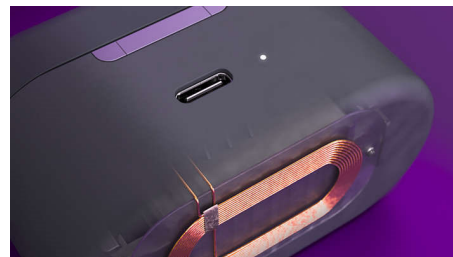

Med de här öronpropparna fulladdade, och ett fulladdat fodral, kan du resa med mer än en dags speltid i fickan. Dessutom pausas musiken om du tar ut en öronpropp, så att du aldrig missar ett enda beat. Det Qi-kompatibla fodralet kan laddas trådlöst eller via USB-C.

### Philips Headphones-app

Med Philips Headphones-appen kan du justera brusreduceringsnivån genom att växla mellan förinställda lägen, och du kan använda appen för att aktivera vind-/brusreducering. Med en equalizer kan du finjustera ljuden så att de passar ditt humör.

### Snabb parkoppling. Pekkontroller

Pekkontroller gör allt enklare, och med Google Fast Pair kan du parkoppla till en kompatibel Android-enhet med en enda tryckning. När hörlurarna är placerade i närheten av Android-enheten får du automatiskt en fråga om du vill ansluta.

### IR-sensor

IR-sensor. Musiken pausas när du tar ut en öronpropp

### Öronproppar i silikon

Öronproppar i silikon i sju storlekar

### Stänk-/svettåliga: IPX4

Stänk- och svettåliga till IPX4, oavsett väder

# Specifikationer

## Ljud

- Frekvensomfång: 7–40 000 Hz
- Högtalardiameter: 13 mm
- Impedans: 16 ohm
- Maximal ineffekt: 5 mW
- Känslighet: 104 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Dynamisk
- Hi-Res Audio

## Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.2
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: AVRCP, A2DP, HFP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Flerpunktsanslutning
- Codec som stöds: LDAC, AAC, SBC
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth

## Yttre kartong

- Längd: 44.8 cm
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Bredd: 31.1 cm
- Bruttovikt: 7.045 kg
- Höjd: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11804 8
- Nettovikt: 1.704 kg
- Taravikt: 5.341 kg

## Bekvämlighet

- Automatisk avstängning: 60 minuter
- Vattentät: IPX4
- Philips Headphones-appsupport
- Monoläge för TWS
- Autopaus (IR-sensor)
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Typ av kontroller: Vidrör

## Inre kartong

- Längd: 14.7 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 10.5 cm
- Höjd: 16.7 cm
- Nettovikt: 0.213 kg
- Bruttovikt: 0.633 kg
- Taravikt: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11804 5

## Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 3 delar
- Samtalstid: 9 tim
- Laddningstid: 2 timmar
- Trådlös laddning
- Musikuppspelningstid (ANC på): 8 + 24 timmar
- Musikuppspelningstid (ANC av): 9 + 27 timmar
- Snabb uppladdning: 15 mins for 1 hr
- Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (built-in)
- Batterityp (öronpropp): Lithium-ion (built-in)

- Batterivikt (total): 10.1 g
- Batterikapacitet (fodral): 410 mAh
- Batterikapacitet (öronpropp): 50 mAh
- Batteritid i standby: 200 hr

## Förpackningens mått

- Höjd: 17.7 cm
- Förpackningstyp: Förpackning
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Bredd: 9.7 cm
- Djup: 4.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 11804 1
- Bruttovikt: 0.243 kg
- Nettovikt: 0.071 kg
- Taravikt: 0.172 kg

## Produktstorlek

- Höjd: 4.3 cm
- Bredd: 6.8 cm
- Djup: 3.3 cm
- Vikt: 0.071 kg

## Tillbehör

- Snabbstartguide
- Öronsnäckor: 6 par
- Laddare
- Comply-skumgummi: 1 pair
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm

## Design

- Färg: Svart
- Bärstil: In-ear
- Material i öronkopplingen: Comply-skumgummi, Silikon
- Öronpassform: In-ear
- In-ear-passform: Öronpropp i silikon

## Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 3 mic
- ENC-mikrofon
- Vind-/brusreducering

## UPC

- UPC: 8 40063 20169 9

## ANC-funktioner

- ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness mode
- Adaptiv ANC
- Mikrofon för ANC: 4 mikrofoner
- ANC (aktiv brusreducering)

## Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent: Google Assistant, Apple Siri
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Stöd för röstassistent



Publiceringsdatum  
2024-03-12

Version: 6.3.2

EAN: 48 95229 11804 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)