



Philips
Radio-réveil pour iPod/
iPhone

8 W

DC315

Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de votre musique grâce à votre iPhone/iPod

Commencez la journée au son de votre iPhone/iPod installé sur ce radio-réveil Philips avec système double alarme. Pouvant accueillir des sources multiples, ce système tout en élégance vous permet de vous réveiller avec la musique de vos appareils portables ou avec la radio.

Commencez la journée à votre manière

- Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie
- Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Peu importe la source, profitez de votre musique

- MP3 Link pour transporter votre musique
- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Un son riche et cristallin

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie totale de 8 W eff.

PHILIPS

Points forts

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Alarme semaine/fin de semaine



Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.

Tuner numérique avec présélections




Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone

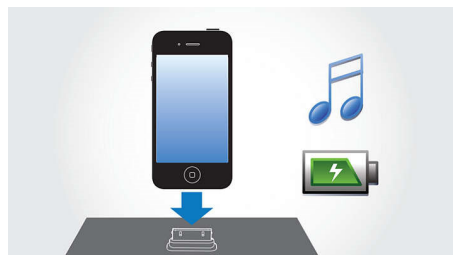

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez

connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

8 W eff.



Ce système offre une puissance de sortie totale de 8 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus le wattage est élevé, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone ou de la radio

Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 4 W eff. / 350 W PMPO
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Haut-parleurs: Système magnétique en néodyme
- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Lecture audio

- Modes de lecture sur station d'accueil: Avance/retour rapide, Piste suivante et précédente, Lecture et pause

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Pratique

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme par buzzer, alarme radio, répétition de l'alarme, double alarme
- Horloge: Numérique, mise en veille programmable
- Périphérique de chargement: iPhone, iPod

Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Type d'alimentation: Entrée CA

Accessoires

- Autres: Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation
- Câbles/branchements: Câble stéréo avec fiche 3,5 mm, Adaptateur secteur CA/CC
- Garantie: Certificat de garantie

Dimensions

- Poids brut: 1,26 kg
- Nombre de cartons: 2
- Profondeur du produit: 130 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 79 millimètre
- Profondeur du carton principal: 160 millimètre
- Poids du carton principal: 2.72 kg
- Hauteur de l'unité principale: 80 millimètre
- Hauteur du carton principal: 223 millimètre
- Poids: 0.98 kg
- Largeur de l'unité principale: 216 millimètre
- Largeur du produit: 183 millimètre
- Largeur du carton principal: 420 millimètre
- Hauteur du produit: 183 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 205 millimètre
- Largeur de l'emballage: 205 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 150 millimètre

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G



Date de publication
2024-05-06

Version: 8.0.9

EAN: 87 12581 46882 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.