

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AZ1890T/12

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi	3	7. Radio klausīšanās	16
Iepazīstiet šos drošības simbolus	3	FM radiostaciju noregulēšana	16
Dzirdes drošība	4	FM radiostaciju automātiska programmēšana	16
Bateriju norīšanas risks	4	FM radiostaciju manuāla programmēšana	16
2. Jūsu kompaktdisku skaņas iekārta	5	Saglabāto radiostaciju klausīšanās	16
Ievads	5	8. Citas funkcijas	17
Iepakojuma saturs	5	Ārējas audioierīces klausīšanās	17
Galvenās ierīces pārskats	6	Mobilo ierīču uzlāde	17
Tālvadības pults pārskats	7	Klausīšanās austiņās	17
3. Darbības uzsākšana	9	9. Informācija par precī	18
Tālvadības pults sagatavošana	9	Specifikācijas	18
Pievienošana barošanas padevei	9	10. Darbības traucējumu novēršana	20
Ieslēgšana	10	Vispārīga informācija	20
Atskaņošanas avota izvēlēšanās	10	Par Bluetooth ierīci	20
4. Atskaņošana no diska vai USB atmiņas ierīces	11	11. Jūsu ievēribai	22
Diska atskaņošana	11	Atbilstība	22
Atskaņošana no USB atmiņas ierīces	11	Rūpes par apkārtējo vidi	22
Atskaņošanas vadība	11	Preču zīmju paziņojums	22
Atkārtošana un atskaņošana jauktā secībā	12		
Ierakstu programmas izveidošana	12		
5. Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm	13		
Ierīces pievienošana	13		
Atskaņošana no Bluetooth ierīces	14		
Bluetooth ierīces atvienošana	14		
Citas Bluetooth ierīces pievienošana	14		
Bluetooth ierīces atkārtota pievienošana	14		
6. Skaļuma līmeņa un skaņas efekta regulēšana	15		
Skaļuma līmeņa regulēšana	15		
Skaņas izslēgšana	15		
Basa līmeņa pastiprināšana	15		

1. Svarīgi

Iepazīstiet šos drošības simbolus



(BRĪDINĀJUMS; ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS; NEATVĒRT)

(BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEĒŅĒMIET IERĪCES KORPUSU (VAI AIZMUGURĒJO PANELI). IERĪCES IEKŠPUSĒ NAV DETALU, KURU APKOPI VAI REMONTU VĒRĒTU VEIKT PATS LIETOTĀJS. IERĪCES APKOPI UN REMONTU UZTICIET TIKAI KVALIFICĒTAM SERVISA CENTRA PERSONĀLAM.)

“Zibens šautras simbols” norāda uz ierīcē ietilpstošām neizolētām sastāvdaļām, kuras var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Visu jūsu mājas iemītnieku drošības labad, lūdzu, nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.

Lai izvairītos no ierīces darbības un apkopes traucējumiem, “izsaukuma zīme” vērš jūsu uzmanību uz tām ierīces funkcijām, par kuru lietošanu ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto literatūru.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas triecienu risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu risku, barošanas vada kontaktdakšu pilnībā iespraudiet atbilstoša izmēra kontaktlīdždā.



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļaujiet nevienam no šīs ierīces detaļām.
- Nekad novietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.

- Pārliecinieties, vai apkārt ierīcei ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu tās ventilāciju.
- Izmantojiet tikai tos piederumus vai aksesuārus, ko ir noteicis ražotājs.
- Izmantojiet tikai lietošanas instrukcijā norādītos barošanas padeves veidus.
- **BRĪDINĀJUMI** par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai ierīces bojājumus:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, atbilstoši uz ierīces norādītajai + un – polaritātei.
 - Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
 - Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
 - Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegas sveces).
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota tīkla kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, ērti pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.



Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Dzirdes drošība



Klausieties mērenā skaļumā:

- Klausoties austiņās pārāk skaļi, var tikt bojāta jūsu dzirde. Šīs ierīces skaņas skaļuma diapazons var sasniegt tik augstu decibelu līmeni, ka, klausoties maksimālā skaļumā pat mazāk kā minūti, tas var izraisīt dzirdes zudumu pat veselām personām. Augstākie decibelu līmeņi ir paredzēti personām, kuras jau var būt piedzīvojušas daļēju dzirdes zudumu.
- Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu dzirdes "komforta līmenis" pielāgojas augstākiem skaņas skaļuma līmeņiem. Tāpēc pēc ilgstošas klausīšanās skaļuma līmenis, kas jums šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs jūsu dzirdei. Lai pasargātu sevi no tā, noregulējiet skaņas skaļumu dzirdei drošā līmenī, pirms jūsu dzirde ir pielāgojusies tam, un negriežiet skaļāk.

Lai uzstādītu dzirdei drošu skaļuma līmeni:

- Noregulējiet skaļumu zemā līmenī.
- Lēnām grieziet skaļāk līdz brīdim, kamēr saklausāt skaņu skaidri, bez kropļojumiem un tā nerada diskomfortu jūsu dzirdei.

Klausieties saprātīgu laika posmu:

- Ilgstoša dzirdes pakļaušana skaņas iedarbībai pat "drošā" skaļuma līmenī arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Izmantojiet savu aparāturu saprātīgi un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Klausoties austiņās, ievērojiet šādus norādījumus:

- Klausieties dzirdei drošā skaļumā saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negriežiet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī izlaicīgi pārtrauciet lietošanu.

Bateriju norīšanas risks

- Ierīcē vai tālvadības pultī var būt podziņelementu baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabāiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabāiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis bateriju, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

2. Jūsu kompaktdisku skaņas iekārta

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties audiosaturu no kompaktdiskiem, USB atmiņas ierīcēm, Bluetooth ierīcēm vai citām ārējām audioierīcēm;
- klausīties FM radiostacijas; un
- uzlādēt savas mobilās ierīces.

Skaņas bagātināšanai ierīce ir aprīkota ar dinamisko basa pastiprinājuma funkciju (DBB).

Šī ierīce atbalsta šādus mediju formātus:




Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- Tālvadības pults;
- Barošanas adapteris;
- Audiosignāla ievades kabelis;
- Īsā lietošanas pamācība;
- Drošības un informācijas lapa.

Galvenās ierīces pārskats

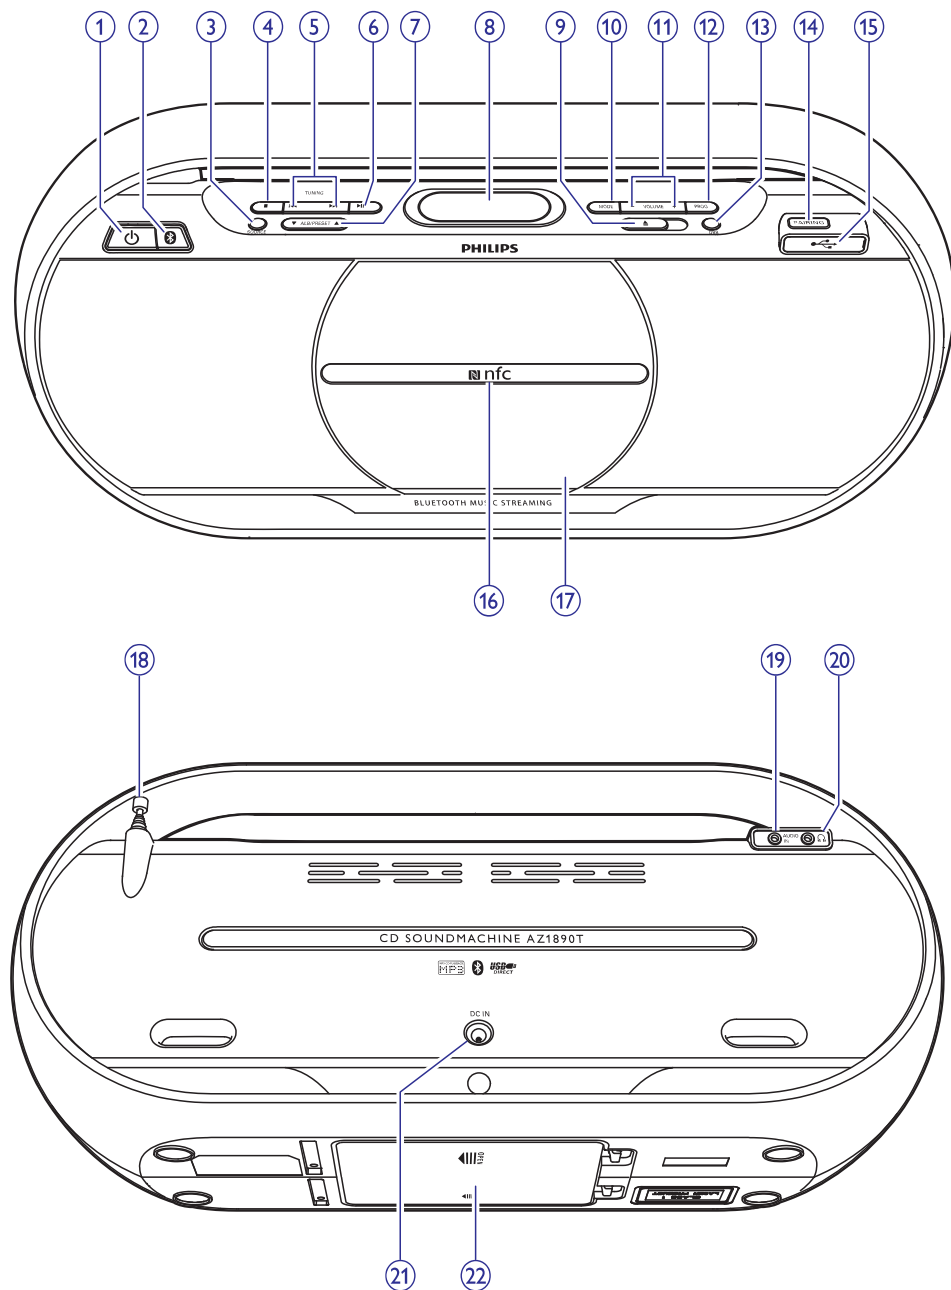

... Jūsu kompaktdisku skaņas iekārta

1.

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.

2.

- LED indikators.

3. **SOURCE (Avots)**

- Izvēlēties audioavotu.

4.

- Apturēt atskaņošanu vai dzēst ierakstu programmu.

5. **TUNING +/- (Noregulēšana)**

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
- Meklēt ierakstā.
- Noregulēt radiostacijas frekvenci.

6.

- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

7. **ALB/PRESET/ / (Albums/Atmiņa)**

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo albumu.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

8. **Displeja panelis**

- Parāda aktuālo statusu.

9.

- Atvērt diska nodalījumu.

10. **MODE (Režims)**

- Izvēlēties atskaņošanas režīmu.

11. **VOLUME +/- (Skaļums +/-)**

- Noregulēt skaļuma līmeni.

12. **PROG (Programmēt)**

- Veidot ierakstu programmu.
- Programmēt radiostacijas.

13. **DBB (Dinamiskais basa pastiprinājums)**

- Ieslēgt vai izslēgt dinamisko basa pastiprinājumu.

14. **PAIRING (Savienošana pāri)**

- Pārtraukt Bluetooth savienojumu.
- Piekļūt Bluetooth savienošanas pāri režīmam.

15.

- Pievienot USB atmiņas ierīci.
- Uzlādēt jūsu mobilās ierīces.

16. **NFC (Tuva darbības lauka sakaru) atzīme**

- Izveidot Bluetooth savienojumu ar ierīci ar NFC funkcionalitāti.

17. **Kompaktdiska nodalījuma vāks**

18. **FM antena**

- Uzlabot FM radio uztveršanas kvalitāti.

19. **AUDIO IN (Skaņas ievade)**

- Pievienot ārēju audioierīci.

20.


- Pievienot austiņas.

21. **DC IN (Līdzstrāvas ievade)**

- Pievienot maiņstrāvas barošanas padevi.

22. **Bateriju nodalījums**

Tālvadības pults pārskats

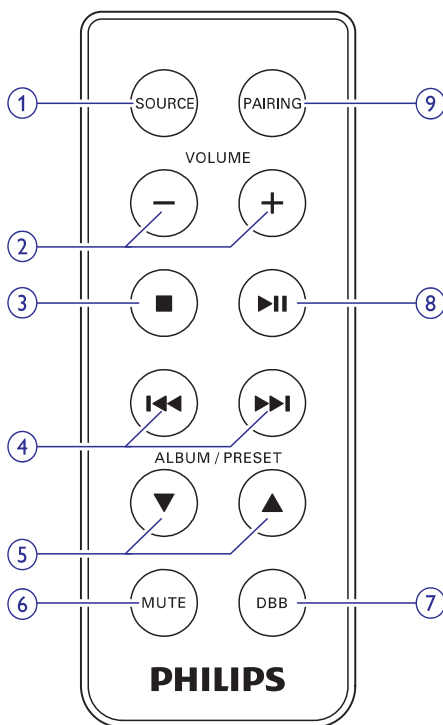

1. **SOURCE (Avots)**

- Izvēlēties audioavotu.

... Jūsu kompaktdisku skaņas iekārta

2. VOLUME +/- (Skaļums +/-)

- Noregulēt skaļuma līmeni.

3. ■

- Apturēt atskaņošanu vai dzēst ierakstu programmu.

4. I◀◀ / ▶▶I

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
- Meklēt ierakstā.
- Noregulēt radiostacijas frekvenci.

5. ALBUM/PRESET ▲ / ▼ (Albums/Atmiņa)

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo albumu.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

6. MUTE (Izslēgt skaņu)

- Izslēgt vai atkal ieslēgt skaņu.

7. DBB (Dinamiskais basa pastiprinājums)

- Ieslēgt vai izslēgt dinamisko basa pastiprinājumu.

8. ▶II

- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

9. PAIRING (Savienošana pāri)

- Pārtraukt Bluetooth savienojumu.
- Piekļūt Bluetooth savienošanas pāri režīmam.

3. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.


Tālvadības pults sagatavošana

Piezīme

- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.


Pirmajā lietošanas reizē:

Noņemiet aizsarguzlīmi, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

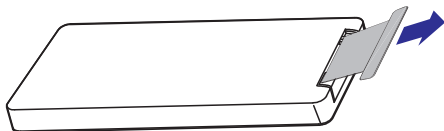


Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

1. Turot fiksatoru virzienā (A), izvelciet baterijas nodalījumu.

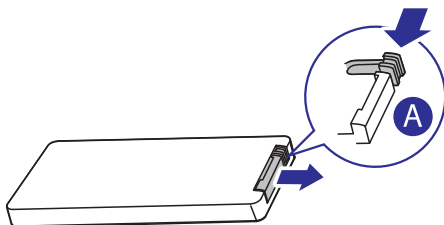

2. Ievietojiet vienu CR2025 bateriju, ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).

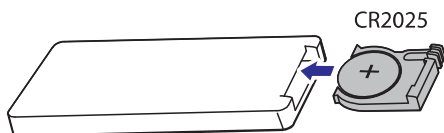

3. Aizveriet baterijas nodalījumu.

Pievienošana barošanas padevei

Ierīces elektriskajai barošanai var izmantot vai nu maiņstrāvu, vai baterijas.

1. iespēja: baterijas


Uzmanību

- Sprādzienbīstamības risks! Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam, tiešiem saules stariem vai ugunij. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.

Piezīme

- Baterijas nav iekļautas komplektācijā.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet sešas baterijas (veids: c-cell), ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

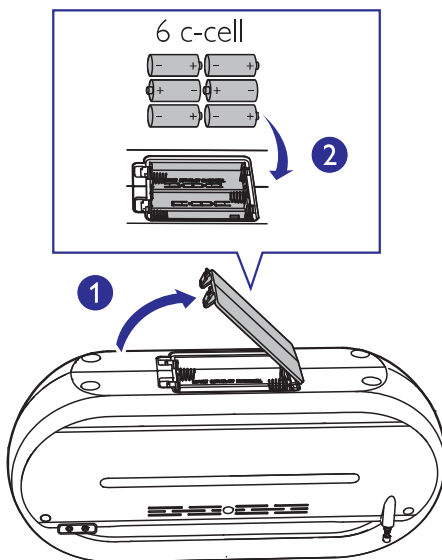

... Darbības uzsākšana

2. iespēja: maiņstrāvas barošanas padeve




Brīdinājums

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas padevi, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.

Pievienojiet barošanas adapteri:

- ligzdai **DC IN** uz galvenās ierīces;
- elektrotīkla rozetei.

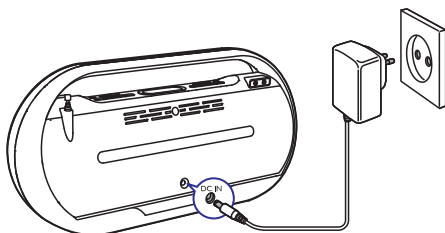

Ieslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu 
 - ↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskaņošanas avotu.
 - ↳ Displeja apgaismojums tiek ieslēgts.

Izslēgšana

- Lai izslēgtu ierīci, vēlreiz nospiediet taustiņu 
 - ↳ Displeja apgaismojums tiek izslēgts.

Pārslēgšana dabai draudzīgajā eko gaidstāves režīmā

Ja 15 minūtes netiek veiktas nekādas darbības un nenotiek audiosatura atskaņošana, tad ierīce automātiski pārslēdzas eko gaidstāves režīmā.

Atskaņošanas avota izvēlēšanās

Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos atskaņošanas avotu: **CD** (disku), **USB**, **BT** (Bluetooth), **FM tuner** (FM uztvērēju) vai **AUDIO IN** (Skaņas ievadi).


4. Atskaņošana no diska vai USB atmiņas ierīces

Diska atskaņošana


Piezīme

- Pārliecinieties, vai disks satur atskaņojamu audiosaturu.

1. Pabīdiet  pa labi, lai atvērtu diska nodalījumu.

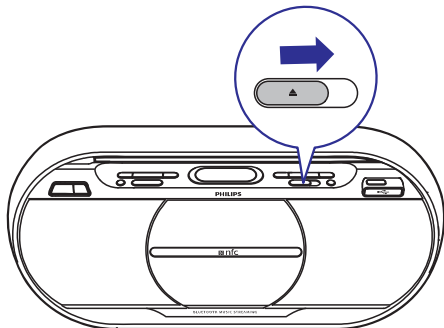

2. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup, tad aizveriet nodalījuma vāciņu.

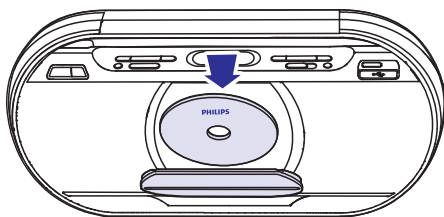


3. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
↳ Atskaņošana sākas automātiski.

Atskaņošana no USB atmiņas ierīces


Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce satur atskaņojamu audiosaturu.

1. Atveriet uz priekšējā panela izvietotās ligzdas aizsargu.

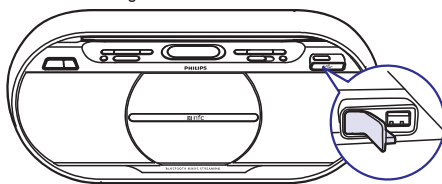

2. Ievietojiet USB atmiņas ierīces spraudkontakta atsegtajā USB ligzdā.

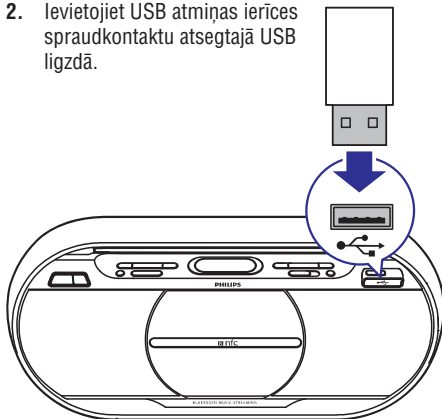

3. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos USB atskaņošanas avotu.
↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja atskaņošana nesākas, nospiediet taustiņu **▶||**.

Atskaņošanas vadība

Atskaņošanas laikā izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Funkcija
◀◀ / ▶▶	Nospiež, lai pārlēktu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu. Nospiež un turēt nospiežu, lai atskaņošanas laikā ierakstā ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ, tad atlaist, lai atsāktu atskaņošanu.
▲ / ▼	Nospiež, lai pārlēktu uz iepriekšējo vai nākamo albumu.
▶	Nospiež, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.
■	Nospiež, lai apturētu atskaņošanu.

Atkārtošana un atskaņošana jauktā secībā

1. Uz galvenās ierīces atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, lai izvēlētos atskaņošanas režīmu.
 - []: Atkārtoti atskaņot pašreizējo ierakstu.
 - [ALL]: Atkārtoti atskaņot visus ierakstus.
 - []: Atskaņot visus ierakstus jauktā secībā.
2. Lai atsāktu parastu atskaņošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, līdz atkārtošana un atskaņošanas jauktā secībā ikonas pazūd.



Piezīme

- Ierakstu programmas atskaņošanas laikā atskaņošana jauktā secībā nav pieejama.

Ierakstu programmas izveidošana

Diska vai USB atskaņošanas režīmā jūs varat izveidot atskaņošanas programmu no maksimāli 20 ierakstiem.

1. Kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Displejā mirgo paziņojums [**PROG**] (programma).
2. MP3 ierakstiem: spiediet taustiņus  / , lai izvēlētos albumu.
3. Spiediet taustiņus  / , lai izvēlētos ieraksta kārtas numuru, tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
4. Atkārtojiet 2. – 3. soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
5. Nospiediet taustiņu , lai atskaņotu ierakstu programmu.
 - ↳ Atskaņošanas laikā displejā ir redzams paziņojums [**PROG**] (programma).
 - Lai dzēstu programmu, divreiz nospiediet taustiņu .

5. Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm

Caur šo ierīci jūs varat klausīties audiosaturu no Bluetooth ierīcēm.

Ierīces pievienošana

Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu Bluetooth ierīce ir saderīga ar šo ierīci.
- Pirms ierīces savienošanas pāri ar šo ierīci izlasiet tās lietošanas instrukcijā par Bluetooth saderību.
- Ierīce var saglabāt atmiņā maksimums 4 pāri savienotās ierīces.
- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija un vai jūsu ierīce ir iestatīta kā redzama visām pārējām Bluetooth ierīcēm.
- Jebkurš šķērslis starp šo ierīci un Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Novietojiet šo ierīci atstātus no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt tās darbības traucējumus.


1. iespēja: ierīces pievienošana caur NFC

NFC (Near Field Communication – tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija, kas padara iespējamus NFC saderīgu ierīču, piemēram, mobilo tālrunu un integrētas shēmas žetonu (IC tags) neliela attāluma bezvadu sakarus.

Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta NFC, jūs viegli varat to savienot ar šo ierīci.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos Bluetooth atskaņošanas avotu **[BT]**.
↳ Mirgo Bluetooth indikators.
2. Bluetooth ierīcē ieslēdziet NFC funkciju (skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu vairāk).

3. Ar Bluetooth ierīces NFC atzīmi pieskarieties NFC atzīmei uz šīs ierīces (uz diska nodalījuma vāka).

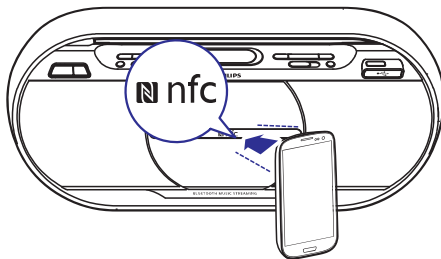

4. Savā Bluetooth ierīcē apstipriniet savienošanas pāri ar "AZ1890T" pieprasījumu. Ja nepieciešams, ievadiet "0000" kā savienošanas pāri paroli.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienošanu pāri un savienojuma izveidi.
↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides ierīce divreiz nopīkst un LED indikatora gaismiņa nepārtraukti deg zilā krāsā.

2. iespēja: manuāla ierīces pievienošana

Piezīme

- Efektīvās darbības attālums starp šo ierīci un pāri savienoto Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos Bluetooth atskaņošanas avotu **[BT]**.
2. Savā Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju un meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
3. Kad ierīcē tiek parādīts **[AZ1890T]**, izvēlieties to, lai sāktu savienošanu pāri un savienojuma izveidi. Ja nepieciešams, ievadiet noklusējuma paroli "0000".
↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides ierīce divreiz nopīkst un LED indikatora gaismiņa nepārtraukti deg zilā krāsā.

... Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm

Atskaņošana no Bluetooth ierīces

Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides sāciet audiosatura atskaņošanu savā Bluetooth ierīcē.

↳ Audiosaturs tiek straumēts no jūsu Bluetooth ierīces uz šo ierīci.

Bluetooth ierīces atvienošana

- Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **PAIRING**;
- Izslēdziet Bluetooth funkciju pievienotajā ierīcē; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus efektīvās darbības attāluma.

Citas Bluetooth ierīces pievienošana

1. Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **PAIRING**, lai atvienotu pašreiz pievienoto ierīci;
↳ Skatrunis ieiet Bluetooth savienošanas pārī režīmā.
2. Pievienojiet citu Bluetooth ierīci.

Bluetooth ierīces atkārtota pievienošana

- Nākamreiz ieslēdzot šo ierīci, tā automātiski atkārtoti savienosies ar pēdējo pārī savienoto Bluetooth ierīci; vai
- Savas Bluetooth ierīces Bluetooth izvēlnē izvēlieties “**AZ1890T**”, lai sāktu atkārtotu pievienošanu.

6. Skaļuma līmeņa un skaņas efekta regulēšana

Skaļuma līmeņa regulēšana

Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **VOLUME +/-**, lai paaugstinātu vai pazeminātu skaļuma līmeni.

Skaņas izslēgšana

Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MUTE**, lai izslēgtu vai atkal ieslēgtu skaņu.

Basa līmeņa pastiprināšana

Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko basa pastiprinājumu.

↳ Ja DBB ir ieslēgts, displejā ir redzams **[DBB]**.

7. Radio klausīšanās


FM radiostaciju noregulēšana



Piezīme

- Labākai uztveršanai noregulējiet antenas pozīciju.

1. Pilnībā izvelciet FM antenu.

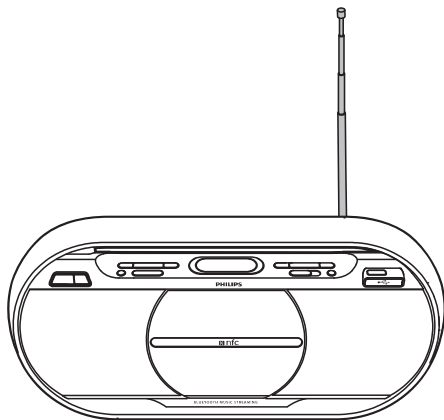

2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos FM uztvērēja atskaņošanas režīmu.
3. Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Displejā ir redzams paziņojums **[SEARCH]** (meklēšana).
 - ↳ Ierīce automātiski noregulē FM radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
4. Atkārtojiet 3.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.
 - Lai manuāli noregulētu radiostaciju, atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

FM radiostaciju automātiska programmēšana



Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt ierīces atmiņā maksimums 20 FM radiostacijas.

FM uztvērēja režīmā nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātisko programmēšanu.

- ↳ Displejā ir redzams paziņojums **[AUTO]** (automātiska).
- ↳ Visas pieejamās radiostacijas tiek saglabātas automātiski, tad tiek atskaņota pirmā saglabātā radiostacija.

FM radiostaciju manuāla programmēšana



Piezīme

- Lai pārrakstītu vīrsū ieprogrammētai radiostacijai, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

1. Noregulējiet radiostaciju.
2. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanu.
 - ↳ Displejā mirgo paziņojums **[PROG]** (programma).
3. Spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru, un tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā tiek parādīts radiostacijas kārtas numurs un apraides frekvence.
4. Atkārtojiet 1. – 3. soli, lai ieprogrammētu citas radiostacijas.

Saglabāto radiostaciju klausīšanās


Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos atmiņā saglabātas radiostacijas kārtas numuru.

8. Citas funkcijas

Ārējas audioierīces klausīšanās

Caur šo ierīci jūs varat klausīties audiosaturu no ārējas audioierīces, piemēram, MP3 atskaņotāja.

1. Pievienojiet komplektācijā iekļauto audiosignāla ievades kabeli:
 - ligzdai **AUDIO IN** uz šīs ierīces, un
 - austiņu ligzdai uz ārējas ierīces.

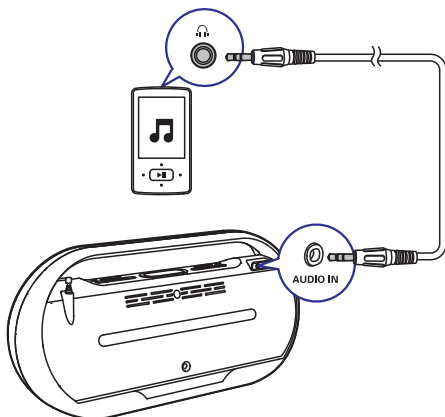


2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos **AUDIO IN** atskaņošanas avotu.
3. Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

Mobilo ierīču uzlāde

Caur šīs ierīces mikro USB ligzdu jūs varat uzlādēt savas mobilās ierīces.

1. Pievienojiet ierīci maiņstrāvas barošanas padevei.
2. Ar USB kabeli (nav iekļauts komplektācijā) pievienojiet savu mobilo ierīci.
 - ↳ Līdzko mobilā ierīce ir atpazīta, sākas tās uzlāde.

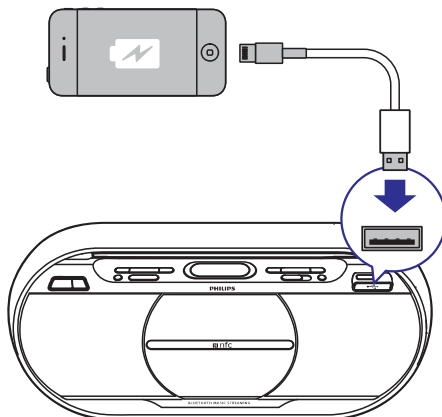

Piezīme

- Eko gaidstāves režīmā uzlāde nav iespējama.

Klausīšanās austiņās

Iespraudiet austiņu kontaktspraudni ligzdā  uz šīs ierīces.

9. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Maksimālā izvades jauda: kopā 10 W

Frekvences reakcija: 40 Hz – 20 kHz

Signāla – trokšņa attiecība: > 65 dBA

Ievades jutība (AUX IN): 600 mV/47 kiloomi

Disks

Lāzera tips: Pusvadītājs

Diska diametrs: 12 cm/8 cm

Atbalstītie disku formāti: CD-DA, CD-R,
CD-RW, MP3-CD

Audiosignāla ciparu-analogais
pārveidotājs (Audio DAC): 24 biti/44,1 kHz

Kopējie harmoniskie kropļojumi: < 0,8 % (1 kHz)

Frekvences reakcija: 20 Hz – 20 kHz

S/T attiecība: > 65 dBA

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons: FM: 87,5 – 108 MHz

Uztveršanas skalas solis: FM: 50 kHz

- Mono, 26 dB S/T attiecība: < 22 dBf

Meklēšanas selektivitāte: < 28 dBf

Kopējie harmoniskie kropļojumi: < 2 %

Signāla – trokšņa attiecība: > 55 dBA

USB

USB tiešā versija (USB Direct): V1.1

USB uzlāde: 5 V == 0,5 A

Skatruņi

Jutība: > 85 dB/W/M

Bluetooth

Bluetooth versija: V3.0

Atbalstītie profili: A2DP, AVRCP

Diapazons: 1 0 m (brīvā telpā)

Bluetooth frekvenču josla: 2,4 GHz – 2,48 GHz
ISM frekvenču josla

Vispārīga informācija

Barošanas padeve:

- Maiņstrāvas barošanas padeve
(barošanas adapteris): Zīmola nosaukums:

PHILIPS;

Modelis: OH-1028A0901600U-VDE;

Ievade: 100-240 V~, 50/60 Hz,

800 mA maksimums;

Izvade: 9 V == 1,6 A;

- Baterijas: 6 x c-cell

Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā: 10 W

Elektroenerģijas patēriņš eko
gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Austiņu izvade: 2 x 15 mW, 32 omi

Izmēri:

- Galvenā ierīce (p x a x d): 451 x 214 x 132 mm

Svars:

- Galvenā ierīce: 2,2 kg

USB atskaņošanas saderīguma informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB V2.0 vai USB V1.1);
- USB atskaņotāji (flash players) (USB V2.0 vai USB V1.1);
- atmiņas kartes (nepieciešams papildu karšu lasītājs, lai darbotos ar šo ierīci).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32-192 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- Maksimālais direktoriu apakšlīmeņu skaits: 8;
- Albumu/mapju maksimālais skaits: 99;
- Ierakstu/virsrakstu maksimālais skaits: 999;
- Faila nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 16 baiti).

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiek parādīts displejā;
- Faili, kas ir ierakstīti neatbalstītā formātā, tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti;
- AAC, WAV, PCM audiofaili;
- Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac);
- WMA faili Lossless formātā.

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet;
- Maksimālais virsrakstu skaits: 999 (atkarībā no failu nosaukuma garuma);
- Maksimālais albumu skaits: 99;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32 – 320 (kbps), mainīgi bitu pārraides ātrumi.

Apkope

Ierīces korpusa tīrīšana

- Lietojiet mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta ar maigu tīrīšanas līdzekli. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvas vielas.

Disku tīrīšana

- Ja disks ir kļuvis netīrs, tad notīriet to ar tīrīšanas drāniņu. Tīriet disku virzienā no centra uz malu.



- Neizmantojiet tādas šķīdinātājus kā benzolu, atšķaidītāju, komerciāli pieejamos tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskos aerosolus, kas paredzēti analogo ierakstu (skaņu plašu) tīrīšanai.

Diska lēcas tīrīšana

- Pēc ilgstošas lietošanas pie diska lēcas var sakrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, notīriet diska lēcu ar Philips kompaktdisku lēcu tīrīšanas līdzekli vai jebkuru citu komerciāli pieejamo tīrītāju. Ievērojiet norādījumus, kas ir pievienoti tīrītājam.

10. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārļiecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Vispārīga informācija

Nav barošanas padeves

- Pārļiecinieties, vai ierīces maiņstrāvas barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārļiecinieties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Ievietojiet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei (+/- zīmēm).
- Nomainiet baterijas.

Nav skaņas, vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet ierīces skaļumu.
- Noregulējiet pievienotās ierīces skaļumu.

Ierīce nereaģē

- Izņemiet baterijas un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet ierīci maiņstrāvas barošanas padevei, tad vēlreiz to ieslēdziet.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms nospiegt jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet bateriju atbilstoši norādītajai polaritātei (+/- zīmēm).

- Nomainiet bateriju.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uzverts

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Nogaidiet, līdz iztvaiko uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu vai noregulējiet tās pozīciju.

Nevar parādīt dažus failus USB ierīcē

- Mapju vai failu skaits USB atmiņas ierīcē pārsniedz noteikto limitu. Tas nav darbības traucējums.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB atmiņas ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet citu USB atmiņas ierīci.

Par Bluetooth ierīci

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth ierīci skaņas kvalitāte ir slikta

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci

- Ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju.
- Šī ierīce jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

... Darbības traucējumu novēršana

Pārī savienotā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.
- Dažās Bluetooth ierīcēs Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, lai taupītu enerģiju. Tas nenorāda uz jebkādiem šīs ierīces darbības traucējumiem.

11. Jūsu ievērbai

Jebkuras WOOX Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var iēgt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība

CE 1177

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar šādu pārsvitrota atkritumu konteīnera simbolu, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamu kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamu kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmju paziņojums



“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un WOOX Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci.



“N-Mark” ir “NFC Forum, Inc.” preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



“USB-IF” logotipi ir “Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.” preču zīmes.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:


1. KLASĒ LĀZERA
IZSTRĀDĀJUMS



2014 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes,
un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

AZ1890T_12_CCR_V2.0

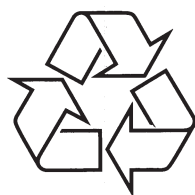

Apmeklējiet Philips internetā
<http://www.philips.com>