



Philips
безжична портативна
тонколона

Bluetooth®
Акумулаторна батерия
2 W

BT50G

Мощен звук, който се побира в шепа

Живейте живота с безжично поточно извличане на музика от един компактен, кръгъл и лесен за носене високоговорител. Ярките цветове ви помагат да изберете такъв, който подхожда на стила ви, а вградената акумулаторна батерия поддържа ритъма където и когато и да я вземете.

Впечатляващ звук

- Усъвършенствано аудио представяне с компактна конструкция
- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

Гравите и потегляте

- Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде


Използване с лекота

- Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

PHILIPS


Акценти

Безжично поточно предаване на музика

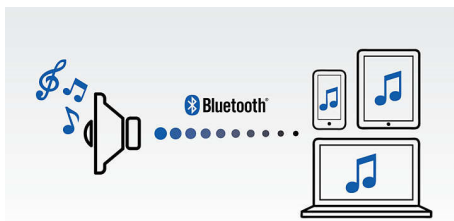

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Функция против изрязване

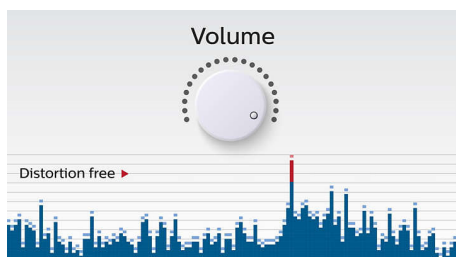

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизведате музика по-силно и


поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковите, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.

Аудио вход



Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Вградена акумулаторна батерия

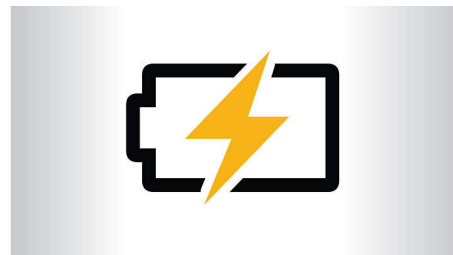

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушате прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.

Усъвършенствано аудио представяне

Усъвършенствано аудио представяне с компактна конструкция

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 W
- Звукова система: Моно

Дизайн и покритие

- Цвят: Сиво

Високоговорители

- Мембрана на високоговорителя: 1 x 1,5"

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)
- Зареждане от USB

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2,

iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Друго Bluetooth устройство
- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия

Захранване

- Тип батерия: литиев полимер (вградена)
- Време на работа на батерии: 6 час(а)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бързо инсталиране

Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 6,1 x 6,1 x 7,6 см
- Тегло с опаковката: 0,2 кг
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 8,1 x 9,5 x 14 см
- Тегло на изделието: 0,09 кг



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.0.9

EAN: 48 95185 60796 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com