




Philips
Multimédiás távvezérlő



SRM7500

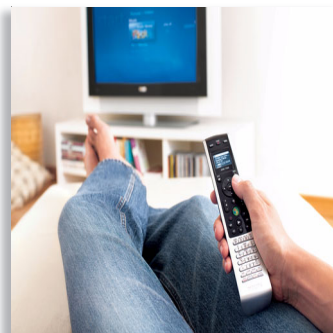

Azonnal hozzáférhet zenei gyűjteményéhez

Egyetlen kézmozdulattal kiválaszthatja kedvenc dalait

Az SRM7500 a multimédiás számítógép második képernyőjeként szolgál. Könnyen áttekinthető elrendezésben, előadó, album vagy műfaj szerint csoportosítva jeleníti meg a dalokat, gyakorlatilag az Ön tenyerében. Otthona szinte bármely pontjáról kiválaszthatja a hallgatni kívánt zenét.

A teljes médiatartalom vezérlése néhány egyszerű kattintással

- Navigáljon a zenei fájlok között a TV/monitor használata nélkül
- A rádiófrekvenciával működő USB-adapter számára a fal sem jelent akadályt
- Kompatibilis a következőkkel: Media Center Edition, WMP10-11, iTunes 6-7
- Közvetlen hozzáférésű gomb a Microsoft Media Center számítógép vezérléséhez

Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához

- 10-ből akár 7 eszköz vezérlése
- Több eszköz vezérlése egyetlen gombnyomással
- Kiterjedt infravörös kód adatbázis a legtöbb készülékhez és márkához

Gyors és könnyű beállítás

- Beállítás kézikönyv nélkül
- Kényelmes IR tanítás másik távvezérlőről

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok**Kényelem**

- **Képernyőn megjelenő nyelvek:** angol, holland, német, francia, olasz, spanyol
- **Háttérvilágítás**
- **Háttérfény színe:** Fehér
- **Univerzális IR-adatbázis:** AMP, KÁBEL, CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, VEVŐKÉSZÜLÉK, SAT, TV, TV-DVD, TV-Videomagnó, VCR

Feszültség

- **Akku típusa:** AA / LR6 alkáli
- **Elemek száma:** 3
- **Energiatakarékos mód kezelő:** Automatikus be-/kikapcsolás

Infravörös képességek

- **Működési távolság:** 33 láb (10 m)
- **IR-kódok tanulása**
- **Átviteli LED-ek:** 2

- **Adatbázisban lévő típusok száma:** Több mint 1300
- **Vivőfrekvencia-tartomány:** 30 k - 100 kHz + 455 kHz

Külső kartondoboz

- **Mennyiség:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94493 9
- **Hosszúság:** 336 mm
- **Szélesség:** 80 mm
- **Magasság:** 180 mm

Csomagolási adatok

- **I2 nc:** 908210006598
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93778 8
- **Bruttó tömeg:** 0,36 kg
- **Magasság:** 38 mm
- **Hosszúság:** 328 mm
- **Szélesség:** 162 mm

Termékkijelölések**Irányított beállítás**

Más olyan univerzális távirányítótól eltérően, amelyek 3 jegyű kódot kérnek a márka és az eszköz azonosítására, a távvezérlőn megjelenített részletes utasítások alapján márkától függetlenül bármilyen berendezést beállíthat.

Taníthatóság

A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő képes érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő által kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a beépített adatbázisban, bármikor betanítható az eredeti távvezérlőből, csak felé kell irányítani.

Üzemmodalapú kezelői felület

Ahelyett, hogy egyenként vezérelné a részegységeket, az üzemmódalapú vezérlő üzemmódokba tömöríti a leggyakrabban használt funkciókat, pl. „Film megtekintése” vagy „CD hallgatása”. „Film megtekintése” kiválasztásakor például nem kell minden berendezést (DVD-lejátszó, TV vagy multimédiavevő stb.) külön beállítani, hanem elég egyetlen gomb megnyomása a TV és az erősítő bekapcsolásához, a megfelelő bemenet kiválasztásához, a DVD-lejátszó bekapcsolásához és a lejátszás megkezdéséhez.

Általános IR-kód adatbázis

Az általános IR kód adatbázis egy adott távvezérlőbe épített infravörös kódok könyvtára. Ezzel a funkcióval a távvezérlő egyes kódok betanulása nélkül képes vezérelni készülékét. Csak válassza ki az adatbázisból az eszköznek megfelelő kódkészletet, hogy szinte bármilyen ma kapható audio- és videorendszert irányíthasson, gyártótól és típustól függetlenül.

Média kiválasztása a képernyőn

A média kiválasztása a képernyőn kifejezés olyan funkciót jelöl, melynek segítségével a távvezérlő LCD-képernyőjének segítségével tekintheti meg, illetve választhatja ki a számítógépen tárolt dalok, képek és filmek listáját. A távvezérlőbe integrált 2-utas RF kommunikáció, valamint a távvezérlőhöz mellékelt USB dongle eszköz segítségével a számítógépen tárolt tartalom megjeleníthető a távvezérlőn. A funkció használatával nem kell többé bekapcsolnia a TV-t vagy a monitort a menü megtekintéséhez és kedvenc fájllal kiválasztásához.

Microsoft vezérlők mellékelve

A távvezérlőn van egy olyan, zöld színű gomb, amelyet a Microsoft Media Center hozzáféréséhez társítottak, így a gomb megnyomásával hozzáférhet a számítógép Microsoft Media Center menüjéhez.



Kiadás dátuma
2009-02-03

Verzió: 1.0.15

I2 NC: 9082 100 06598
EAN: 87 10895 93778 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com