




Philips BeNear
Telefone sem fios

Atendedor de chamadas de 15 min.

Visor de 1,6"/retroiluminação âmbar
Alta voz

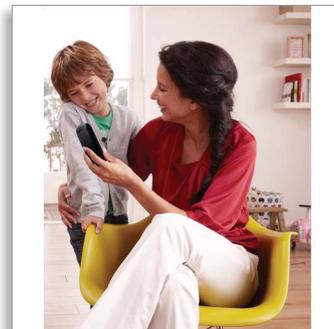

CD1961B

Aproximar mais as pessoas

Falar em mãos livres

Óptima reprodução de som, sem ter de segurar o telefone junto ao ouvido – para poder conversar com as mãos totalmente livres. Com uma instalação simples, um menu fácil de utilizar e um atendedor de chamadas incorporado, uma óptima conversa nunca foi tão simples.

Som limpo

- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível
- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- A eliminação de eco acústico mantém as suas conversas sem ecos
- Disposição otimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão
- Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres

Simples e atractivo

- Mensagem até 15 min. no seu atendedor de chamadas
- Ecrã com matriz de pontos fácil de ler de 4,1 cm (1,6")
- Comodidade máxima graças à configuração simples
- Guarde até 50 contactos favoritos na sua agenda
- Até 16 horas de tempo de conversação

Produto ecológico

- Baixo consumo de energia: < 0,65 W em modo de espera
- Até 95% de redução da radiação emitida no modo de carregamento




asimpleswitch.com

PHILIPS


Destaques

Teste de som avançado

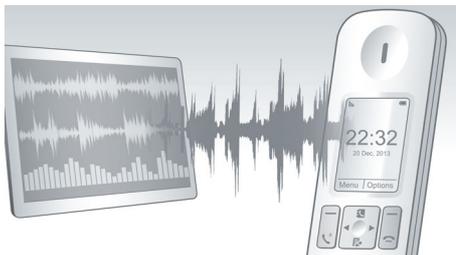

Nós testamos a qualidade dos nossos telefones DECT com o método aplicado pelos fabricantes de auscultadores de alta tecnologia. Utilizando um simulador de ouvido avançado, podemos recriar, de forma exacta, o modo como as pessoas ouvem. Isto ajuda os nossos técnicos acústicos a medir e efectuar a sintonia fina de parâmetros, tais como a frequência de resposta, a distorção e a percepção de audição geral, para criar uma reprodução de voz perfeita para os modos do terminal do telefone e de mãos livres.

Equalizador paramétrico

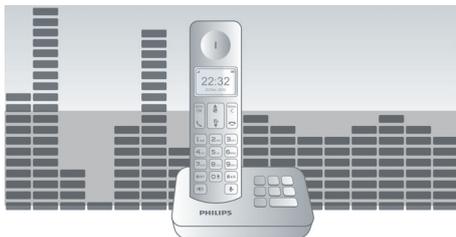

Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.

Eliminação de eco acústico

Acabaram-se os ecos irritantes enquanto está a falar ao telefone. Com a nossa eliminação de eco acústico, consegue sempre uma ligação nítida e sem interferências.

Gravação até 15 min.




Com até 15 minutos de tempo de gravação, nunca perderá uma mensagem importante.

Alta voz no terminal




O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

Ecrã com matriz de pontos de 4,1 cm (1,6")

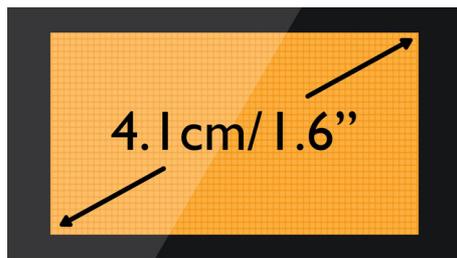

Ecrã com matriz de pontos fácil de ler de 4,1 cm (1,6")

Configuração fácil

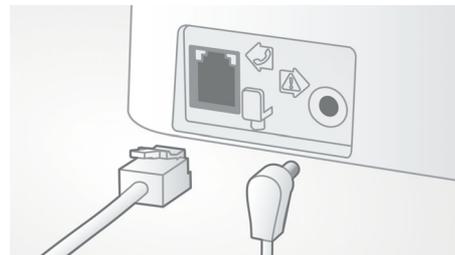

Comodidade máxima graças à configuração simples. Instalação simplificada - produto Plug & Play

Agenda com 50 nomes



Tenha sempre disponíveis os números das pessoas que mais gosta: guarde até 50 nomes na sua agenda.



Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO₂. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Âmbar
- Tipo de visor: Matriz de pontos de 1 linha + ícones de 2 linhas

Atendedor de Chamadas

- Capacidade de tempo de gravação: até 15 minutos
- Mensagem emitida pré-gravada
- Contador de mensagens na base: LED (âmbar suave)
- Altifalante na base
- Controlo do atendedor de chamadas: a partir da base e do terminal do telefone

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Indicação para carregar a bateria
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas

- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; no interior <50 m
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Até 250 horas em modo de espera
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Capacidade de Memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de Lista de Remarcação: 10 entradas
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Agenda guardada na base

Alimentação

- Capacidade das pilhas: 650 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,65 W

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo Eco: automática



Data de publicação
2015-02-05

Versão: 3.1.4

12 NC: 8670 000 80398
EAN: 87 12581 61617 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com