

Philips
DVD oynatıcı

DivX oynatma
Karaoke

DVP3146KX



Bilgisayarınızdaki filmler TV'nizde

Karaoke ile

Boy önemli midir? Ne kadar küçükse o kadar iyi deyimini hiç duydunuz mu? İşte fiyatına göre en uygun DVD Oynatıcı. Karmaşık hiçbir yanı yok! Dijital fotoğraflar da dahil tüm disk formatlarını oynatan ve görüntü kalitesinden kesinlikle ödün vermeyen basit bir set.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar
- DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır

Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- 192kHz/24 bit ses DAC'ı analog ses girişini geliştirir
- Analog ve dijital ses için yüksek kaliteli çıkışlar
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Surround ses için 5.1 kanal ses çıkışı

Gelişmiş karaoke keyfini çıkarın

- Evinizde eğlence ve heyecanlı şarkı yarışmaları için Karaoke Puanlaması

Her yere ve her yaşam tarzına uyar

- Her yere uyan ultra ince tasarım

PHILIPS


Özellikler

12 bit/108MHz video işleme




12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

192kHz/24 bit ses DAC'ı

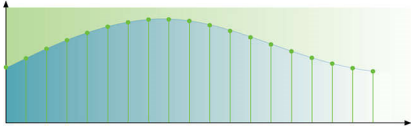

192KHz örnekleme, orijinal ses eğrilerinin doğru sunumunu elde etmenizi sağlar. 24 bit çözünürlükte, orijinal analog ses dalga formundan daha fazla bilgi yakalanır ve daha zengin bir ses üretilir.

Analog ve dijital ses çıkışları

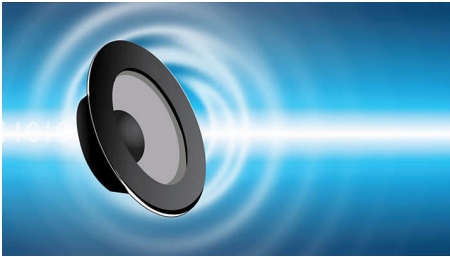


Analog ve dijital ses için yüksek kaliteli çıkışlar

Karaoke Puanlaması




Karaoke Puanlaması ile Karaoke'ye neşe katın. Daha fazla gelişebilmek adına ya da arkadaşça rekabetlerde performansınızın değerlendirilmesine izin verin. Karaoke Puanlaması, söylediğiniz şarkıyı otomatik olarak değerlendirir ve performansınıza bağlı olarak komik bir resim görüntüler. Eğlencenin asla sonu gelmez.

Her şeyi oynatır

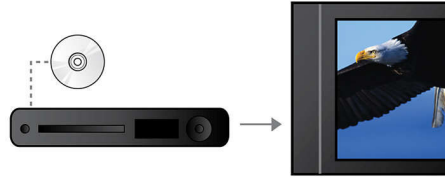

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz; CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW veya DVD-RW. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.


Aşamalı Tarama

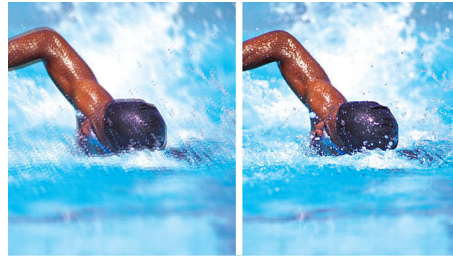

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net

bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

5.1 kanal ses çıkışı

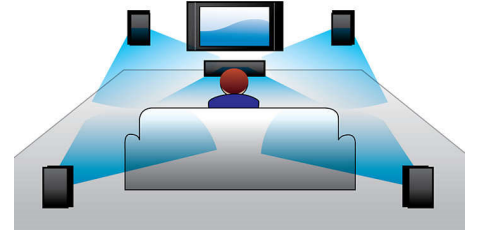


Surround ses için 5.1 kanal ses çıkışı

Ultra ince tasarım



Her yere uyan ultra ince tasarım

Her şeyi oynatır

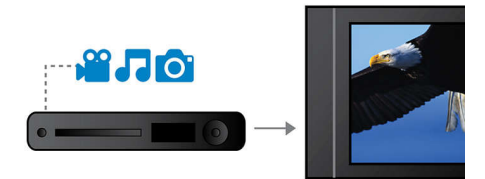

Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - DivX, MP3, WMA veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): 70 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 65 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 80 dB
- Sinyal gürültü oranı: 90

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: Mikrofon
- Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Progresif Komponent Video çıkışı, Çok kanallı analog ses çıkışı

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Lehçe, Rusça
- Karaoke: MIC ses seviyesi

Güç

- Güç tüketimi: 10 W
- Güç kaynağı: 230V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,8\text{ W}$

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Ses/Video kablosu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 282 mm
- Set Genişliği: 360 mm

- Ambalaj Yüksekliği: 82 mm
- Set Yüksekliği: 37 mm
- Ambalaj Genişliği: 415 mm
- Set Derinliği: 209 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Video yukarı örnekleme

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Slayt Gösterisi, Büyütme

Multimedya Uygulamaları

- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, JPEG Resimler, MP3

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.0.3

EAN: 87 12581 34460 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com