




Philips  
Potpuno bežične sportske  
slušalice

### Umetci za uho

Senzor pulsa  
Držači za uši ili krilca  
UV čišćenje

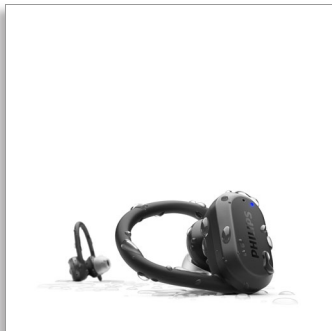

TAA7306BK

## Vježbajte pametnije

Trčite brže. Skačite više. Ove uistinu bežične sportske slušalice imaju odvojive kukice za uho za iznimno sigurno pristajanje. Uz energičan zvuk moći ćete ostati fokusirani, a ugrađeni uređaj za nadzor otkucaja srca pomoći će vam da trenirate u skladu sa svojim tijelom.

#### Od teretane do ulice

- Magnetsko kućište za punjenje. Do 24 sata reprodukcije
- Šest sati reprodukcije iz jednog punjenja
- Punjenje od 15 minuta osigurava dodatni sat treninga
- Pratite svoje performanse i još mnogo toga. Aplikacija za slušalice tvrtke Philips

#### Dobro prijanjaju bez obzira na okolnosti.

- Prilagodljive. Držači za uši ili krilca
- Osluškujte svoje tijelo. Senzor pulsa
- Intenzivno trenirajte i ostanite svježiji. UV čišćenje
- Klasa otpornosti na prašinu i vodonepropusnosti IP57

#### Od popisa pjesama za vježbanje do važnog poziva

- Pustite svijet unutra kada vam je to potrebno. Otvoreni način rada
- Mijenjajte slušalice po potrebi. Način rada Mono
- Zvuk prilagođen sportu. Neodimijske pogonske jedinice od 9 mm
- Dodirne kontrole. Ugrađeni mikrofoni. Jednostavno uparivanje

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### Držači za uši ili krilca



Fleksibilna i odvojiva krilca osiguravaju pristajanje tijekom treninga laganog do srednjeg intenziteta. Kada na red dođe trening jačeg intenziteta, odvojivi držači za uši osiguravaju da kapice slušalica ostanu na mjestu. Odaberite boju držača za uši ili krilaca koja odgovara vašem stilu.

### Senzor pulsa



Trenirajte pametnije zahvaljujući senzoru pulsa koji je kompatibilan s popularnim fitness aplikacijama i aplikacijom za slušalice tvrtke Philips. Ako odabrana aplikacija podržava ažuriranja u stvarnom vremenu, dobit ćete očitavanja pulsa koja se izgovaraju u uho dok trenirate. Znat ćete kada trebate uložiti veći napor i kada trebate usporiti.


### UV čišćenje



Dižite ozbiljnije težine. Okušajte se na traci za trčanje. Kako god volite aktivirati endorfine u

svom tijelu, ove vam slušalice daju slobodu da se pošteno uznojite! Kada završite s treningom, samo stavite slušalice u kućište za punjenje i ciklus UV čišćenja uklonit će do 99 % bakterija.

### Otvoreni način rada

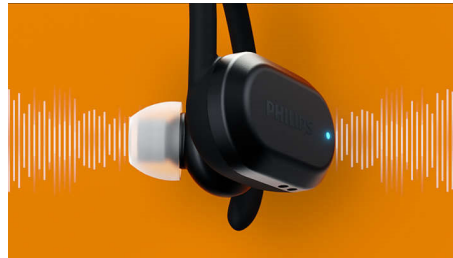

Želite čuti svoje kolege iz teretane? Aktivirajte Otvoreni način rada i razgovarajte bez skidanja slušalica. Ako trebate primiti poziv, način rada Mono omogućuje vam da za razgovor upotrebljavate jednu slušalicu, a slušalice možete mijenjati bez propuštanja ijedne riječi.

### Klasa zaštite od prašine/vode IP57



Klasa IP57 znači da ove sportske slušalice mogu podnijeti i najintenzivnije vježbanje. Previše uživate u popisu pjesama za vježbanje pa ne želite prestati slušati glazbu? Slušalice možete nositi čak i pod tušem. Kada završite, a slušalice su suhe, spremite ih u meku torbicu.

### Lako upravljanje i uparivanje



Dodirnite slušalice kako biste pauzirali popis za reprodukciju, prihvatili pozive i pozvali glasovnog pomoćnika na telefonu. Slušalice su spremne za uparivanje odmah po uključanju tehnologije Bluetooth. Nakon uparivanja pamte posljednji uređaj s kojim su bile uparene.

### 24 sata reprodukcije

Dobivate čist zvuk, snažan bas i 6 sati reprodukcije, a lako prenosivo kućište za punjenje daje vam do 18 dodatnih sati reprodukcije. Trebate napuniti bateriju? Brzim punjenjem od 15 minuta dobivate dodatni sat reprodukcije.

### Aplikacija Philips Headphones

Aplikaciju za slušalice tvrtke Philips možete upotrijebiti za praćenje pulsa tijekom vježbanja ili za sažetak nakon sesije. Želite li podesiti zvuk uz koji trenirate? Aplikaciju možete upotrijebiti i za poboljšanje basa, stišavanje visokih tonova ili odabir nekog od zadanih stilova zvuka.

### Šest sati reprodukcije

Šest sati reprodukcije iz jednog punjenja

### Punite 15 minuta

Punjenje od 15 minuta osigurava dodatni sat treninga

### Način rada Mono

Mijenjajte slušalice po potrebi. Način rada Mono

### Zvuk prilagođen sportu

Zvuk prilagođen sportu. Neodimijske pogonske jedinice od 9 mm

# Specifikacije

## Zvuk

- Frekvencijski opseg: 20 - 20.000 Hz
- Promjer zvučnika: 9,2 mm
- Impedancija: 16 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osjetljivost: 105 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

## Mogućnost povezivanja

- Mikrofon: Ugrađeni mikrofon
- Verzija Bluetootha: 5,0
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Podržani kodek: AAC, SBC
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth

## Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 34.8 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 22.5 cm
- Bruto masa: 7.093 kg
- Visina: 35.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11773 7
- Neto masa: 3.384 kg
- Tara: 3.709 kg

## Praktičnost

- Kontrola jačine zvuka
- Vodootpornost: IP57
- Podrška za aplikaciju za slušalice tvrtke Philips
- Mono način rada za TWS
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Praćenje pulsa
- Vrsta kontrola: Dodirnite
- UV čišćenje

## Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 16 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 10.1 cm
- Visina: 16.4 cm
- Neto masa: 0.423 kg
- Bruto masa: 0.847 kg
- Tara: 0.424 kg
- GTIN: 2 48 95229 11773 4

## Snaga

- Može se puniti
- Broj baterija: 3 komada
- Vrijeme reprodukcije glazbe: 6 +18 sat(i)
- Vrijeme razgovora: 6 h
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Brzo punjenje: 15mins for 1 hr
- Vrsta baterije (futrrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
- Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (built-in)
- Masa baterije (ukupno): 14.18 g

- Kapacitet baterije (torbica): 550 mAh
- Kapacitet baterije (slušalica): 55 mAh
- Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 200 hr

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 17.3 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 9.5 cm
- Dubina: 5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11773 0
- Bruto masa: 0.261 kg
- Neto masa: 0.141 kg
- Tara: 0.12 kg

## Dimenzije proizvoda

- Visina: 5.3 cm
- Širina: 7.3 cm
- Dubina: 3.5 cm
- Masa: 0.08 kg

## Dodatna oprema

- Karabiner
- Drugo: 1 komad, tvrda torbica
- Kratke upute za uporabu
- Nastavci za uši: 3 para (S/M/L)
- Odvojive slušalice s kukicom za uho: 3 para
- Navlaka za punjenje
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 500 mm
- Odvojiva krilca: 3 para

## Dizajn

- Boja: Crna
- Način nošenja: Slušalice koje se umeću u uho
- Materijal slušalica: Silikon
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
- Slušalice kose se umeću u uho: Slušalice s kukicom za uho, Silikonski umetak za uši, Krilca

## Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 2 mics
- ENC mikrofon

## UPC

- UPC: 8 40063 20190 3

## ANC značajke

- Otvoreni način rada

## Glasovni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Glasovna kontrola
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja  
2024-03-27

Verzija: 6.0.4

EAN: 48 95229 11773 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)