



Philips
DVD 微型音樂系統

藍牙®

具備 Lightning 連接器
DVD、DivX HDMI ARC
最大值 150 瓦、低音發射裝置



DTD3190

讓美妙的音樂和電影放鬆您的身心

執著於音

這款 Philips DVD 微型音樂系統讓音樂和電影變得豐富多彩，即使經藍芽無線音樂串流，音質亦悅耳動人。讓 WOOx 技術的強勁低音盡情釋放您的音樂吧。

豐富您的音嚮體驗

- Hi-Fi 半球形高音喇叭，發出細膩自然的音質
- WOOx™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音
- 150 瓦 RMS 最大輸出功率

享受您最喜愛的電影和音樂

- 透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂
- 使用音樂裝置藍芽無線音樂串流
- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰
- 可播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及相片 CD
- HDMI ARC 播放所有您電視上的聲音
- 在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣
- 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

使用方便

- 最多可預設 20 個電台的 FM 數碼選台
- 電動 CD 載入器存取方便

PHILIPS

產品特點

用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct



憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

播放 DVD、VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及相片 CD



Philips 播放機可兼容市面出售的絕大多數 DVD 與 CD 磁碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及 Picture CD - 所有這些均可於播放機上播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。CD(RW) 為 CD 磁碟機的縮寫形式，它可接受一般的可燒錄 CD 格式。

HDMI 1080p



HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為您呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

HDMI ARC

HDMI ARC 播放所有您電視上的聲音


wOOx™ 技術



wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅

動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高频。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

藍牙無線串流

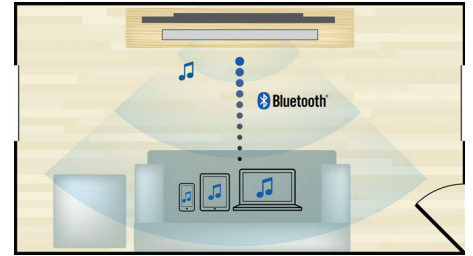

使用音樂裝置藍牙無線音樂串流

透過 Lightning 播放和充電



通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone/iPad 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

規格

音效

- 音效增強: 數碼音效控制
- 音效系統: 杜比數碼解碼器
- 最大輸出功率 (RMS): 150 瓦

喇叭

- 喇叭驅動器: 圓形高頻喇叭連 4 吋低音喇叭
- 喇叭類型: 半球形高音喇叭
- 主喇叭: 雙聲道, wOOx 低音發射裝置

影像播放

- 播放媒體: DivX, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光碟播放模式: A-B 重複, 角度, PBC, 慢動作, 縮放, 監管控制, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 從停止狀態恢復播放
- DVD 區域: 3
- 視訊增強: 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

播放聲音

- 播放媒體: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 重複 / 單一 / 全部 / 節目, 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首曲目搜尋
- USB Direct 模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複, 停止

靜態照片播放

- 影像壓縮格式: JPEG
- 影像增強功能: 幻燈片展示連 MP3 播放功能
- 播放媒體: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 立體聲
- 自動數碼選台
- 選台器增強功能: 自動儲存
- 記憶選台: 20
- 天線: FM 天線
- RDS: 節目類型, 電台名稱

連接

- HDMI 1: HDMI (音訊回傳頻道)

- 視訊輸出 - 類比: 複合視訊 CVBS (黃色 cinch)
- 藍牙規格: A2DP
- 音訊連接: 類比聲音輸入 (L/R)
- USB: USB 主機
- 咪高風: 咪插
- 耳筒: 3.5 毫米

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 定時關機, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘
- 時鐘: 在主屏幕上
- 指示功能: DIM 模式

配件

- 附配件: 複合影像線 (Y), AC 電源線
- 用戶手冊: 多語言
- 遙控器

尺寸

- 總重量: 9.4 千克
- 主機深度: 237 毫米
- 主機高度: 195 毫米
- 主機闊度: 230 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 深): 139 x 230 毫米
- 主喇叭高度: 304 毫米
- 包裝深度: 360 毫米
- 包裝高度: 290 毫米
- 包裝寬度: 514 毫米
- 淨重量: 8 千克

功率

- 電源: 110-240V, 50/60 Hz

iPad 兼容性

- 兼容於: iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad

iPhone 兼容性

- 兼容於: iPhone 5

兼容 iPod

- 兼容於: iPod nano 第七代, iPod touch 第五代



出版日期 2016-12-14

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 001 01478
EAN: 08 71258 16819 75

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com