



Philips
Mikromuusikasüsteem

Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
USB-port laadimiseks



BTB7150

Külluslik ja võimas heli

Helist haaratud

Selle Philipsi BTB7150 mikrosüsteemiga saate kuulata suurepärase heli mis tahes allikast. Hi-Fi kõrgsagedusega kuppelkõlarid esitavad üksikasjalikku ja loomulikku heli. Saate isegi oma muusikat ülihea kvaliteediga voogedastada Bluetoothi ja aptx kaudu ning NFC võimaldab lihtsat sidumist vaid ühe puudutusega.

Rikastage oma muusikaelamust

- Maksimaalne väljundvõimsus 150 W RMS
- Bassi ja kõrgete helide juhtimine madalate ja kõrgete helide lihtsaks seadistamiseks
- Kullatud kõlariliitmikud parimaks signaaliedastuseks

Nautige muusikat mitmest allikast

- Juhtmevaba voogedastus Aptx toega Bluetoothi kaudu
- Ühilduv DAB ja FM-iga tervikliku raadioelamuse pakkumiseks
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Lihtne kasutada

- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Bluetooth koos AptX toega


Juhtmevaba voogedastus Aptx toega Bluetoothi kaudu

Ühilduv DAB ja FM-iga



DAB (Digital Audio Broadcasting) digitaalraadio on FM-analoogedastust täiendav uus raadiolevislahendus maapealsete saatjate võrgustiku teel. See pakub kuulajatele rohkem valikuid ja teavet selge, raginateta helikvaliteediga. Selle tehnoloogiaga saab vastuvõtja võtta vastu tugevaimat leitud signaali. DAB-digitaaljaamade korral ei pea te jätma meelde sagedusi, sest jaamad leitakse jaama nime alusel, et te ei peaks raadiot teel olles uuesti häälestama.

NFC-tehnoloogia

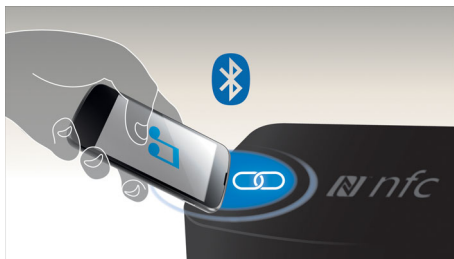

Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Bass ja kõrgeid toonid on ekvalaiseri funktsioonid, mille abil saab juhtida heli kõrgeid ja madalaid sagedustasemeid. Kõrgete sageduste reguleerimisel muudetakse muusika kõrgete toonide võimendust, bassi reguleerimisel madalamate toonide võimendust. Nuppe üles ja alla nihutades saab kuulaja kõrgeid ja madalaid helisid mugavalt rõhutada või vähendada või seada need neutraalasendisse, et esitada muusikat algse seadistusega. Kõrgeid ja madalaid helisid reguleerides saate kuulata muusikat just nii, nagu teile meeldib.

Kullatud kõlariliitmikud



Kullatud kõlariliitmik tagab tavaliste kinnipigistatavate liitmikega võrreldes parema helisignaali edastuse. Samuti vähendab see elektrilist signaalkadu võimendi ja kõlari vahel, mille tulemuseks on tegelikkusele võimalikult lähedane heliesitus.

Helisend



Helisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

USB Direct MP3/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Spetsifikatsioon

Heli

- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 150 W
- Heli täiustused: Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Kõlarid

- Põhikõlar: Kahesuunaline
- Kõlarite tüübid: Kõrgsageduskõlar

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB mälupekk
- Plaatide esitusrežiimid: Kordus/üks/kõik/programm, Juhuesitus, 20 programmeeritavat valikut, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Automaatne digitaalhäälestus
- RDS: Programmi tüüp, Jaama nimi, RDS kella seadistamine
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn, FM antenn (75 oomi)
- DAB/DAB+: Sagedusriba III, Teabeekraan, Menüü, Nutikas skannimine

Ühenduvus

- 3,5 mm stereoisend: Helisend
- Liidesed tagaküljel: DAB-antenn
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Toetab Aptx koodekit
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Unetaimer, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan
- Ooterežiim Eco Power: 0,5 W
- Näidikud: DIM-režiim
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan
- USB-pesa kaudu laadimine: 1 A

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM antenn
- Kaugjuhtimispuh
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 330 x 309 x 589 mm
- Peaseadme sügavus: 240 mm
- Peaseadme kõrgus: 145 mm
- Peaseadme laius: 230 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x K x S): 173 x 261 x 241 mm
- Kogukaal: 10,6 kg
- Kaal pakendita: 9,4 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2016-11-15

Versioon: 3.0.3

12 NC: 8670 001 06704
EAN: 08 71258 16977 78

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com