



Philips
Bärbar DVD-spelare

17,8 cm (7-tums) LCD



PET7432



Fördubbla dina filmer på vägen

med två widescreen-LCD-skärmar

Spela upp filmer och musik i bilen! Den bärbara DVD-spelaren PET7432 har två 7 tums LCD-skärmar – du får en fantastisk filmupplevelse. Spelaren levereras med en komplett uppsättning tillbehör och det perfekta bilnöjet installeras och monteras enkelt.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning
- Visa JPEG-bilder från en bildskiva
- DivX-certifierad för standarduppspelning av DivX-videoer

Berika din AV-underhållningsupplevelse

- 17,8 (7") TFT LCD-färgskärm i 16:9-widescreen-format
- Hög filmupplevelsen med dubbla TFT LCD-skärmar
- Inbyggda stereohögtalare

Det lilla extra för din bekvämlighet

- Upp till 2 timmars uppspelning med ett inbyggt laddningsbart batteri *
- Smart Car Mount för enkel användning
- Resefodral medföljer
- Två par praktiska och bekväma hörlurar medföljer
- Strömadapter, biladapter och AV-kabel medföljer



PHILIPS


Funktioner

18cm (7") TFT LCD-f.sk. (16:9)



LCD-färgskärmen gör bilder levande, så du kan visa upp dina bästa foton, filmer och låtar i lika naturligt rika detaljer och levande färger som från en högkvalitativ utskrift. 16:9-widescreen-bildförhållandet är standard för vanlig och HD-TV samt digital-TV. Ett ursprungligt 16:9-bildförhållande ger filmvisning utan svarta fält längst upp och längst ned i bilden och utan den kvalitetsförlust som det innebär att ändra en bild så att den passar i en annan skärmstorlek.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

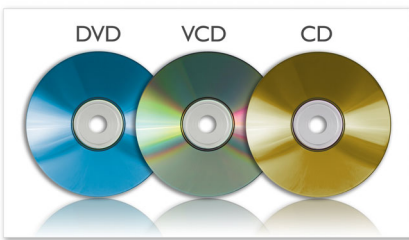

Den här portabla DVD-spelaren från Philips är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, och CD – alla spelas upp på DVD-spelaren. DVD+/-R är ett förkortat skrivsätt för en DVD-enhet som kan spela upp bägge av de vanliga inspelningsbara DVD-formaten. DVD+/-RW hanterar likaså

även de bägge vanliga omskrivningsbara skivtyperna.

MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning



MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där stora digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. På en enda CD kan du lagra upp till 10 timmar musik.

Smart Car Mount




Varför inte ta med dig din bärbara DVD-spelare för extra nöje på resan? Ett unikt bilmonteringsystem garanterar enkel användning. Det har en lättöppnad hållare som gör det lättare att flytta undan DVD-spelaren när den inte används. Du kan ta med dig den bärbara DVD-spelaren och lämna monteringsanordningen i bilen.

Dubbla TFT LCD-skärmar



Du kan visa samma film eller bild på den bärbara DVD-spelaren på båda skärmarna. Det är bara att ansluta och montera skärmarna i bilens nackstöd. Nu kan du enkelt och bekvämt njuta av dina favoritfilmer på DVD och JPEG-bilder tillsammans med familj och vänner i baksätet.

DivX Certified

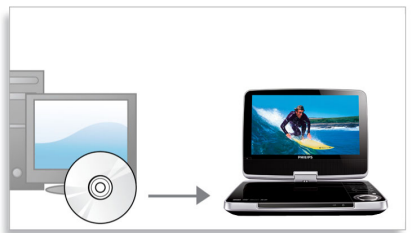

Med DivX®-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.



Specifikationer

Bild/visning

- Displayskärmtyper: LCD TFT
- Diagonal skärmstorlek (tum): 7 tum
- Ljusstyrka: 120 cd/m²
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering
- Kontrastförhållande (medel): 200:1
- Effektiv visningsyta: 154,1 x 86,6 mm
- Svarstid (medel): 30 ms

Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 5 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (linjeutgång), > 76 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Skivuppspelningsslägen: Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Zoom, Blandad uppspelning
- System för videouppspelning: NTSC, PAL
- Komprimeringsformat: MPEG4, Divx

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- DC-in: 9 V, 1 A
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning
- Stöttålig

Tillbehör

- AC/DC-adapter: 9 V, 1 A, (110-240 V, 50/60 Hz)
- kablar: 1 x AV-kabel
- Bitillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
- Fjärrkontroll: AY5521 (kreditkortsformat)
- Bruksanvisning: Flera språk
- Andra LCD-skärmen: 7-tums TFT LCD, 1 st
- Hörlurar: AY3822 x 2
- Smart bilmontering: AY4246 x 2
- Fodral: Resefodral x 1

Effekt

- Batteriets livslängd: Upp till 2 tim.*
- Batterityp: Inbyggt batteri

Mått

- Huvudförpackningens mått: 325 x 305 x 370 mm
- Vikt på huvudkartong: 10 kg
- Antal i förpackning: 3
- Förpackningens mått (B x H x D): 360 x 295 x 105 mm
- Produktens mått (B x H x D): 199 x 38 x 153 mm
- Produktvikt: 1,2 kg
- Förpackningstyp: D-box



Publiceringsdatum
2017-04-05

Version: 2.2.5

12 NC: 8670 000 50553
EAN: 87 12581 46963 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX Networks, Inc. och används under licens.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden. Användaren kan optimera batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.