




Philips BeNear
Trådløs telefon med
telefonsvarer

6000-serien
Svart

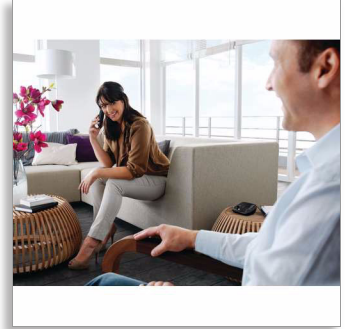

CD6851B

Bringer mennesker nærmere

gjennom suveren lyd

Med 6000-serien får du overlegen lyd som bringer deg nærmere dine kjære selv når dere ikke kan være sammen. Philips gjør det enklere enn noen gang å bruke trådløs telefon.

Opplev overlegen lydkvalitet

- MySound: personlige lydprofiler
- Håndsett med høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt

Gled deg over bekvemmeligheten

- 6,1 cm (2,4") TFT-fargeskjerm med høy oppløsning
- Ikonbasert menystruktur
- Oppringings-ID- se hvem som ringer
- Telefonliste for 200 navn
- Opptil 22 timers taletid

Gå aldri glipp av en eneste melding

- Direkte tilgang til telefonsvarer på basen og via håndsettet
- Opptil 60 minutters opptakstid

Spar energi

- Lavt effektforbruk: < 0,55 W i standby-modus
- EcoMode: redusert overføringseffekt mellom håndsett og base

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydprofil: MySound
- Støyreduksjon
- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske HQ og 5 standard
- Høytalerfunksjon

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 2,4"
- Skjermtype: TFT-fargeskjerm
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Hvit

Telefonsvarer

- Plug & Play-telefonsvarer
- Innspillingstid kapasitet: Opptil 60 minutter
- Meldingsteller på base
- Telefonsvarerkontroll: base og håndsett
- Høytaler på base

Anvendelighet

- Overvåking av rom
- Dato-/klokkeslettvisning
- Vekkerklokke
- Opptil 22 timers taletid
- Opptil 300 timers standby-tid
- Lyssignal på håndsettet
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Batteriladeindikasjon
- Ladetid: 8 timer
- Signalstyrkeindikasjon
- Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte

Samtaler

- Opplyst tastatur
- Tastetone av/på
- Autoregistrering
- Flerbasemulighet: 1
- Mulighet for flere håndsett: Opptil 4

Minnekapasitet

- Telefonliste: 200 navn og telefonnumre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 20
- VIP-identifisering av innringer

Drift

- Batterikapasitet: 750 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,7 W

Sikkerhet

- Overføringskryptering : Ja

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig design

- EcoMode: automatisk og manuell

Mål

- Mål på base: TBD (H x D x B)
- Mål, håndsett: TBD (H x D x B)

Høydepunkter

MySound



Lydoppfatning er subjektivt, og alle har sine individuelle lyttepreferanser. Derfor gir MySound deg tre forskjellige profiler etter lydvalget ditt for å gi deg den ultimate lytteopplevelsen: Clear – som gjør stemmene skarpe og klare, Soft – som gir en vennligere og mykere stemme, Warm – som gjør lyden av stemmene imøtekommende og varm.

Håndsett, høytalertelefon



Håndfri-modus bruker en innebygd høytaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting samtidig.

Lavt effektforbruk: < 0,55 W



Philips-telefonene er energieffektive og utformes med tanke på miljøet. Nå er effektforbruket i standby-modus lavere enn < 0,55 W.



Utgivelsesdato
2015-02-22

Versjon: 3.17.5

12 NC: 8670 000 69656
EAN: 87 12581 57161 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com