

Philips
Sistema de
entretenimiento para
automóviles

Pantalla color de 3,5"
Reproducción de DVD

CED320



Disfruta de tu música y tus videos vayas donde vayas

Philips CED320 te permite disfrutar de tu música, videos y fotos vayas donde vayas. Te ofrece paneles frontales desmontables antirrobo, sistema de seguridad con corte de corriente eléctrica y protección contra descargas de energía para un rendimiento increíble.

Diseño que se adapta a tu automóvil

- Panel frontal desmontable para más seguridad antirrobo
- Diseño de carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto

Espectacular rendimiento con funciones increíbles

- El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Pantalla a todo color de 3,5" para reproducir videos y fotos
- Ecuilizador paramétrico de 3 bandas con 8 presintonías
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido
- Cámara con modo retrovisor para más seguridad
- Salida de video duales para más entretenimiento en los asientos traseros

Mejora tu experiencia de entretenimiento AV

- USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducción de música y video
- Disfrutá de películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- MP3 Link para reproducción desde reproductores portátiles


PHILIPS

Destacados

Ecuizador paramétrico de 3 bandas

Ecuizador paramétrico de 3 bandas con 8 presintonías

Amplificadores de 50W x 4 incorporados

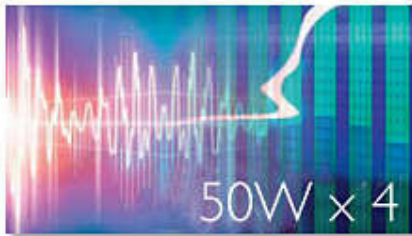

Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

refuerzo dinámico de graves DBB



Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

Panel frontal desmontable



Panel frontal desmontable para más seguridad antirrobo

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música preferida con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tenés que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos de DVD y CD disponibles en el mercado. Los lectores de DVD+/-R pueden reproducir formatos de DVD grabables. Los DVD+/-RW, por otra parte, son compatibles con los formatos de discos regrabables. Los SVCD (Super Video CD) reproducen imágenes mucho más nítidas y con más resolución que los VCD. MPEG4 ha sido diseñado para ofrecer videos con calidad de DVD (MPEG-2) con una velocidad de transferencia de datos más baja y con archivos más pequeños. DivX es una tecnología de compresión de video avanzada basada en MPEG-4 que reduce el tamaño de los videos digitales sin perder calidad.

Alta protección contra descargas eléctricas

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

USB directo y ranuras para tarjetas SDHC



Gran capacidad de transferencia de archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música, videos y fotos mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC.

Pantalla a todo color de 3,5"



La pantalla LCD color le da más vida a tus imágenes y reproduce tus fotos más preciadas, tus películas favoritas y toda tu música con los mismos detalles realistas y colores vibrantes de las impresiones de alta calidad. La relación de aspecto 16:9 de la pantalla panorámica es estándar para la televisión universal y digital de alta definición, y te permite ver los videos sin barras en el parte inferior ni superior de la pantalla. La imagen se adapta al tamaño de tu pantalla sin perder calidad.

Carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto



Diseño de carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto



Especificaciones

Sonido

- Ecualizador: 3 bandas
- Potencia de salida (RMS): 24 W x 4 canales (4 ohmios, DAT 10%)
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 50Wx4 canales

Conectividad

- USB: Host USB 2.0
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- MP3-Link: Para una reproducción de música MP3 portátil
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Salida del preamplificador: 1 par RCA(I/D)
- Salida del preamplificador del subwoofer: Con control de ganancia

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Portugués (Brasil), español
- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Español
- Marco opcional: Color plata

Dimensiones

- Profundidad del producto: 193 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3,

WMA, WMA9

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Introsca, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir/Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior/Siguiente, Repetición, Orden aleatorio

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Área de visualización efectiva: 75,32 x 42,822 mm
- Relación de contraste (estándar): 350
- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Brillo: 220 cd/m²
- Píxeles: 0,2385 (An) x 0,183 (Al)
- Teclas iluminadas: Azul/Rojo
- Resolución: 320 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
- Tamaño de pantalla en diagonal: 3,5"

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable y con abertura hacia abajo
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de video, SVCD, DivX, CD de imágenes
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Reproducción con USB directo: JPEG, MPEG



Fecha de publicación
2024-04-11

Versión: 1.0.4

EAN: 87 12581 45854 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com