





Philips
Hordozható DVD-lejátszó

18 cm-es / 7"-es LCD-vel

3 óra játékidő
TÜV

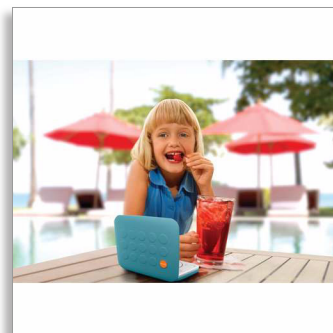

PD7006

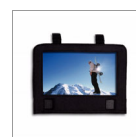

Az Ön szórakoztató, hordozható DVD lejátszója

cseppálló kivitelben

Pihentető szórakozás, ahol csak akarja. A hordozható PD7006 DVD lejátszó cseppálló kialakítása miatt kisgyermek számára tökéletes, akik gondtalanul élvezhetik kedvenceiket, és közben nem kell aggódnunk a folyadékok ráfröccsenése miatt. TÜV tanúsítvánnyal rendelkező hordtáskával.

Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
- DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás
- JPEG-képek megtekintése képlemezről

Cseppálló kivitel

- Megóvja készülékét a ráfröccsenő víztől
- Könnyen tisztítható gumírozott felület

Különleges tapintás az Ön kényelméért

- TÜV-tanúsítványú szerelőkárossal
- Akár 3 órás játékidő a beépített akkumulátorral*
- USB csatlakozás videókhoz, fényképekhez és zenéhez
- Teljes visszacsatolás áramkimaradás esetén
- Tartozék autós adapter

PHILIPS

Fénypontok

MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás




Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenefájlok tized akkora méretűre csökkenthetők, a hangminőség radikális romlása nélkül. Egyetlen CD-lemezen akár 10 órányi zenét is tárolhat.

JPEG-ek megtekintése képlemezről



Tekintse meg a lemezén található JPEG fényképeit. Élje újra emlékeit családja és barátai társaságában, amikor csak kívánja!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

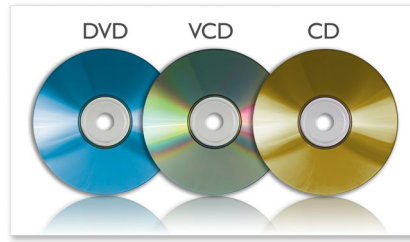

A Philips hordozható DVD-lejátszó a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel kompatibilis. A DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, és CD formátumok mind lejátszhatók a DVD-lejátszón. A DVD+/-R egy rövid kifejezés a DVD-meghajtóra, amely mindkét írható DVD formátum olvasására alkalmas. Hasonlóan, a DVD+/-RW képes mindkét újraírható lemezformátum kezelésére.

Visszakapcsolás

Amikor kikapcsolja a készüléket, vagy ha megszűnik az áramellátás, a DVD-Video lejátszó megjegyzi, hol állt meg utoljára a lejátszás. Ha nem vált át másik lemezre, a lemez betöltésekor a lejátszás ott fog folytatódni, ahol abbahagyta. Ez nagyban megkönnyíti az életét!

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket és - többek között Interneten vásárolt hollywoodi - filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy

fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezeken, USB tárolóeszközökön és egyéb memóriakártyákon, melyeket DivX Ultra Certified® Philips készüléke képes lejátszani.

USB csatlakozás



Egyszerűen csatlakoztassa az USB készüléket a Philips hordozható DVD-lejátszó USB csatlakozójához, és játssza le közvetlenül digitális zeneszámain vagy fényképeit. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Cseppálló kivitel

A készülék kialakításának köszönhetően ellenálló az esetleges ráfröccsenő folyadékokkal szemben. A cseppálló kivitel a gumirozott felülettel megvédi az elektromos és mechanikus alkatrészeket a folyadékoktól, emellett könnyen tisztítható.

TÜV-tanúsítványú szerelőtáska

TÜV-tanúsítványú szerelőtáskával



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 7 hüvelyk / 18 cm
- Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 mW RMS (fülhallgató)
- Jel-zaj arány: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB (fülh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Lemezlejátszási módok: Lemez menü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Ismétlés, Nagyítás, lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC
- Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

Audiclejátszás

- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s
- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

Csatlakoztathatóság

- DC bemenet: 9 V, 0,8 A
- Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- USB-vel

Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény

- Ütésbiztos
- Vízálló szabvány: IPX4

Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: 9 V DC, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
- Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
- Hordtáska: TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező hordtáskával az autóban való kényelmes használathoz.

Tápellátás

- Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor
- Akku lemerülési ideje: Akár 3 óra*

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 5,681 kg
- GTIN: 1 87 12581 63866 2
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 35,8 x 23,6 x 24,4 cm
- Nettó tömeg: 4,32 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Táratömeg: 1,361 kg

Méret csomagolással együtt

- Polcra helyezési mód: Dummy
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 34 x 23 x 7,3 cm
- EAN: 87 12581 63866 5
- Bruttó tömeg: 1,75 kg
- Nettó tömeg: 1,44 kg
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Dummy
- Táratömeg: 0,31 kg

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 20,2 x 4 x 16,4 cm
- Tömeg: 0,82 kg



Kiadás dátuma
2017-04-05

Verzió: 1.1.11

12 NC: 8670 000 88218
EAN: 08 71258 16386 65

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.
* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.
* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.
* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a készüléket.
* A táskában lévő csomagolás összhangban van a TÜV Rheinland által bevezetett ECE R21.01 szabályozás IV. Függelékének megfelelő mintával (ellenőrző jelentés száma: 85-R21-087/12.)