



Philips Harmony
DVD, Hi-Fi sustav

Priključna stanica za iPod/iPhone/
iPad

HDMI 1080p

Harmony



DCD7010



Uživajte u glazbi i filmovima visoke vjernosti

uz Hi-Fi visokotonce s mekanom kupolom

Uživajte u izuzetno prirodnom zvuku zahvaljujući ovom predivnom aluminijskom kompletu Philips DCD7010/12 i njegovim Hi-Fi visokotoncima s mekanom kupolom. Slušajte glazbu s CD-a ili reproducirajte sadržaje s uređaja iPod/iPhone/iPad i punite ga. Gledajte DVD-e uz HDMI poboljšanje na 1080p i uživajte u bogatom filmskom doživljaju.

Obogatite doživljaj zvuka

- Hi-Fi kupolasti visokotonac za detaljan i prirodan zvuk
- Digitalno pojačalo klase D za kvalitetan zvuk
- Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje
- Pozlaćeni priključak zvučnika za najbolji prijem signala
- Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS

Uživajte u glazbi i filmovima iz više izvora

- Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad
- Reproducirajte DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštiju sliku
- USB Direct za reprodukciju glazbe i fotografija
- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

Vrhunska završna obrada plemenitim materijalima

- Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom

PHILIPS

Istaknute značajke


Kontrola visokih tonova i basova

Visoki tonovi i basovi su značajke ekvilizatora koje kontroliraju razine zvukova visokih i niskih frekvencija audio zapisa. Visoki tonovi kontroliraju pojačanje visokih tonova glazbe, a basovi pojačanje niskih tonova. Tipkama gore-dolje slušatelj može jednostavno naglasiti ili smanjiti niske i visoke tonove ili ih ne mijenjati radi originalne reprodukcije zapisa. Kontrola visokih tonova i basova omogućuje vam užitek u slušanju prema vašem ukusu.

Pojačalo klase D

Digitalno pojačalo klase D preuzima analogni signal, pretvara ga u digitalni, a zatim digitalno pojačava, nakon čega signal ulazi u filter za demodulaciju. Pojačani izlazni digitalni zvuk sadrži sve prednosti digitalnog audio zapisa, uključujući i poboljšanu kvalitetu zvuka. Digitalno pojačalo klase D također ima više od 90% učinkovitosti u usporedbi s tradicionalnim AB pojačalima. Ovo učinkovito i snažno pojačalo ima vrlo male dimenzije.

Dolby Digital

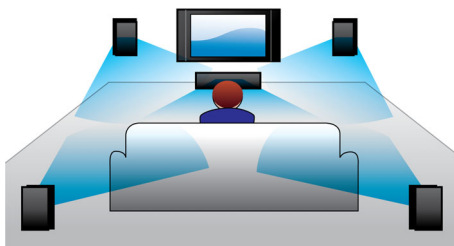

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje

zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

HDMI 1080p



Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad



Uživajte u omiljenoj MP3 glazbi dok se vaš iPod/iPhone/iPad puni! Priključna stanica omogućava priključivanje prijenosnog uređaja izravno u sustav tvrtke Philips kako biste omiljenu glazbu mogli slušati uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije glazbe vaš se iPod/iPhone/iPad puni, što znači da možete uživati u glazbi i ne brinuti se hoće li se njegova baterija isprazniti. Sustav automatski puni prijenosni uređaj koji se nalazi u priključnoj stanici.

Pozlaćeni priključak zvučnika



Pozlaćeni priključak zvučnika osigurava bolji prijem audio signala u usporedbi s tradicionalnim priključcima za jednostavno povezivanje. Osim toga, gubitak električnog signala od pojačala do zvučnika svodi na najmanju moguću mjeru, čime se omogućava reprodukcija najprirodnijeg mogućeg zvuka.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 50 W
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Napredne značajke zvuka: Digitalno pojačalo klase "D", Kontrola visokih tonova i basova, Loudness (glasnoća)

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonski zvučnik
- Glavni zvučnik: Woofer od 5 inča, 2-sistemska, Sustav zvučnika Bass Reflex, Odvojive rešetke zvučnika
- Napredne karakteristike zvučnika: pozlaćeni priključci zvučnika

Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Načini reprodukcije s priključnom stanicom: reprodukcija i pauza, brzo premotavanje naprijed/natrag, izbornik, gore i dolje, sljedeća i prethodna pjesma
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: reprodukcija/pauza, brzo premotavanje natrag/naprijed, prethodno/sljedeće, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- Ostalo: ID3 označavanje zapisa

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB flash pogon
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pretraživanje naprijed/natrag, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, Pauza, Preskakanje, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., A-B ponavljanje, Ponavljanje, Kut, Usporena reprodukcija, Zoom izbjeljivanje svjetlom, Roditeljska kontrola, Izbornik za disk, OSD
- Šifra područja za DVD: 2

Slika/Zaslon

- Napredne značajke slike: Pобољшanje video razlučivosti, Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p)

Prikaz digitalnih fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Pобољшane značajke slike: Visoka rezolucija, Zakretanje, Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa, Zoom izbjeljivanje svjetlom
- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Memorirane stanice: 20
- RDS: naziv stanice, vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata
- Antena: FM antena (75 Ohma)
- Pобољшanje tunera: Jednostavno postavljanje (plug&play), automatsko digitalno podešavanje,

automatsko traženje

- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Slušalice: 3,5 mm
- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, AUX ulaz, Linijski izlaz, FM antena, Lijevi i desni zvučnici

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm, iPod alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Oznake: Način rada DIM
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Danski, Nizozemski, Finski, Norveški, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski, Ruski, Češki, Grčki, Mađarski, Rumunjski, Slovački
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Kontrola glasnoće sustava

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kompozitni video kabel (Y), AC mrežni kabel, FM antena, Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, Jamstveni certifikat, IFU / korisnički priručnik
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 44 tipke i 2 AAA baterije

Dimenzije

- Širina glavne jedinice: 250 mm
- Visina glavne jedinice: 92 mm
- Dubina glavne jedinice: 285 mm
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 174 x 240 mm
- Visina glavnog zvučnika: 260 mm
- Širina ambalaže: 425 mm
- Visina ambalaže: 441 mm
- Dubina ambalaže: 310 mm
- Bruto težina: 10 kg
- Neto težina: 8,5 kg

Snaga

- Napajanje: 220-240 V, 50 Hz

Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost s uređajima: iPad

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost s uređajima: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost s uređajima: iPod mini, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije



Datum izdavanja
2016-12-14

Versija: 2.0.10

12 NC: 8670 000 71461
EAN: 87 12581 57924 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com