

Philips
портативная
беспроводная AC

Bluetooth®

Управление жестами
Встроенный микрофон для
вызовов
12 Вт, аккумулятор

SB7300

Мощный чистый звук

Элегантная портативная модель Philips Shoqbox SB7300/12 обеспечивает мощный чистый звук с глубокими басами в беспроводном режиме Bluetooth. Модель Shoqbox, оснащенная корпусом из алюминия, 4 излучателями и технологией wOOx, впечатляет с первого взгляда.

Портативность

- Встроенный литиевый аккумулятор
- Чтобы слушать где угодно, когда угодно

Высокое качество звучания

- С 4 излучателями с неодимовыми магнитами
- Динамичный, заполняющий комнату звук
- Объедините 2 Shoqbox в качестве левой/правой AC

Универсальность

- Передача по Bluetooth
- Встроенный микрофон для громкой связи
- Для пропуска песни проведите пальцем по сенсору
- Голосовые уведомления

PHILIPS

Основные особенности

С 4 излучателями с неодимовыми магнитами




С 4 излучателями с неодимовыми магнитами

Портативные АС с Bluetooth

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов, планшетных ПК и даже ноутбуков, включая устройства iPod или iPhone, на АС с поддержкой Bluetooth.

Датчик движения

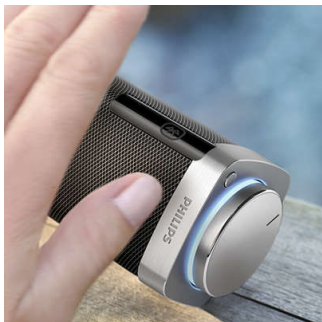

Модель SHOQBOX оснащена датчиком движения. Для перехода к следующей или последней дорожке просто проведите по датчику слева направо или справа налево. Для приостановки воспроизведения положите руку на датчик и задержите на

секунду. Повторите это действие для возобновления воспроизведения. Управление жестами — максимально просто и удобно.

Встроенный микрофон



Устройство оснащено встроенным микрофоном для громкой связи. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете говорить через динамик. Отличный вариант для любого случая — для деловых переговоров, и для разговоров с друзьями.

Голосовые уведомления



Голосовые уведомления доступны на различных языках. Вы сможете получать мгновенные уведомления об уровне заряда аккумулятора или о неправильном подключении АС к устройству.

2 АС Shoqbox вместе



Объедините 2 АС SHOQBOX с интеллектуальным датчиком, и у вас получится стереосистема с левым и правым каналами. Просто расположите рядом две АС и проведите руками одновременно по двум датчикам в направлении вовнутрь. Идеально подходит для вечеринок или приема гостей. Наслаждайтесь мощным стереозвучанием музыки, фильмов и игр.

Встроенный литиевый аккумулятор

Встроенный литиевый аккумулятор

Динамичный, заполняющий комнату звук

Эта акустическая док-станция с двумя активными излучателями и фазоинвертором поддерживает цифровую технологию обработки звука и наполнит вашу комнату естественным звучанием и мощными глубокими басами.

Чтобы слушать где угодно, когда угодно

Чтобы слушать где угодно, когда угодно

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 6 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Акустические системы: 4 x 1"

Громкоговорители

- Динамики: Система с неодимовым магнитом
- Улучшения АС: Излучатель басов wOOx

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м

Комфорт

- Интеллектуальный сенсор: для перемотки песен и сопряжения 2 Shoqbox в левый и правый динамик
- Голосовые уведомления: об уровне заряда аккумулятора

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- Работает с: большинством смартфонов с

- Bluetooth, планшетными ПК, аудиоустройствами
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или выше

Мощность

- Тип элемента питания: литиевый (встроен)
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Время работы от батарей: 8 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, Шнур питания сети переменного тока, Кабель USB для зарядки от ПК, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке

Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,972 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 63 x 63 x 182 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 133 x 100 x 200 мм
- Вес продукта: 0,61 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.0.12

EAN: 87 12581 63616 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.