

Philips
Otvorene bežične
sportske slušalice

Otvoreni dizajn

Koštana provodljivost
Lagane i izdržljive
IP67 zaštita od prašine/vode



TAA6606BK

Trčite bezbedno, vozite slobodno

Pređite na novi način slušanja dok trenirate! Ove bežične sportske slušalice koje koriste provodljivost kostiju omogućavaju vam da slobodno razgovarate sa kolegama sportistima i da održite potpunu svest o okruženju. Podignite trčanje i vožnju na novi nivo.

Slušajte drugačije

- Potpuna budnost. Otvoreni dizajn.
- Koštana provodljivost. Zvuk bez stavljanja slušalica.
- IP67 otpornost na prašinu i vodu
- Budite vidljivi. LED svetlo za trčanje

Zvuk bez stavljanja slušalica. Od trčanja do vožnje.

- Lagane. Izdržljive. Udobne.
- Spremne su za pokret. Priložena je torbica za nošenje.
- Prilagođeno upravljanje zvukom i još toga. Aplikacija Philips Headphones.

Od treninga do trke

- Trenirajte ceo dan. 9 sati reprodukcije.
- Punite ih 15 minuta, trenirajte dodatni sat
- Integrisane komande. Jasni pozivi. Lako uparivanje.
- Ugrađeni mikrofoni uklanjaju ambijentalne zvukove tokom poziva

PHILIPS

Otvorene bežične sportske slušalice
Otvoreni dizajn Koštana provodljivost, Lagane i izdržljive, IP67 zaštita od prašine/vode

TAA6606BK/00

Važne karakt.

9 sati reprodukcije

Uz 9 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, ove otvorene, bežične slušalice koje koriste provodljivost kostiju biće sa vama tokom cele trke. Potpuno punjenje traje manje 2 sata pomoću USB-C veze. Potrebno vam je dodatno napajanje? Samo 15 minuta punjenja pruža dodatni sat reprodukcije.

Koštana provodljivost



Tehnologija koštane provodljivosti emituje zvuk kroz kosti lobanje, pa uši ostaju potpuno otvorene za zvukove iz okruženja. Možete da uživate u muzici i podkastima, ali i da čujete kako vam stopala udaraju stazu. Ili automobil koji se previše približio vašem zadnjem točku.

Ugrađeni mikrofoni

Ugrađeni mikrofoni uklanjaju ambijentalne zvukove tokom poziva

U kompletu je torbica za odlaganje

Spreme su za pokret. Priložena je torbica za nošenje.

15 minuta punjenja

Punite ih 15 minuta, trenirajte dodatni sat


Jednostavna kontrola i uparivanje

Dugmad na okviru omogućavaju vam da pauzirate plejlistu, obavljate pozive, upravljate jačinom zvuka i još toga. Slušalice su spremne za uparivanjem čim uključite Bluetooth. Ugrađeni mikrofoni uklanjaju ambijentalne zvukove, pa će vaš glas biti jasan kada nekoga pozovete.

IP67 zaštita od prašine/vode


Vozite omiljenom stazom. Trčite po pljusk. Oznaka IP67 garantuje da vas ništa neće sputavati na avanturama! Koliko god obilno da se znojite i gde god da krenete, slušalice će vas pratiti. Kada završite i slušalice se osuše, odložite ih u mekanu torbicu za nošenje.

Lagane i udobne

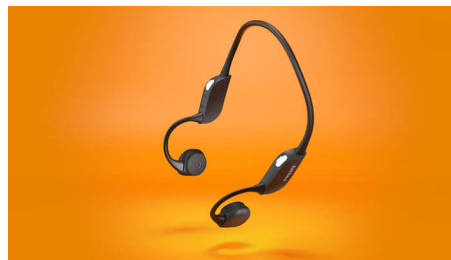

Iskusite novu vrstu udobnosti. Bezbedno prijanjajući, lagani okvir napravljen je od titanijuma i presvučen gumom kako bi bio fleksibilan. Pošto nemate ništa u ušima ili na njima, možete da trenirate bez ometanja.

Otvoreni dizajn

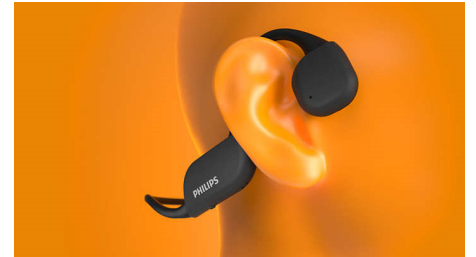

Potrebno vam je da budete potpuno svesni okruženja dok trčite ili vozite? Jedinstveni otvoreni dizajn ovih slušalica koje koriste koštanu provodljivost čini ih idealnim za trku. Pošto nemate baš ništa u ušima, čućete sve što je potrebno, kao i muziku.

Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones omogućava vam da upravljate LED svetlom za trčanje i daje vam kontrolu nad muzikom koju slušate. Pojačajte bas. Smanjite visoke tonove. Sami možete da podešavate nivoe zvuka ili da birate unapred podešene stilove slušanja.

Bezbedno LED svetlo

Bezbrizno trčite, bez obzira da li je u pitanju noćna trka ili večernji trening. LED svetlo za trčanje na zadnjoj strani rama održava vas vidljivim u tamnim okruženjima. LED svetlom možete da upravljate pomoću aplikacije Philips Headphones.

Specifikacije

Zvuk

- Frekventni domet: 130–16.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 15 mm
- Impedansa: 4 oma
- Maksimalna ulazna snaga: 300 mW
- Osetljivost: 87 dB (1 kHz)
- Tip dražvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5.2
- Bežično
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Podržani kodek: SBC
- Tip dražvernog prenosa: Bluetooth

Spoljna kutija

- Dužina: 40.2 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 24
- Širina: 37.5 cm
- Bruto težina: 9.305 kg
- Visina: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Neto težina: 1.776 kg
- Tarirana težina: 7.529 kg

Praktičnost

- Kontrola jačine zvuka
- Vodootporno: IP67
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Moguća je nadogradnja firmvera
- Tip komandi: Dugme

Unutrašnja kutija

- Dužina: 19.2 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Širina: 18 cm
- Visina: 21.8 cm
- Neto težina: 0.222 kg
- Bruto težina: 1.024 kg
- Tarirana težina: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Napajanje

- Može da se puni
- Broj baterija: 1 kom.
- Vreme reprodukcije muzike: 9 sati
- Vreme razgovora: 8 sati

- Vreme punjenja: 2 sati
- Kratko vreme punjenja: 15mins for 1 hr
- Težina baterije (ukupno): 3.2 g
- Kapacitet baterije (slušalice): 155 mAh
- Trajanje baterije u stanju pripravnosti: 80 hr
- Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakovanja

- Visina: 22.5 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 17 cm
- Dubina: 6 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Bruto težina: 0.282 kg
- Neto težina: 0.074 kg
- Tarirana težina: 0.208 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 4.7 cm
- Širina: 13.5 cm
- Dubina: 9.7 cm
- Težina: 0.035 kg

Dodaci

- Ostalo: 1 kom. mekana torbica
- Vodič za brzi početak
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 500 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Položaj na uhu: Koštana provodljivost
- Položaj u uhu: Otvoreno prijanjanje

Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 2 mics
- ENC mikrofon

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Glasovni pomoćnik

- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima
- Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška za glasovnog pomoćnika



Datum izlaska 2024-03-12

Verzija: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.