

Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

DS8550



Un son adapté à votre foyer

L'obsession du son

Appréciez votre musique, vos jeux vidéo et vos films à leur juste valeur grâce à ce haut-parleur chic et malin capable de diffuser du contenu audio en provenance de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad et profitez de la batterie rechargeable fournie et des capacités de diffusion Bluetooth sans fil pour plus de commodité.

Performance sonore exceptionnelle

- Un volume acoustique optimal pour correspondre aux exigences des haut-parleurs
- Caissons de basses optimisés pour une reproduction impeccable des basses
- Effets sonores Bluetooth incroyables pour vos jeux
- Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale

Chic et élégant

- SoundCurve pour un son cristallin hors du commun
- Un look superbe avec ou sans iPod/iPhone

Incroyable souplesse et contrôle

- Batterie rechargeable intégrée pour encore plus de portabilité
- Poignée facilitant son déplacement
- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Support permettant de profiter pleinement des vidéos iPad en gardant les mains libres
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires

PHILIPS

Caractéristiques

Son PureDigital




La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.

Batterie rechargeable intégrée

Batterie rechargeable intégrée pour encore plus de portabilité

SoundCurve

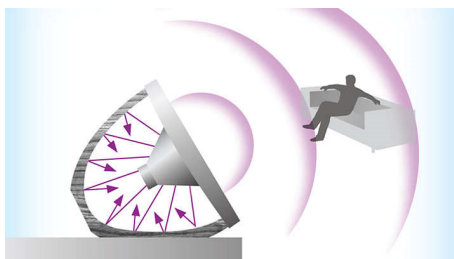

La face arrière soigneusement incurvée de ce haut-parleur avec station d'accueil Philips crée une structure acoustique permettant de reproduire le son avec une efficacité

surprenante. Cette conception renforce la rigidité du boîtier du haut-parleur réduisant ainsi considérablement la résonance interne afin d'éliminer les vibrations et les distorsions sonores. Vous profitez ainsi d'un son d'une qualité incomparable grâce à un haut-parleur par ailleurs agréable à regarder.

Poignée

Poignée facilitant son déplacement

Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

Un look superbe


Cette station d'accueil avec haut-parleur Fidelio a vraiment fière allure lorsque vous y faites trôner votre iPod ou votre iPhone... mais elle est également très belle sans appareil. Contrairement aux autres, elle a en effet été conçue pour être aussi esthétique avec que sans appareil et apportera une touche d'élégance sur l'étagère ou le bureau où vous l'installerez.

Volume acoustique optimal

La conception intelligente du son vous assure la meilleure reproduction possible des basses.

Le volume acoustique alloué à chaque haut-parleur médian correspond parfaitement aux exigences de celui-ci. Les basses fréquences sont reproduites dans leur intégralité, pour des basses puissantes et riches.

Caissons de basses

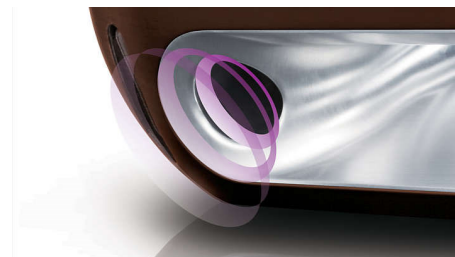

Le généreux volume acoustique 3L de chaque haut-parleur de graves est parfaitement aligné avec les caissons de basse arrière réglés avec une grande précision afin d'offrir une reproduction impeccable des basses et des performances réellement impressionnantes pour un haut-parleur aussi compact. Résultat : un réalisme exceptionnel et une expérience d'écoute enveloppante.

Effets sonores incroyables pour vos jeux

Impossible d'apprécier un jeu à sa juste valeur sans une qualité audio appropriée. Mais rassurez-vous, vous allez maintenant pouvoir vous plonger complètement dans vos jeux sur votre téléphone intelligent ou n'importe quel périphérique portable grâce à ce haut-parleur Philips avec station d'accueil. Vous n'en croirez pas vos oreilles, aucun son ne vous échappera plus et vous allez découvrir des sensations de jeu que vous ne soupçonniez pas. En outre, ses capacités Bluetooth en font un accessoire très pratique, car vous pouvez diffuser sans fil des sons en provenance d'un périphérique portable.

Support pour vidéos iPad

Support permettant de profiter pleinement des vidéos iPad en gardant les mains libres

Spécifications

Son

- Types d'enceintes: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Enceintes: 2 H.-P. de 3 po à gamme intégrale

Connectivité

- Bluetooth®
- Entrée AUX
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)

Pratique

- Rétroéclairage
- Télécommande: Multifonctions

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batterie
- Type de batterie: Batterie intégrée
- Autonomie de la batterie: 5 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Télécommande, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide, Mode d'emploi

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 158 millimètre
- Profondeur du produit: 139 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 220 millimètre
- Largeur de l'emballage: 484 millimètre
- Largeur du produit: 421 millimètre
- Hauteur du produit: 158 millimètre

Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod avec écran couleur, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod classic, iPod touch, iPod nano 1re génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod 5e génération, iPod nano 6e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Modèles d'iPad compatibles

- Compatible avec: iPad

Application iPod/iPhone/iPad

- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: DockStudio
- Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Alarme: Plusieurs alarmes, Minuterie de mise en veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous au bruit de la nature, Réveillez-vous avec vos photos
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Réglages du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Niveau de la pile: État de la pile du haut-parleur



Date de publication
2024-05-03

Version: 7.1.3

UPC: 6 09585 19465 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com