

Philips Heritage Audio
Компонентна Hi-Fi
система

Копринена куполна пищялка

100 W

MCM772



Завладяващ звук

Наслаждавайте се на музика с висока вярност

Потопете се в звук с качество за меломани с компонентната Hi-Fi система Philips с копринена куполна пищялка. В допълнение, елегантните дървени високоговорители и тялото от алуминий подобряват качеството на звука, като осигуряват прецизност и контрол.

Обогатете своето звуково изживяване

- Копринена куполна пищялка за кристално чист звук
- Позлатен съединител на високоговорителя за най-добро предаване на сигнала
- Дървени тонколони за превъзходен естествен звук
- Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски
- Допълнително усилване на басите и високите
- Обща изходна мощност 100 W RMS

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Digtect за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Алуминиево тяло за качествен вид и звук
- Върхов компонентен дизайн със стойка



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Акценти

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW




Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Алуминиево тяло



Летият алуминий е лек и издържа на по-високи температури, има по-голяма якост и твърдост при добра устойчивост на корозия.

Копринена куполна пищялка

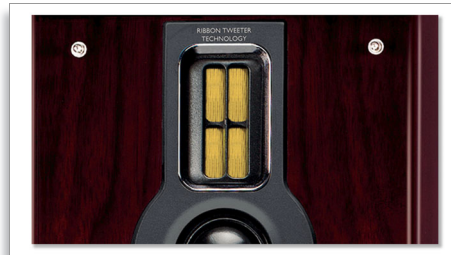


Копринената куполна пищялка съдържа мембрана, изработена от коприна - материал, който превъзхожда останалите материали, използвани за обикновените куполни пищялки. Коприненият материал, използван за мембраната, е с превъзходни характеристики на затихване, а нейната мека тъкан гарантира минимално акустично накъсване. В резултат на това създаваният от копринената куполна пищялка звук е плавен, топъл и с широк диапазон.

Позлатен съединител на високоговорителя



Позлатеният съединител на високоговорителя гарантира по-добро предаване на сигнала в сравнение с традиционните съединения тип "клипс". Освен това, той минимизира загубата на електрически сигнал от усилвателя до кутията на високоговорителя, което дава възможно най-близко до реалността възпроизвеждане на звука.

Дървени тонколони

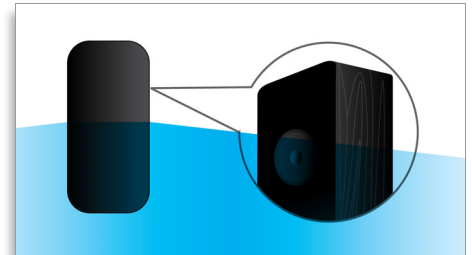

Природата ни е дала най-доброто. И не на последно място стои дървото. За дървото се знае, че притежава акустични характеристики, които по уникален начин го правят идеално за използване в акустично оборудване и инструменти. Прекрасни музикални инструменти, като пиано и цигулка, се изработват от дърво и не без основание. По същата причина и тези високоговорители са вградени в дърво. Потопете се в богатия и реалистичен звук, възпроизвеждан от тези дървени тонколони.

Регулиране на високи и ниски честоти

Регулирането на високите и ниски честоти са функции на еквайзера, които управляват нивата на високите и ниски честоти на вашето аудио. Регулират се отделно усилването на високите тонове в музиката и нивото на усилване на ниските тонове. Като използва бутоните за движение нагоре и надолу, потребителят може удобно да наблегне повече или по-малко на ниските и високи тонове, или да ги остави равни, за да възпроизведе музиката според оригиналните настройки на записа. Регулирането на високите и ниски честоти ви дава възможност да слушате музиката си както желаете.

Усилване

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W музикална мощност
- Подобрене на звука: усилване, управление на цифров звук в 4 режима, Цифрово усилване на басите, регулиране на високи и ниски честоти

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 4" високоговорител за ниски честоти, конична куполна пищялка
- Подобен високоговорител: 2-пътен, позлатени съединители на говорителите, подвижни мрежи на високоговорителите

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Режим на възпроизвеждане на диска: повторение/разбъркване/програмиране
- Режим на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп

Тунер/приемане/предаване

- Предварително настроени станции: 20
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Антена: FM антена
- RDS: радиотекст, настройка на RDS часовника, име на станцията
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване

- Изход за аудио/видео: 2 x RCA (аудио), Слушалки (3,5 мм)

- Допълнителен вход (AUX): 2 x RCA (аудио)
- USB: USB хост

Удобство

- Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB аларма
- Часовник: на основния дисплей, таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, чекмедже
- Подобрения на дисплея: DIM режим
- Тип на дисплея: VFD дисплей

Акcesoари

- Дистанционно управление: 40-бутонно с литиева батерия
- Други: FM антена, Ръководство за бързо инсталиране
- Ръководство за потребителя: многоезично
- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 10 кг
- Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 140 x 250 мм
- Височина на основния високоговорител: 210 мм
- Дълбочина на главния блок: 280 мм
- Ширина на опаковката: 560 мм
- Височина на главния блок: 150 мм
- Височина на опаковката: 310 мм
- Ширина на главния блок: 160 мм
- Дълбочина на опаковката: 275 мм

Мощност

- Електрозахранване: 50 Hz
- Електрозахранване: 220 - 240 V

Зелено

- Икономичен режим на готовност: 1 W



Дата на издаване
2011-11-25

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 42261
EAN: 87 12581 44332 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com