




Philips
Tikrai belaidės ausinės

Į išorinę ausį įdedamos ausinės

Supermažas įkrovimo dėklas
IPX4 apsauga nuo vandens
Veikia iki 18 val.

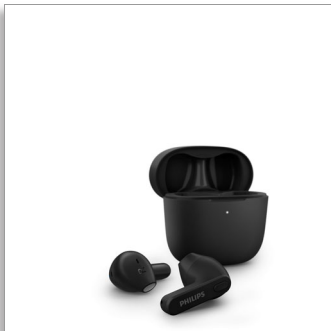

TAT2236BK

Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.

Šios pusrslams ir prakaitui atsparios iš tikrųjų belaidės ausinės keliauja kartu su jumis! Įkrovimo dėklas telpa aptemptų džinsų kišenėje. Ausinės tobulai telpa išorinėje ausyje, jei nepatinka ausų kanaluose jausti ausinių antgalius.

Nuo mėgstamo grojaraščio iki pokalbio telefonu

- Greitai iš naujo prijunkite prie telefono atidarę dėklą
- Lengvai pažadinkite telefono pagalbinę balso programą
- Integruoti valdikliai. Integruotas mikrofonas. Paprastas siejimas

Ypač tinkamos. Be galo patogios.

- Skambinkite naudodami vieną ausinę. Režimas „Mono“
- 4 spalvos. „Ledo ritulio lazdos“ konstrukcija
- Laikosi tvirtai ir patogiai. Ausinės be ausinių antgalių

Mažas įkrovimo dėklas. Veikia iki 18 val.

- IPX4 atsparios pusrslams ir prakaitui
- Supermažas USB-C įkrovimo dėklas. Papildomai veikia 12 val.
- Veikia 6 val. Įkraukite 15 min. ir veiks papildomą valandą
- Aiškus garsas, smarkūs bosai. 12 mm neodimio garsiakalbiai

PHILIPS

Tikrai belaidės ausinės

Į išorinę ausį įdedamos ausinės Supermažas įkrovimo dėklas, IPX4 apsauga nuo vandens, Veikia iki 18 val.

Ypatybės

4 spalvos

4 spalvos. „Ledo ritulio lazdos“ konstrukcija

Veikia 6 val.

Veikia 6 val. Įkraukite 15 min. ir veiks papildomą valandą

Aiškus garsas, smarkūs bosai

Aiškus garsas, smarkūs bosai. 12 mm neodimio garsiakalbiai

Lengvai pažadinkite pagalbinę balso programą

Lengvai pažadinkite telefono pagalbinę balso programą

Paprastas valdymas ir siejimas


Naudodami ant ausinių esančius valdiklius, galite sustabdyti grojaraštį, atsilepti į skambučius ir pažadinti telefono pagalbinę balso programą. Ausinės yra paruoštos susieti akimirksniu. Vos susiejus, jos iš naujo prisijungia prie telefono, kai tik atidarote įkrovimo dėklą.

IPX4 apsauga nuo pusrslų / prakaito



Šios ausinės turi IPX4 vertinimą ir galingus 12 mm garsiakalbius. Su jomis galėsite mėgautis puikiu garsu bet koku oru. Joms visiškai nebaisūs pusrslai, jų nesugadins šiek tiek prakaito ir nereikia jaudintis, kad pakliūsite į lietų.

Režimas „Mono“

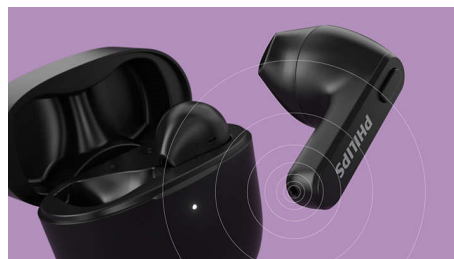

Daug kalbate telefonu? Galite padvigubinti kalbėjimo trukmę naudodami vieną ausinę, kol kita įkraunama. Mikrofonas automatiškai priskiriamas naudojamai ausinei. Kai ausinės

TAT2236BK/00

akumulatorius bus beveik išsikrovęs, tiesiog sukeisite ausines.

Greitai iš naujo prijunkite prie telefono

Greitai iš naujo prijunkite prie telefono atidare dėklą

Laikosi tvirtai ir patogiai

Dėl prigludusio, lengvo dizaino melodijų klausysitės jausdami tikrą komfortą. Nenaudodami ausinių antgalių, nieko nejausite ausies kanale, todėl nebus ir jokio spaudimo pojūčio. Naudojant „ledo ritulio lazdos“ formos detalę, ausinė tvirtai laikosi ausyje.

Supernešiojamas įkrovimo dėklas



Turėdami tokį mažą įkrovimo dėklą, galėsite ilgiau klausytis muzikos bet kur! Vieną kartą įkrovę šias iš tikrųjų belaides ausines, galėsite klausytis 6 val., o turėdami iki galo įkrautą dėklą – dar 12 val. Prireikus greitai įkrauti, įdėkite ausines 15 min. į dėklą, kad jos veiktų papildomą valandą.

Tikrai belaidės ausinės

Į išorinę ausį įdedamos ausinės Supermažas įkrovimo dėklas, IPX4 apsauga nuo vandens, Veikia iki 18 val.

TAT2236BK/00

Specifikacijos

Garsas

- Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
- Garsiakalbio skersmuo: 12 mm
- Pilnutinė varža: 28 omai
- Didžiausia įvesties galia: 5 mW
- Jautrumas: 104 dB (1 K Hz)
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

- Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
- „Bluetooth“ versija: 5,0
- Bevielės ryšys
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- Palaikomas kodekas: SBC
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 33.8 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Plotis: 27.8 cm
- Bendras svoris: 4.224 kg
- Aukštis: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 11744 7
- Grynas svoris: 1.32 kg
- Pakuotės svoris: 2.904 kg

Patogumas

- Automatinis išsijungimas
- Atsparumas vandeniui: IPX4
- TWS skirtas režimas „Mono“
- Valdiklių tipas: Mygtukas

Vidinė dėžutė

- Ilgis: 16 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Plotis: 13 cm
- Aukštis: 11 cm
- Grynas svoris: 0.165 kg
- Bendras svoris: 0.476 kg
- Pakuotės svoris: 0.311 kg
- GTIN: 2 48 95229 11744 4

Maitinimas

- Pakartotinai įkraunama
- Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
- Muzikos grojimo trukmė: 6 +12 val.
- Kalbėjimo laikas: 6 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.

- Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 1 hr
- Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium Polymer (built-in)
- Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer (built-in)
- Baterijos svoris (iš viso): 10.5 g
- Baterijos talpa (dėklas): 350 mAh
- Baterijos talpa (ausinė): 55 mAh
- Baterijos tarnavimo laikas budėjimo režimu: 200 hr

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 17.2 cm
- Pakuotės tipas: Dėžė
- Išdėstymo tipas: Abu
- Plotis: 9.5 cm
- Gylis: 4 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 11744 0
- Bendras svoris: 0.128 kg
- Grynas svoris: 0.055 kg
- Pakuotės svoris: 0.073 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 4.58 cm
- Plotis: 5.96 cm
- Gylis: 2.89 cm
- Svoris: 0.036 kg

Priedai

- Trumpa instrukcija
- Įkrovimo dėklas
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Dėvėjimo stilius: Ausinės kištukas
- Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
- Į ausis įdedamo tipo: Atviro tipo

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20191 0

Pagalbinė balso programa

- Suderinama su pagalbine balso programa
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
- Pagalbinės balso programos palaikymas



Išleidimo data 2024-03-03

Versija: 7.3.3

EAN: 48 95229 11744 0

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com