



Philips
CD Soundmachine

Docka för iPod/iPhone

AZD1755

Lyssna på musiken i din iPod/iPhone var du än är

Spela upp musik från din iPod/iPhone högt och tydligt. Philips coola CD Soundmachine har ett fullregisterhögtalarsystem som förstärkts med kraftfull Dynamic Bass Boost – perfekt för att skruva upp volymen var du än är.

Lyssna på musik från olika källor

- Docka din iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Spela CD, CD-R och CD-RW
- FM-radio - njut av radion
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Lättanvänd

- Programmerbar för 20 CD-spår
- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS

Funktioner

Spela CD, CD-R och CD-RW



Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger, och de kan användas i kompatibla CD-spelare.

MP3 Link




MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.



Programmerbar för 20 CD-spår

Med den programmerbara CD-uppspelningsfunktionen kan du lyssna på dina favoritspår i den ordning du vill.

Blandad/upprepad uppspelning av CD

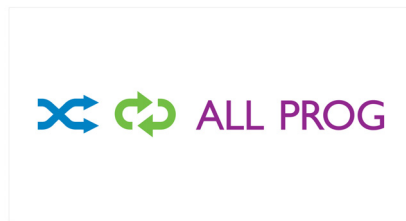

Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Touch, iPod, 5:e generationen, iPod med färgdisplay, iPod Mini, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod Classic, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela upp och pausa

Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Antenn: FM-antenn

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-display
- typ av laddare: toppmatad

Effekt

- Nätsström: Nätadapter, 220–240 V
- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garanticertifikat

Mått

- Huvudenhet, djup: 92 mm
- Huvudenhet, höjd: 200 mm
- Huvudenhet, bredd: 380 mm
- Paketbredd: 416 mm
- Paketbredd: 238 mm
- Pakethöjd: 130 mm
- Bruttovikt: 2,2 kg
- Vikt: 1,9 kg



Publiceringsdatum
2014-04-16

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 86487
EAN: 08 71258 16321 44

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com