

Philips
SoundBar home cinema

DVD-weergave

HTS6120



Superieure Surround Sound zonder de rommel

voor de ultieme bioscoopervaring

Een superieur geluid in elke ruimte en bij elke zithouding. Deze SoundBar brengt de bioscoop bij u thuis met de Ambisound-technologie van Philips, nauwkeurig geplaatste luidsprekers en een unieke geluidsverwerking.

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Geavanceerd ontwerp dat past bij elke Flat TV
- Elegant glazen schuifklepje

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD
- Optioneel dock voor het eenvoudig afspelen van uw iPod


Superieure luisterervaring

- FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
- Ambisound-technologie voor Surround Sound vanuit minder luidsprekers

PHILIPS

Kenmerken

Ambisound-technologie

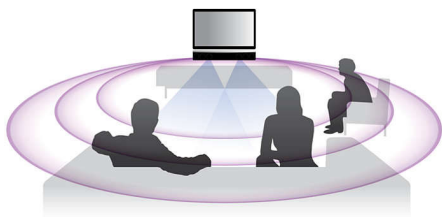


De Ambisound-technologie levert een fantastische multikanaals Surround-ervaring met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound levert meer geluid met minder luidsprekers door het gecombineerde effect van het psycho-akoestische fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing van de driver.

DoubleBASS-technologie



DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regenereert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

FullSound™

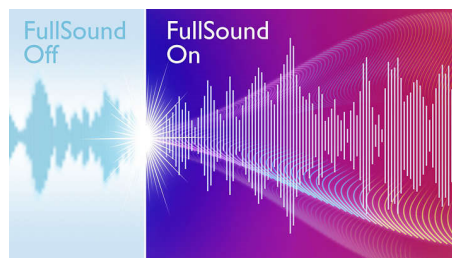


De innovatieve FullSound-technologie van Philips herstelt sonische details van gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van muziek zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een algoritme voor geluidsnabewerking en combineert de geroemde expertise van Philips op het gebied van muziekreproductie met de kracht van de hypermoderne Digital Signal Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, helderder stemgeluid en instrumenten, en meer detail. Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

Geraffineerd ontwerp




Fantastische technologie verpakt in elegantie en stijl. Met zijn stijl en klasse siert dit home cinema-systeem elke woonkamer. Met hetzelfde ontwerp en dezelfde afwerking als de Philips Flat TV, is het te combineren met elke Flat TV. Het past bij uw Flat TV, uw interieur en uw levensstijl.

Elegant schuifklepje

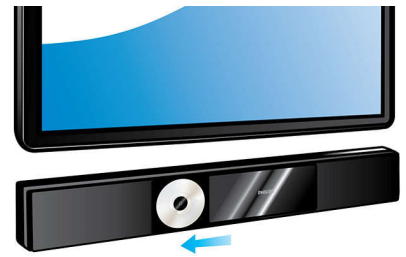

Elegant glazen schuifklepje

Geniet van films en muziek

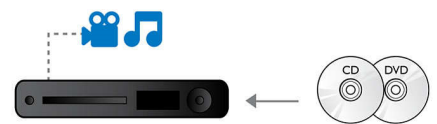

Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 600 W (10% THD)
- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Geluidssysteem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Concert, Klassiek, Drama, Jazz, Games, Feest, Nieuws, Sport

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Subwoofertype: Actief
- Luidsprekerdrivers: 2 zachte dome-tweeters van 1 inch, 6 full-range woofers van 2,5 inch
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Ecologische specificaties

- Green Flagship

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB, MP3-lijningang, Stationsaansluiting
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, SCART1 (CVBS, RGB uit), TV-ingang (audio, cinch), Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Verbinding (met voeding), AUX-ingang
- Subwoofer (voeding): FM-antenne, Digitale coax-ingang, AUX-ingang (cinch, 2 paar), Verbinding (met hoofdunit), Optische digitale ingang

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Volledige scart-kabel, FM-antenne, Verbindingskabel, Voedingskabel, Muursteun, Wereldwijde garantietaal

Afmetingen

- Diepte van de verpakking: 347 mm
- Breedte van het apparaat: 958 mm
- Hoogte van de verpakking: 565 mm
- Hoogte van het apparaat: 163 mm
- Breedte van de verpakking: 1040 mm
- Diepte van het apparaat: 141 mm
- Gewicht van het apparaat: 7 kg
- Gewicht van de subwoofer: 10 kg
- Diepte van de subwoofer: 295 mm
- Hoogte van de subwoofer: 440 mm
- Breedte van de subwoofer: 295 mm

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Diapresentatie met muziek, Roteren, Zoomen

Videoweergave

- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Afspelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC



Publicatiedatum
2024-04-15

Versie: 6.2.10

EAN: 87 12581 45868 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com