



Philips Fidelio  
Primo dokstacijas skaļruņi

paredzēti iPod/iPhone/iPad



DS9

## Izbaudi patiesu precizitāti

ar šiem dokstacijas skaļruņiem

Šī Philips Fidelio DS9/10 dokstacija veido atsevišķu produktu klasi ar nepārspējamu dizainu un skaņas kvalitāti. iPod Touch, iPhone un iPad mūzika tiek atskaņota pilnā kvalitātē, ko nodrošina dabiska koka un augstākās klases komponentu lietojums.

### Vienreizēja skaņas kvalitāte

- Laidena kupola augsto frekvenču skaļrunis detalizētam un dabiskam skanējumam
- SoundCurve augstākās kvalitātes kristāldzidrai skaņai
- Nevainojama digitālā apstrāde nevainojamam signālam no audio ķēdes
- FullSound uzlabo skaņas detalizāciju bagātīgai un spēcīgai skaņai
- Zemās frekvences pastiprināšanas konstr. dziļai, precīzai zemfr. skaņas atveidei
- 50 W RMS kopējā izejas jauda

### Izsmalcināts dizains un apdare

- Augstākās kvalitātes dizains no dabīgā koka, auduma un metāla

### Papildu pielāgojamība

- AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

### Intuitīva vadība

- Lietojumprogramma SoundStudio pilnvērtīgai audio iestatījumu kontrolei
- Tālvadības pults papildina skaļruņa dizainu un apdari

**PHILIPS**  
**Fidelio**


vienkārši un ģeniāli

## Izceltie produkti

### Laidena kupola augsto frekvenču skaļrunis


Šis ir divvirzienu augstas kvalitātes skaļrunis ar laidena kupola augstfrekvenču skaļruni. Kupolveida augsto frekvenču skaļrunus izstrādāja Philips 1960. gadu sākumā, un tie ir kļuvuši par būtisku hi-fi skaļruņu kārbu konstrukcijas elementu pēdējā pusgadsimta laikā. Laidena kupola augstfrekvenču skaļruņi nodrošina detalizētu un dabisku skaņu bez kropļojumiem, ļaujot izbaudīt ierakstu bagātīgo skanējumu.

### SoundCurve

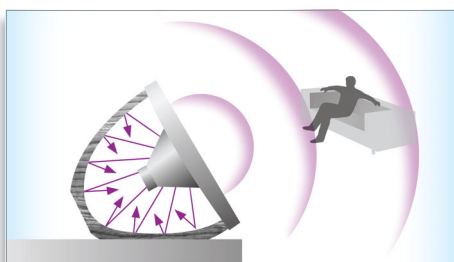


Philips dokstacijas skaļruņu pārdomāti izstrādātais izliektais aizmugures pārsegs veido ļoti efektīvu akustisko konstrukciju, kas sekmē skaņas atveidi. Tā tīrais izliekums pastiprina skaļruņa korpusa izturību, ievērojami samazinot iekšējo rezonansi un likvidējot vibrāciju un skaņas izkropļojumus. Jūs varat baudīt augstākās kvalitātes kristāldzidro skaņu no satriecoša izskata skaļruņiem.

### Nevainojama digitālā apstrāde

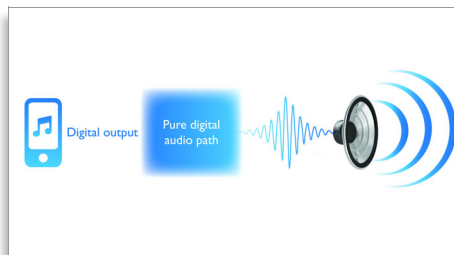

Lielākā daļa dokstacijas skaļruņu izmanto iPod, iPhone vai iPad analogo izvadi, pēc tam to pārvērš atpakaļ digitālajā signālā, radot papildu troksni un detaļu zudumu. Izmantojot atskaņotāja digitālo izvadi, skaļrunis saglabā mūzikas vienoto struktūru, radot augstāku signāla un trokšņa attiecību un labāku izšķirtspēju.

### FullSound™

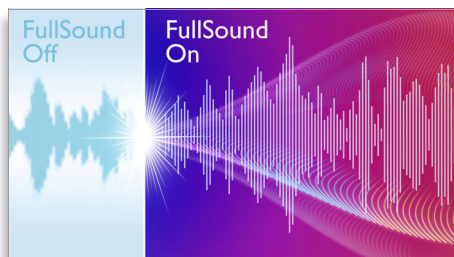


Philips patentētā FullSound tehnoloģija izmanto jaunākās paaudzes digitālo signāla apstrādi, lai precīzi pastiprinātu mūzikas atveidojumu. Mūzikas saturs tiek dinamiski analizēts un optimizēts, lai jūs varētu izbaudīt mūziku ar precīzām detaļām un siltu skaņu.

### Zemās frekvences pastiprināšanas konstrukcija



Zemās frekvences pastiprināšanas akustiskā tehnoloģija izmanto zemfr. skaņas kanālu, kas noregulēts atbilstoši skaļruņa kārbas akustiskajam tilpumam, lai atveidotu dziļu zemās frekvences skaņu no kompakta korpusa. Rūpīgi izstrādātais profila zemfr. skaņas kanāls uzlabo gaisa plūsmu un nodrošina dziļum un iespaidīgu zemfr. skaņu, pat lielā skaļumā, samazinot gaisa turbulenci, kas var radīt kropļojumus.

### Lietojumprogramma SoundStudio

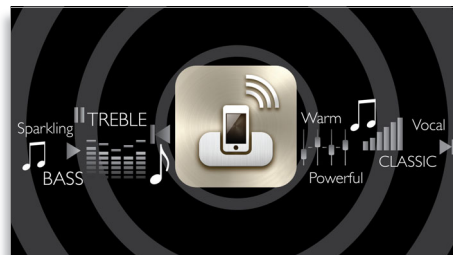

Atskaņojiet mūziku atbilstoši savām vēlmēm. SoundStudio ļauj jums pilnvērtīgi kontrolēt mūzikas atskaņošanu. Programma sniedz iespēju mainīt katru skaņas detaļu, izmantojot tikai iPhone, ar intuitīvām un vienkāršām vadīklām. Tagad varat pielāgot, regulēt un radīt vēlamo skaņas pieredzi, atskaņojot savas iecienītās dziesmas. SoundStudio arī sniedz iespēju klausīties tūkstošiem interneta radiostaciju visā pasaulē, vēl vairāk paplašinot jūsu mūzikas pieredzi.

# Specifikācijas

## Saderība

- Saderīgs ar: visiem iPod, iPhone un iPad

## iPod/iPhone/iPad lietojumprogramma

- Lietojumprogrammas nosaukums: SoundStudio, Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
- Saderība: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vai jaunāka versija

## Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 2 x 3/4 collu / 20 mm augstfrekvenču skaļrunis, 2 x 3 collu / 8 cm vidējo frekvenču skaļrunis
- Izejas jauda (RMS): 50 W

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 3,5 mm

stereo līnijas ieejas vads, AC strāvas vads,  
Garantijas sertifikāts, Vispasaules garantijas  
brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība

## Savienojamība

- Aux ieeja

## Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 511 x 205 x 178 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 566 x 260 x 244 mm
- Produkta svars: 5,5 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 7,2 kg

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz



Izlaides datums  
2013-02-17

Versija: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545  
EAN: 87 12581 58001 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču  
zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to  
attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)