



Philips
Rádio relógio

Bluetooth®
Carregamento universal
Alarme duplo
FM, sintonização digital



AJT5300W

Desfrute de música sem fios e carregue o seu smartphone

Comece o dia com os níveis de energia repostos graças ao AJT5300W. Este rádio relógio funciona como um altifalante sem fios que transmite música a partir de qualquer dispositivo Bluetooth. Com suportes incorporados, carrega qualquer smartphone, iPhone/Android, enquanto dorme.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Fácil de utilizar

- Porta USB para carregar qualquer dispositivo móvel
- Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco

PHILIPS


Destques

Bluetooth



Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance estável e de baixo consumo. A tecnologia permite uma ligação sem fios fácil a outros dispositivos Bluetooth, para que possa reproduzir a sua música favorita a partir de qualquer smartphone, tablet ou computador portátil, incluindo iPods ou iPhones através de um altifalante com Bluetooth.

Porta USB

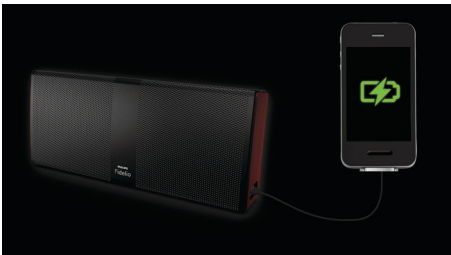

Este altifalante dispõe de uma porta USB; se o seu smartphone estiver a ficar sem carga - em casa ou em viagem -, este altifalante portátil permite-lhe que transfira a carga da bateria armazenada no altifalante para o seu dispositivo móvel.

Sintonização digital FM com estações programadas



Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e

manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Entrada de áudio




A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Microfone incorporado

Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

Temporizador

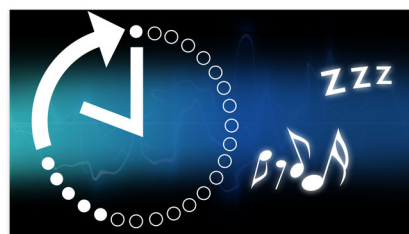


O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio

para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia

Pilha de reserva


Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

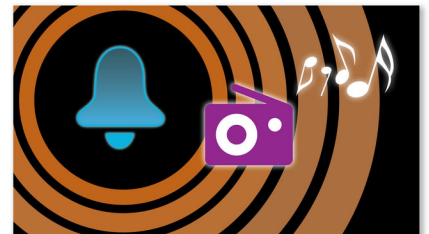

Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Alarme duplo

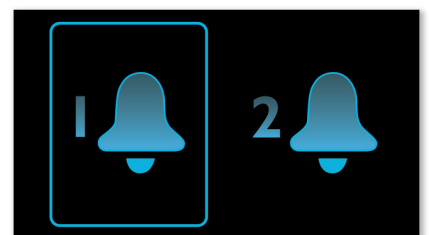

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Especificações

Tecnologia sem fios Bluetooth®

- Versão: V2.1 + EDR
- Perfis: A2DP, HFP, AVRCP
- Alcance: 10 m (em espaços livres)

Compatibilidade

- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- outros dispositivos de música: com Bluetooth da versão 2.1 ou superior

Relógio

- Tipo: Digital
- Visor: LED
- Formato das horas: 24 h

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/recepção/transmissão

- N.º de estações programadas: 20
- Antena: Antena FM, Antena FM
- Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
- Bandas do sintonizador: Sintonização digital, FM

Funcionalidades

- Controlo do volume: Para cima/para baixo
- Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, Alarme duplo, Despertar suave, Despertador com Rádio, Repetir alarme (snooze)
- Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo
- Temporizador

Conetividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Microfone: Microfone incorporado

Carregamento por USB

- SIM
- 5 V, 1 A

Potência

- Tipo de alimentação: Entrada de CA
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W
- Tipo de pilha: AA
- Número de pilhas: 2
- Pilha de reserva: AA (não incluída)
- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do produto (LxPxA): 182 x 111 x 100 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 206 x 115 x 110 mm
- Peso bruto: 0,6 kg
- Peso líquido: 0,5 kg

Acessórios

- Manual de início rápido
- Garantia: Folheto de garantia

Carregamento

- Dispositivos USB: 5 V

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 1



Data de publicação
2022-05-12

Versão: 3.1.6

12 NC: 8670 001 35257
EAN: 69 51613 99080 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com