




Philips
ασύρματο φορητό ηχείο

Bluetooth®

Έλεγχος χειρονομιών
Ενσωματωμένα ηχεία για
κλήσεις
8W, επαναφορτιζόμενη
μπαταρία

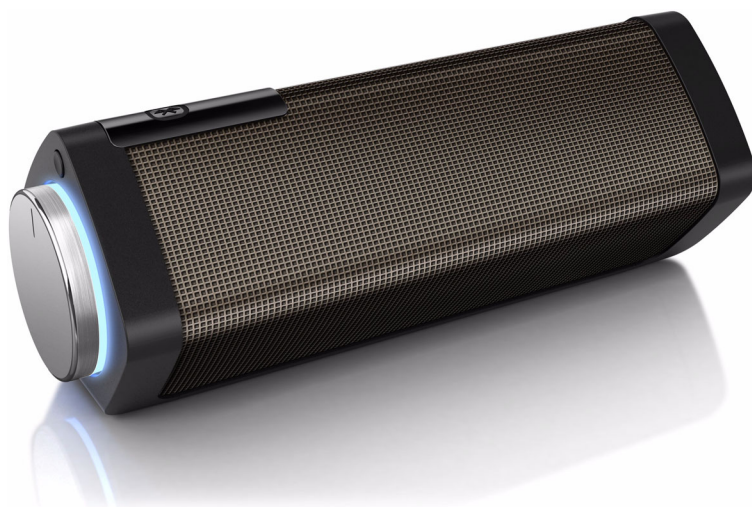

SB7100



Δυνατός ήχος, ανεπηρέαστος από τους κραδασμούς

Απολαύστε τη μουσική σας δυνατά όπου κι αν βρίσκεστε, με το Philips Shoqbox SB7100 που διαθέτει διπλούς οδηγούς ηχείων και τεχνολογία wOOx για δυνατό, έντονο και καθαρό ήχο. Πάρτε μαζί σας τη μουσική σας παντού και μεταδώστε την ασύρματα μέσω Bluetooth.

Απόδοση ήχου

- Με 2 οδηγούς νεοδυμίου
- Δυνατός και καθαρός ήχος
- Σύζευξη 2 shoqbox σε δεξιά και αριστερά ηχεία

Ευελιξία

- Μετάδοση μέσω Bluetooth
- Αισθητήρας κινήσεων για παράκαμψη τραγουδιών
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο για ανοιχτή συνομιλία
- Φωνητική εντολή για σχόλια

Φορητότητα

- Μουσική όποτε και όπου θέλετε
- Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Με 2 οδηγούς νεοδυμίου



Με 2 οδηγούς ηχείων νεοδυμίου και σύστημα wOOx, ο ήχος αυτού του μικρού ηχείου είναι απλά εκπληκτικός: δυνατός, με απίστευτη ευκρίνεια και δυνατά μπάσα, για να απολαμβάνετε βέλτιστη απόδοση ήχου παντού.

Φορητά ηχεία Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε με άνεση την αγαπημένη σας μουσική από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.

Αισθητήρας κίνησης



Το SHOQBOX διαθέτει αισθητήρα κίνησης. Απλά περάστε το χέρι σας μπροστά από τον αισθητήρα, από τα αριστερά προς τα δεξιά ή από τα δεξιά προς τα αριστερά, για να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι. Κρατήστε το χέρι σας μπροστά από τον αισθητήρα για ένα δευτερόλεπτο για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή της μουσικής. Κάντε την ίδια κίνηση για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Χάρη στον εύκολο έλεγχο κινήσεων, ο έλεγχος της μουσικής σας γίνεται παιχνίδι!

Ενσωματωμένο μικρόφωνο



Χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ανοιχτή συνομιλία. Όταν δέχετε μια εισερχόμενη κλήση, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά κι έτσι μπορείτε να μιλήσετε μέσω του ηχείου. Είναι ιδανικό για να λάβετε μέρος σε τηλεφωνική


συνδιάσκεψη ή να τηλεφωνήσετε σε φίλους από ένα πάρτι.

Φωνητική εντολή



Η λειτουργία φωνητικής εντολής διατίθεται σε διάφορες γλώσσες. Σας παρέχει άμεση πληροφόρηση για τη στάθμη της μπαταρίας ή σας ενημερώνει αν το ηχείο είναι σωστά συνδεδεμένο στη συσκευή.

Σύζευξη 2 shoqbox

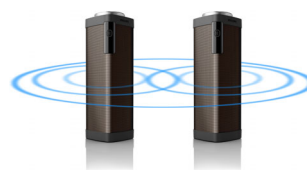

Με τον έξυπνο αισθητήρα, μπορείτε να συζεύξετε 2 ηχεία SHOQBOX και να δημιουργήσετε ένα στερεοφωνικό σύστημα με αριστερό και δεξί κανάλι. Απλώς τοποθετήστε το ένα ηχείο δίπλα στο άλλο και σύρετε τα χέρια σας στους δύο αισθητήρες ταυτόχρονα, από έξω προς τα μέσα. Ιδανικό για πάρτι ή συγκεντρώσεις, αλλά και για να απολαμβάνετε μουσική, ταινίες και παιχνίδια με δυνατό στερεοφωνικό ήχο.

Προδιαγραφές

Συμβατότητα

- Λειτουργεί με: τα περισσότερα smartphone με Bluetooth, tablet, συσκευές μουσικής
- iPad: iPad 1, iPad 2, Νέο iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3ης γενιάς ή μεταγενέστερης έκδοσης
- Tablet και smartphone Android: με Android 2.1 και Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση
- άλλες συσκευές μουσικής: με Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση

Ευκολία

- Έξυπνος αισθητήρας: για παράκαμψη τραγουδιών και σύζευξη 2 Shoqbox στα αριστερά και δεξιά ηχεία
- Φωνητικά σχόλια: για τη στάθμη της μπαταρίας

Συνδεσιμότητα

- Συνδέσεις ήχου: Είσοδος 3,5 χιλ.
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 4 W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
- Ηχεία: 2 x 1"

Ηχεία

- Βελτίωση ηχείων: Ακτινοβολητής μπάσων wOOx
- Οδηγοί ηχείων: Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Τύπος μπαταριών: λιθίου (ενσωματωμένη)
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο USB για φόρτιση μέσω υπολογιστή, Πιστοποιητικό εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ): 62 x 62 x 180 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxBxΥ): 133 x 100 x 200 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,413 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 0,882 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2014-08-09

Έκδοση: 7.0.9

12 NC: 8670 000 87366
EAN: 87 12581 63607 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.