


Philips  
draadloze draagbare  
luidspreker

Bluetooth  
Blauw

BT150A

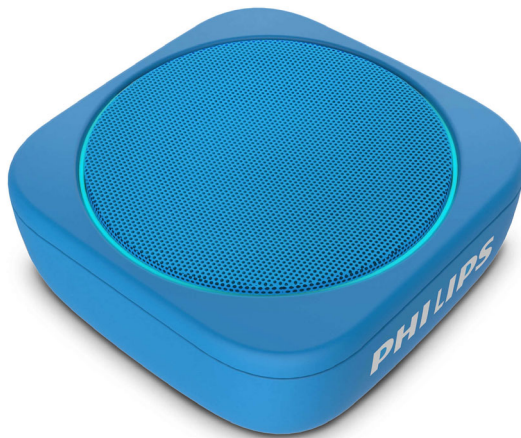

## Bij het zwembad, in de badkamer, op uw feest.

Altijd en overal — deze waterbestendige Bluetooth-luidspreker biedt een krachtige bas en groots geluid in een klein formaat. Acht uur speeltijd en een audio-ingang. Bij het zwembad of in de badkamer — er is altijd reden voor een feestje.

### Neem uw muziek overal mee naartoe.

- Knoppen op de luidspreker voor afspelen, volume en overslaan van tracks
- Afneembare draagriem van fijngebreid materiaal.
- Hang deze aan uw tas of op uw fiets. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
- LED's rondom het luidsprekerrooster. Blauw/willekeurige kleuren

### Muziek of gesprekken

- Audio-ingang. Verbinding maken met vrijwel elke bron
- Ingebouwde microfoon. Neem uw gesprekken aan via de luidspreker
- Draadloos bereik tot 10 m

### Zet hem aan. In het zwembad, in de badkamer.

- 1,5 inch luidspreker met volledig bereik. Een passieve radiator versterkt de bas
- 8 uur speeltijd. Opladen via USB. Micro-USB-kabel meegeleverd
- Anti-clipping-functie. Verhoog het volume zonder vervorming
- Waterdicht tot 1 m gedurende maximaal 30 minuten. IPX7-classificatie

# PHILIPS

## Kenmerken

### Waterdicht en klaar voor gebruik

Bij het zwembad, aan het meer, onder de douche. Deze waterdichte IPX7-geclassificeerde luidspreker drijft en kan worden ondergedompeld in een diepte van 1 m gedurende maximaal 30 minuten.

### 8 uur afspeeltijd. Opladen via USB.

Een volledig opgeladen batterij geeft u 8 uur afspeeltijd. Opladen duurt ca. 3 uur en is eenvoudig met de meegeleverde micro-USB-kabel.

### Volledige controle over uw muziek

Regel de muziek met knoppen op de zijkant van de luidspreker. Druk om af te spelen en druk tweemaal op de volume omhoog-/omlaag-knoppen om tracks over te slaan. Het luidsprekerrooster heeft LED-lampjes, die constant blauw branden of in willekeurige kleuren knipperen.

### Helder geluid. Krachtige bas.

De 1,5 inch luidspreker met volledig bereik zorgt voor een helder geluid, zelfs op hoog volume. Een passieve radiator versterkt de bas zodat u nog betere lage tonen krijgt.

### Ingebouwde microfoon

Schakel de luidspreker in en deze is klaar voor koppeling op uw Bluetooth-apparaat. Het draadloze bereik is 10 m en dankzij de ingebouwde microfoon kunt u telefoongesprekken voeren. Wanneer een oproep binnenkomt, pauzeert de muziek automatisch.

### Audio-ingang voor een gemakkelijke aansluiting

Wilt u verbinding maken met een externe audiobron, zoals een platenspeler of MP3-speler? Met de audio-in-aansluiting aan de achterzijde van de luidspreker kunt u verbinding maken met vrijwel elk elektronisch apparaat.

### Anti-clipping-functie

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.

### Afneembare draagriem

Afneembare draagriem van fijngebreid materiaal.

### Hang deze aan uw tas

Hang deze aan uw tas of op uw fiets. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm

### LED-lampjes

LED's rondom het luidsprekerrooster. Blauw/willekeurige kleuren

### Draadloos bereik tot 10 m

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

## Specificaties

### Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
- Geluidssysteem: Mono

### Ontwerp en afwerking

- Kleur: Blauw

### Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 4.2
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)

### Comfort

- Schermtype: LED-display (meerkleurig)
- Waterbestendig: IPX7

### Compatibiliteit

- ander Bluetooth-compatibel apparaat
- werken met: iOS tot 10.2, Bluetooth 4.2 of lager

### Vermogen

- Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: up to 10 uur

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelle installatiehandleiding, Wereldwijde garantiekaart, draagriem
- Kabel: USB-oplaadkabel

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Gewicht (incl. verpakking): 0,3 kg
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 11,5 x 5 x 15 cm
- Gewicht van het product: 0,21 kg



Publicatiedatum  
2024-03-23

Versie: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)