


Philips  
Kõrva ümber käivad  
juhtmevabad  
spordikõrvaklapid

Kõrva ümber käivad  
Kõrva ümber sobituvad  
Selged kõned  
LED-ohutustuled

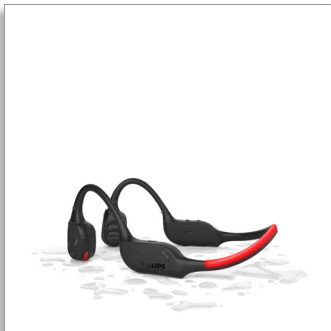

TAA7607BK

## Vabastage oma kõrvad. Kuulge kõike.

Jookske, sõitke, jalutage nendega - neist saavad teie lemmikud! Need kerged, mugavad ja tugevad katmata kõrvaosaga juhtmevabad spordikõrvaklapid annavad teile võimaluse kuulata kõike, mis teie ümber toimub ja ka teie muusikat. Parkidest linnatänavani, teie treening sai just uuenduse.

### Täiesti teistlaadi kuulamiskogemus

- Heli ilma kõrvaklappideta. Lahtise kõrvaga disain
- Alati valmis. IP66 on tolmu- ja veekindel
- Olge nähtav. LED-ohutustuled

### Heli ilma kõrvaklappideta

- Lahtise kõrvaga. Kerge, mugav, vastupidav
- Integreeritud juhtnupud. Lihtne siduda
- Philipsi kõrvaklappide rakendus
- Komplektis on kandekott

### Teie moodi aktiivse elu jaoks

- Olge mureta. Kuulamisaega on 9 tundi
- Kristallselged kõned. Sees, väljas, igal pool
- Laadige 15 minutit ja treenige veel üks tund
- Tehisintellekt ja luu kaudu heli edastavad mikrofonid kõrvaldavad ümbritseva müra


# PHILIPS

Kõrva ümber käivad juhtmevabad spordikõrvaklapid  
Kõrva ümber käivad Kõrva ümber sobituvad, Selged kõned, LED-ohutustuled

TAA7607BK/00

## Esiletõstetud tooted

### Kõrva ümber sobituvad

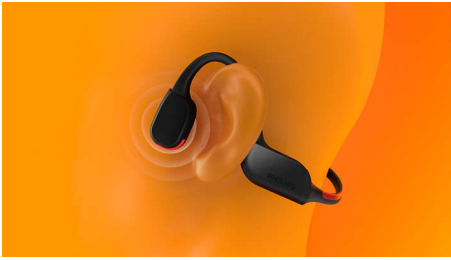

Luu kaudu juhtivuse tehnoloogia edastab heli läbi koljuluude, mis tähendab, et te ei pea kõrvaklappe kõrva panema või kõrvu katvaid kõrvaklappe kandma. Selle asemel kandub heli otse põsesarnast kõrva ja teie muusika ilmub võluväl peale!

### IP66 tolmu- ja veekindlus



Rajale vihma kätte? IP66-märgis tähendab, et mustus või vihmahoog, mis ei ole nendele lahtise kõrvaga kõrvaklappide jaoks takistuseks, ning neid on ohutu ja kergesti laadida isegi pärast märjaks saamist. Lihtsalt pühkige need üle ja kinnitage magnetlaadimisalusele.

### LED-ohutustuled



Jookske öösel. Matkake mägedes hämaras. Või sõitke jalgrattaga metsas. Kaelavõru tagaküljel


on ere LED-valgusriba, te jääte hämaras keskkonnas nähtavaks. LED-e saate juhtida Philipsi kõrvaklappide rakenduse või kaelavõrul oleva sisse-välja lülitamise nupu abil.

### 9 tundi mänguaega




Ei taha igapäevase laadimise pärast muretseda? Ühest laadimiskorrast 9-tunnise mänguajaga luu kaudu heli juhtivad lahtise kõrva kõrvaklapid sobivad ka mitmeks treeninguks. Täislaadimine võtab vaid 2 tundi. Vaid 15-minutiline laadimine annab teile lisaks tunni mänguaega.

### Kristallselged kõned

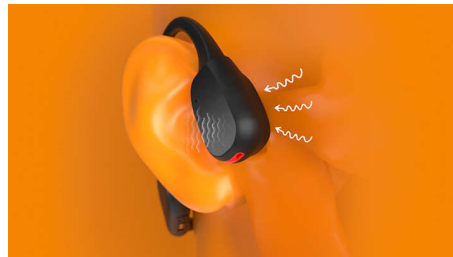

Võtad vastu kõnesid? Ainulaadne kombinatsioon luu kaudu heliedastavate ja tehisintellektiga mikrofoni kustutab taustamüra igas olukorras. Kui olete jooksmas või sõitmas, kustutab luu kaudu heli edastav mikrofoni häiriva tuulemüra. Lülitage mikrofonide vahel ümber lihtsalt kaelavõru nupu abil.

### Kerge, mugav, vastupidav

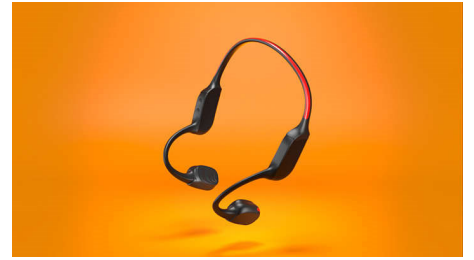

Miks pidurdada end? Need lahtise kõrvaga kõrvaklapid on nii kerged, et te peaaegu ei tunnegi neid, ning need ei kao ära, kui liigute. Kaelavõru hoiab ümber pea ja teeb kõrvade kohal haagi, et kõrvaklappe mugavalt paigal hoida.

### Lihtne kasutada ja siduda

Kaelavõru peal olevad nupud võimaldavad teil esitusloendi peatada, helistada, reguleerida helitugevust ja palju muud. Kõrvaklapid on sidumiseks valmis kohe, kui lülitate sisse Bluetoothi, ja te saate korraga ühendada kahe seadmega. Suurepäraselt sobib olukorda, kui kuulate telefonist muusikat ning järgite oma nutikäekellast treenimisteehteid.

### Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil juhtida LED-i töötavat valgust ja lülitada kõrvaklappide AI ja mikrofoni vahel nii sisse- kui ka väliskõnede tegemiseks.

### Komplektis on kandekott

Komplektis on kandekott

### Laadimine 15 minutit

Laadige 15 minutit ja treenige veel üks tund

### Tehisintellekt ja luu kaudu heli edastavad mikrofonid

Tehisintellekt ja luu kaudu heli edastavad mikrofonid kõrvaldavad ümbritseva müra

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Sagedusvahemik: 130 - 16 000 Hz
- Kõlari läbimõõt: 17 mm
- Näivtakistus: 4 oomi
- Maksimaalne sisendvõimsus: 500 mW
- Tundlikkus: 92 dB (1K Hz)
- Draiveri tüüp: Dünaamilised

## Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5.2
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
- Mitmepunktiline ühendus
- Toetatud kodek: SBC

## Väline papp-pakend

- Pikkus: 22.6 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 18.4 cm
- Kogukaal: 1.1 kg
- Kõrgus: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Kaal pakendita: 0.21 kg
- Pakendi kaal: 0.89 kg

## Mugavus

- Helitugevuse regulaator
- Veekindlus: IP66
- Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
- Püsivara uuendamine on võimalik
- Juhtseadiste tüüp: Nupp

## Võimsus

- Laetav
- Patareide arv: 1 tk
- Muusika esitusaeg: 9 tund(i)
- Laadimisaeg: 2 tund(i)
- Kiirlaadimise aeg: 15mins for 1 hr
- Aku kaal (kokku): 3.5 g
- Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 160 mAh

- Aku kestvusaeg ooterežiimis: 80 hr
- Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)

## Pakendi mõõtmised

- Kõrgus: 19.2 cm
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riiulil: Rippuv
- Laius: 17 cm
- Sügavus: 7 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- Kogukaal: 0.234 kg
- Kaal pakendita: 0.07 kg
- Pakendi kaal: 0.164 kg

## Toote mõõtmised

- Kõrgus: 5.5 cm
- Laius: 14 cm
- Sügavus: 9.6 cm
- Kaal: 0.038 kg

## Tarvikud

- Muu: 1 tk pehme kott
- Kiirjuhend
- Kõrvaklapp: 1 pair
- Laadimiskaabel: Magnetlaadimiskaabel, 200 mm

## Disain

- Värvus: Mustad
- Kõrvaklappidega: Luujuhtivusega
- Kõrvasisesed kõrvaklapid: Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

## Kaugside

- Kõnemikrofon: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Tuulemüra vähendus

## UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Väljalaske kuupäev  
2024-03-14

Versioon: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Mänguag on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.