

Philips
Reproductor de DVD

DVP4000



Viví la libertad

Disfrutá de una imagen nítida y clara y de tus películas y tu música con la mejor calidad de sonido, estés donde estés. Tené el sistema de home entertainment bajo tu control.

Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño compacto
- Instalación rápida, fácil y sin complicaciones

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD
- Música: CD, CD-R/RW y CD MP3
- Fotos: Picture CD (JPEG)

Rendimiento de audio y video superior

- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Salidas de audio analógica y digital de calidad superior

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Relación de aspecto:** 4:3, 16:9
- **convertor D/A:** 10 bits, 54 MHz
- **Optimización de la imagen:** Cámara lenta 3/2 - 2/2, escaneado progresivo

Sonido

- **convertor D/A:** 192 KHz/24 bits
- **Relación señal / ruido:** 80 dB
- **Distorsión y ruido (1 kHz):** 75 dB
- **Cruce (1 kHz):** 90 dB
- **Rango dinámico (1 kHz):** 80 dB
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital, Estéreo
- **Optimización del sonido:** Modo nocturno

reproducción de video

- **Discos de reproducción:** CD-R/CD-RW, CD, CD de video, DVD-Video, DVD+RW, DVD-RW (modo de video), DVD+R, DVD-R, DVD
- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2
- **Sistema de reproducción discos de video:** PAL, NTSC

reproducción de audio

- **Discos de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Formato de compresión:** MP3, PCM
- **Frecuencias de bits de MP3:** 32 - 256 kbps

Reproducción de imágenes estáticas

- **Discos de reproducción:** Picture CD
- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Girar, Zoom

Conectividad

- **Otras conexiones:** Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida coaxial digital, Salida izq./der. de audio analógica

comodidad

- **Protección para niños:** Control para padres
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Portugués brasileño, Español

Potencia

- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energía:** 12 W
- **Consumo en modo de espera:** < 2 W

Accesorios

- **Pilas:** Pilas planas de litio 1 x
- **Cables:** Cables 1 x AV
- **Control remoto:** 3139 258 70131
- **Manual del usuario:** Inglés, español, portugués (Brasil)
- Tarjeta de garantía

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 224 x 47 x 219 mm
- **Peso del aparato:** 0,9 kg
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 274 x 88 x 295 mm
- **Peso con embalaje incluido:** 1,6 kg

Características destacadas

Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música multiformato


El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

CD de imagen (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas desde la comodidad de tu living.

escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

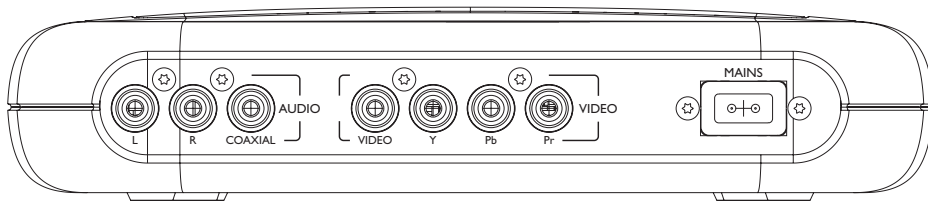

Fecha de publicación
2007-11-29

Versión: 4.0

12 NC: 8622 810 12311
EAN: 87 10895 87051 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com