

Philips
Házimozi

DVD lejátszás

HTS8141



Felülmúlhatatlan surround hangzás, kábelrengeteg nélkül

Hozza a mozit otthonába

Merüljön el a mozihoz hasonló többcsatornás surround hangzásban, anélkül hogy hangszórókkal és kábelekkel kellene körülvennie magát. Az Ambisound technológiát használó Philips SoundBar egy komplett házimozirendszert foglal magába, beleértve a DVD-k és CD-k lejátszását lehetővé tevő egységet is.

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Rugalmas elhelyezés – falon, asztalon vagy állványon
- Érintőpaneles vezérlés – intuitív lejátszás és hangerőszabályzás

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Felszerelése egyszerű, hiszen csupán három kábelt kell csatlakoztatnia
- Dokkolja iPod készülékét a lejátszáshoz, képernyővezérléssel
- Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről
- Faroudja DCDi a hihetetlenül éles, csúcsmínőségű videoképért

Fantasztikus hangélmény

- Clear Voice a könnyebben érthető énekért a zenében és a beszédért a filmekben
- FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
- DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért
- Ambisound technológia a kevesebb hangszóróból érkező surround hangzásért

PHILIPS


Fénypontok

Ambisound technológia



Az Ambisound technológia átfogó, többcsatornás surround hangzást biztosít kevesebb hangszóróval. 5.1-es hangzással felejthetetlen élményt nyújt a hallgató elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és alakjától függetlenül, hangszóró- és vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus jelenségek összetett hatásának, az array-feldolgozásnak és a pontosan beállított hangszóróknak köszönhetően az Ambisound nagyobb hangélményt nyújt kevesebb hangszóróval.

Faroudja DCDi

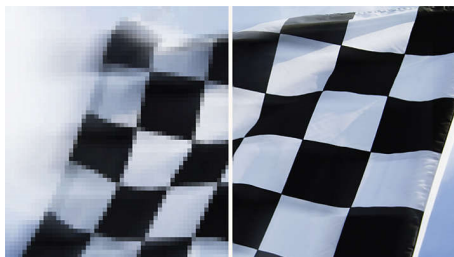


A Faroudja DCDi hihetetlenül éles, kiváló minőségű képet ad progresszív pásztázású TV-n. A funkcióval elkerülhető a fogazott vonalak megjelenése váltott soros videoformátum (különösen mozgóképek) esetében, így a jelenetek természetesebbek lesznek. A tisztább és egyenletesebb képek magasabb szintre emelik a megtekintés élményét.

DoubleBASS technológia



A DoubleBASS technológiának köszönhetően még a legmélyebb basszusok is hallhatók lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókából. Érzékeli az alacsony frekvenciákat, és a mélynyomó hallható tartományának megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási élményt biztosít.

FullSound™

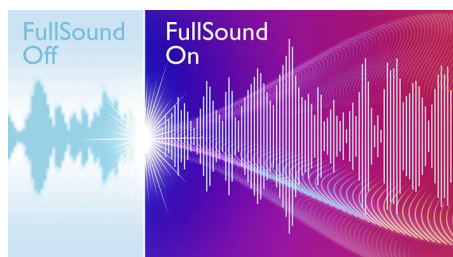

A Philips innovatív FullSound technológiája hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a hangzást, így Ön a CD minőségű zene élményében részesül – bármiféle torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló FullSound a Philips elismert hangreprodukálási szakértelmét a legújabb generációs digitális jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mély hang, a még tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze fel újra a


tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, amely megéri lelkét és megmozgatja lábát.

Clear Voice



Túl gyakran kerülnek el a figyelmünket kritikus fontosságú részek a filmekben található beszélgetésekben, vagy a dalok szövegeiben. Míg a DVD-k visszafelé pörgetése megtöri, a nem jól érthető részek figyelmen kívül hagyása csökkenti a filmélményt. A Clear Voice egy innovatív hangtechnológia, amely jelentősen megnöveli a kiejtés érthetőségét, függetlenül attól, hogy énekről vagy szövegről van szó. Biztosítja, hogy minden szót hallani lehessen, a legteljesebb élményt nyújtva ezzel az Ön számára.

Rugalmas elhelyezés

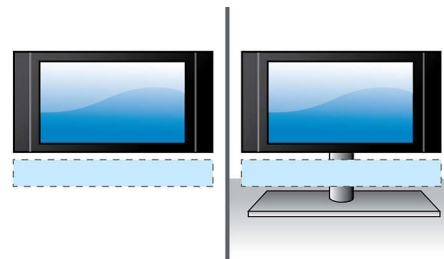

Élvezze ennek a kívánsága szerint elhelyezhető házimozsi-rendszernek a sokoldalúságát! A TV-állványra, asztalra vagy falra szerelhető készülék külseje és működése egyaránt szenzációs. Így otthona tetszetős maradhat, miközben nem kell lemondania a házimozsi csodálatos élményéről sem.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Smart Surround, DoubleBass, Magas/mély hangszínszabályzó, ClearVoice
- Hangrendszer: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereoó
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Rock, Koncert, Klasszikus, Dráma, Jazz, Játék, Party, Hírek, Sport

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 35-200 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5"-es, nagy löketű hangszóró
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Hangsugárzó-meghajtók: 2 x 1"-es puha dóm magashangszórók, 6 x 2,5"-es szélessávú hangszórók
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Hangszóró impedanciája: 6 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Dokkolóegység-csatlakozó, USB, MP3 vonalbemenet
- Hátdali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, SCART1 (CVBS, RGB ki), TV be (audió, cinch), Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Összekötő (a Power Box-hoz), AUX bemenet
- Mélynyomó (Power Box): FM antenna, Koaxiális digitális bemenet, AUX be (cinch, 2 pár), Összekötő (a főegységhez), Optikai digitális bemenet

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- RDS: Állomásnév

Tápellátás

- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, iPod dokkoló, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, HDMI kábel,

Teljesen bekötött SCART kábel, MP3 vonalbemeneti kábel, FM antenna, Összekötő kábel, Hálózati tápkábel, Fali tartószerkezet, Nemzetközi garancialevél

Méretetek

- Csomag mélysége: 598 mm
- Készülék szélessége: 1028 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 30,5 kg
- Csomag magassága: 388 mm
- Készülék magassága: 167 mm
- Csomag szélessége: 1120 mm
- Készülék mélysége: 155 mm
- Készülék tömege: 9 kg
- Mélynyomó tömege: 12,7 kg
- Mélynyomó mélysége: 322 mm
- Mélynyomó magassága: 425 mm
- Mélynyomó szélessége: 322 mm

Audiclejétszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, USB flash meghajtó
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Kép/Kijelző

- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás, Faroudja DCDi

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash meghajtó
- Képjavitás: Diabemutató zenelejátszással, Elforgatás, Nagyítás

Videolejétszás

- Adathordozók lejátszása: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Tömörítési formátumok: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-04-19

Verzió: 4.1.5

EAN: 87 12581 47510 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com