



## Lyd i høj opløsning med hjemlig komfort

Fidelio X2HR-hovedtelefonerne giver dig en autentisk lytteoplevelse med udsøgt lyd og komfort, i dit eget hjem. Fordyb dig i krystallklare lyddetaljer og et skræddersyet design, der er skabt for at give dig ultimativ nydelse.

### Fuld fordybelse i krystallklare lyddetaljer

- Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
- Kraftfulde 50 mm neodymenheder, der sikrer bredt og præcist frekvensområde
- Akustisk design med åben bagside sikrer overlegen lyd kvalitet
- Dobbeltlags-ørekapler, der er konstrueret mhp. lydpræcision
- Membranen med lagdelt bevægelseskontrol leverer præcis lyd
- Forskrånende enheder, der passer til ørerne og skaber minimal lydrefleksion

### Udviklet med komfort for øje

- Åndbare puder i velour, der medvirker til at fjerne tryk og varme
- Luksusørepunder med viskoelastisk skum, der giver komfort ved længere tids brug
- Selvjusterbar, luftig hovedbøjle med 3D-net, der sikrer perfekt pasform


### Intuitiv og behagelig at bruge

- 3,5 mm til 6,3 mm adapter medfølger
- Dediceret kabelhåndteringsklip, der giver problemfri betjening


Philips Fidelio  
Hovedtelefoner

Lyd i høj opløsning

Over-ear  
Akustisk design med åben bagside  
Åndbare ørepuder

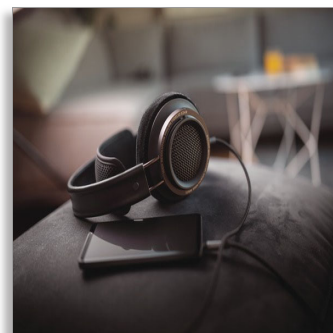


X2HR

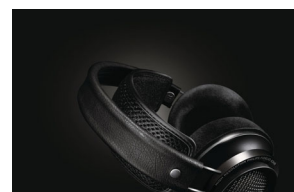

**PHILIPS**


## Vigtigste nyheder

### Kraftige 50 mm enheder

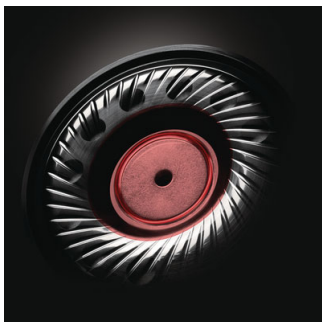

Hver højttaler er nøje udvalgt, finindstillet og testet og bliver parret for den mest detaljerede naturlige lyd. 50 mm enhederne anvender kraftige neodymmagneter til at gengive al din musiks dynamik og levere afbalanceret skarp bas, gennemsigtige mellemfrekvenser og krystalklare høje frekvenser.

### Akustisk, åbent design

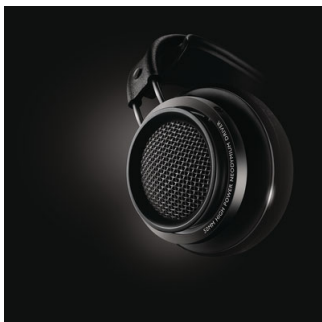


En akustisk åben arkitektur eliminerer ophobning af trykluft bag ved enheden, så membranen har god og fri bevægelighed, hvilket forbedrer lydens gennemsigtighed væsentligt og opbløder forlængede høje frekvenser.

### Lagdelt bevægelseskontrol




Enheder med lagdelt bevægelseskontrol (Layered Motion Control - LMC) har en polymermembran i flere lag, der omslutter et lag af dæmpende gel. Disse lag udgør en fleksibel afgrænsning og – sammen med gelen – absorberer og dæmper evt. overdrevne frekvenser, hvilket giver en jævn og fladere frekvenskarakteristik. Resultatet er en mere afbalanceret, naturlig og raffineret række af højfrekvente lyde.

### Selvjusterbar hovedbøjle

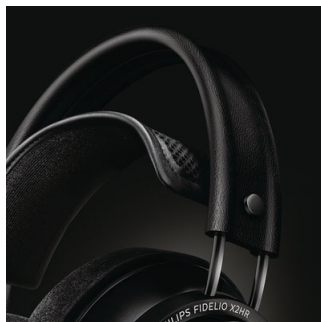

Den selvjusterbare letvægtshovedbøjle har et luftigt 3D-net, der ikke blot er åndbart, men som er fleksibelt nok til at sikre en perfekt pasform - altid.

### Åndbare puder i velour

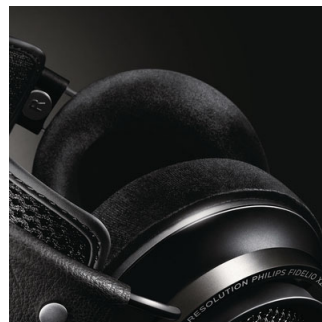

Udviklingen af Philips Fidelio X2HR starter med et omhyggeligt valg af materialer, der sikrer funktionaliteten og den ergonomiske komfort. Luksusørepuder med viskoelastisk skum matches med et velourmateriale med optimeret tæthed og høj åndbarhed for at dæmpe trykket og varmen, så de også er behagelige efter længere tids brug.

### Dobbeltlags-ørekapler

Dobbeltlags-ørekaplerne på Philips Fidelio X2HR er konstrueret til at reducere resonans og vibrationer, hvorved du opnår fejlfri lyd med ægte præcision og kompromisløse detaljer. Den solide konstruktion i to lag sikrer holdbarheden, hvilket gør X2HR til den ideelle musikledersager i hjemmet.

### Ørepuder med viskoelastisk skum

De materialer, der er anvendt til Fidelio X2HR, er omhyggeligt udvalgte for at sikre komforten ved længere tids brug samt en forbedret lyd kvalitet. De åndbare luksusørepuder med viskoelastisk skum er udviklet med henblik på optimal ergonomisk pasform. Skummet former sig ikke blot perfekt efter ørernes form, det indkapsler samtidig baslydene og holder omgivende støj ude.

# Specifikationer

## Lyd

- Impedans: 30 ohm
- Højtalerdiameter: 50 mm
- Følsomhed: 100 dB ved 1mW
- Frekvensområde: 5 - 40.000 Hz
- Max. belastning: 500 mW
- Forvrængning (THD): < 0,1 % THD
- Lyd i høj opløsning
- Akustisk konstruktion: Åben
- Enhedstype: Dynamisk

## Tilslutningsmuligheder

- Aftageligt kabel
- Hovedtelefonstik: 3,5 mm

## Design

- Farve: Sort
- Bærestil: Hovedtelefoner med krog
- Ørestykke: Over-ear
- Ørepudetype: Åben bagside
- Ørekoblingsmateriale: Materiale

## Tilbehør

- Lydkabel: 3,5 mm stereokabel, L=3 m
- OFC (Oxygen Free Cable)
- Medfølgende adaptere: 3,5-6,3 mm adapterstik
- Andet: 1 stk. kabelhåndteringsklemme

## Yderemballage

- Bruttovægt: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Ydre indpakning (L x B x H): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Nettovægt: 0,87 kg
- Antal forbrugereballager: 2
- Taravægt: 1,28 kg

## Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- Bruttovægt: 0,91 kg
- Nettovægt: 0,435 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Kasse
- Taravægt: 0,475 kg
- Type af hyldeplacering: Hængende

## Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 19 x 23 x 11 cm
- Vægt: 0,38 kg

## UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Udgivelsesdato  
2022-06-30

Version: 10.2.6

12 NC: 8670 001 41881  
EAN: 69 51613 99201 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)