


Philips  
Odtwarzacz DVD/SACD

DivX

DVP5500S

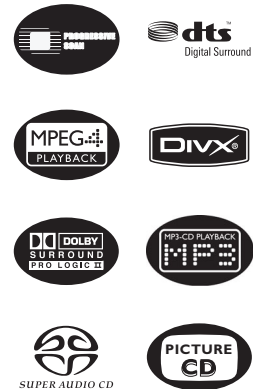

## Oglądaj, słuchaj, odtwarzaj dosłownie wszystko

Zaimponuje Ci odtwarzacz Philips DVD/SACD. Zapewnia on wielokanałowe odtwarzanie płyt Super Audio CD i dźwięk przestrzenny w czasie oglądania filmów. Otoczy Cię świat rozrywki.

### Nieźródlna wydajność wideo

- PAL i NTSC z Progressive Scan oferuje obraz ostry jak brzytwa
- Sygnał RGB na złączu Scart zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu
- Przetw. wideo 108 MHz/12-bitowe zapewnia obraz o wys. rozdzielczości

### Czysty dźwięk wielokanałowy

- Wielokanałowy format SACD (Super Audio CD) – pełne zanurzenie w muzyce
- Przetwornik dźwięku C/A 192 kHz/24 bit. polepsza analogowy sygnał dźwiękowy
- Wbudowane dekodery Dolby Digital i DTS

### Odtwarza dosłownie wszystko

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Muzyka: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW i Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) z odtwarzaniem muzyki (MP3)



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- **Format obrazu:** 4:3, 16:9
- **przetwornik cyfrowo-analogowy:** 12 bit, 108 MHz
- **Funkcje poprawy obrazu:** wybieranie kolejnoliniowe, Ustawienia Smart Picture

### Dźwięk

- **przetwornik cyfrowo-analogowy:** 192 kHz/24-bitowy
- **Stosunek sygnału do szumu:** 100 dB
- **Zniekształcenie i szum (1 kHz):** 85 dB
- **Przesłuch (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamika (1 kHz):** 90 dB
- **System dźwięku:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- **Funkcje poprawy dźwięku:** 3D Virtual Surround, Tryb nocny, Smart Sound

### Odtwarzanie wideo

- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD-Video, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (tryb video)
- **Formaty kompresji:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3,1,1, DivX 4,x, DivX 5,x, XviD
- **System odtwarzania płyt wideo:** NTSC, PAL

### Odtwarzanie audio

- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD Stereo, SACD Multichannel (wielokanałowe)
- **Format kompresji:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Kodowanie MP3:** 32–256 Kb/s

### Odtwarzanie zdjęć

- **Odtwarzane nośniki:** Picture CD, DVD+R/+RW
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG
- **Funkcje poprawy obrazu:** Przerzuc zdjęcia,

Obrotanie, Powiększenie, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3

### Możliwości połączeń

- **Inne połączenia:** Scart, Wyjście komponentowe wideo (Progressive), Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wielokanałowy dźwięk analogowy, Koncentryczne wyjście cyfrowe

### Wygoda

- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Nadzór rodzicielski, Blokada rodzicielska
- **Języki menu ekranowego (OSD):** duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki, polski

### Zasilanie

- **Zasilanie:** 50 Hz, 220–240 V
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Pobór mocy w trybie gotowości:** < 0,8 W

### Akcesoria

- **Baterie:** 2 x AA
- **Pilot zdalnego sterowania:** 31 39 248 72031
- **Przewody:** Brak
- **Podręcznik użytkownika:** ang., niem., fran., hisz., włos., gre., por., fin., szw., duń., n or., pol., tur., ros.
- **Karta gwarancyjna**

### Wymiary

- **Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):** 435 x 37 x 265 mm
- **Waga urządzenia:** 2 17 kg
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 490 x 82 x 352 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3 45 kg

## Zalety produktu

### PAL i NTSC z Progressive Scan

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. W ten sposób powstaje niemięgoczący obraz w wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu oglądanie staje się prawdziwą przyjemnością.

### Przetwarzanie wideo 108 MHz/12-bitowe

Zwiększenie próbkowania wideo to technologia zmniejszająca zniekształcenia i znacznie polepszająca jakość obrazu. Jest to technologia, dzięki której można zwiększyć próbkowanie standardowego sygnału wideo o częstotliwości 13,5 MHz nawet do 8 razy.

### Wielokanałowy format SACD

Wielokanałowy format SACD można nazwać kolejnym krokiem w ewolucji formatów muzycznych. Umożliwia on niezwykle wysoką jakość reprodukcji sygnału dźwiękowego, a dzięki wielokanałowemu dźwiękowi przestrzennemu w systemie 5.1 i pełnej zgodności z formatem CD tak wprzód, jak i wstecz, format ten zapewnia niezwykłą jakość brzmienia i bardzo przyjemne wrażenia słuchowe.

### Przetw. dźwięku C/A 192 kHz/24-bit.

Dzięki próbkowaniu z częstotliwością 192 kHz uzyskuje się idealny obraz oryginalnych charakterystyk dźwiękowych. Dzięki próbkowaniu i 24-bitowej rozdzielczości można przechwycić więcej informacji z oryginalnej analogowej fali dźwiękowej i uzyskać lepszą jakość odtwarzania dźwięku.

### Wbudowane dekodery DD i DTS

Wbudowany dekodery Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego i zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu.

### Obsługa wielu formatów filmów — DivX

WielofORMATOWE odtwarzanie umożliwia otworenie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

### Muzyka: SACD Windows Media™ Audio

WielofORMATOWE odtwarzanie umożliwia odtwarzanie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

### Picture CD z odtwarzaniem MP3

Picture CD to płyta CD-R lub CD-RW, na której można zapisać muzykę w formacie MP3 i cyfrowe obrazy. Po włożeniu płyty Picture CD do odtwarzacza DVD wyświetlane jest menu przedstawiające zapisane na niej pliki w formacie JPEG i/lub MP3. Wystarczy wybrać obrazy i muzykę i nacisnąć przycisk Play lub OK. Tym samym można oglądać obrazy i jednocześnie słuchać muzyki.



Data wydania 2007-10-29

Wersja: 8.0

12 NC: 8622 810 12046  
EAN: 87 10895 85262 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)