

Philips
Микросистема Hi-Fi

Bluetooth

встроенные динамики для
звонков

BTM177



Слушайте музыку без проводов с технологией Bluetooth

с мобильного телефона или с компьютера

Микросистема Hi-Fi BTM177 с технологией Bluetooth позволяет прослушивать музыку с мобильного телефона и компьютера без проводов. Функции аудиосистемы включают встроенный микрофон для звонков в режиме громкой связи и переключения режимов вызова и воспроизведения музыки.

Новое представление о качестве звука

- Общая выходная мощность 50 Вт RMS
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные АС с отделкой деревом

Почувствуйте свободу с беспроводной технологией Bluetooth®

- Автопереключение между режимами телефонных вызовов и музыкального воспроизведения
- Воспроизведение музыки с мобильного телефона и компьютера с помощью технологии Bluetooth
- Встроенный микрофон и динамики для мобильных звонков в режиме громкой связи

PHILIPS


Основные особенности

Беспроводная технология Bluetooth



Воспроизведение музыки с мобильного телефона и компьютера с помощью технологии Bluetooth

Встроенный микрофон и динамики

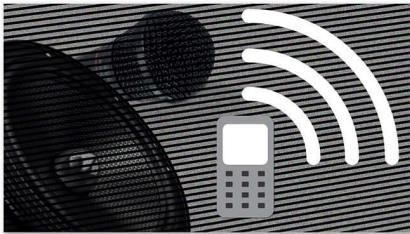

Встроенный микрофон и динамики для мобильных звонков в режиме громкой связи

Автопереключение между режимами звонков/музыки



Автопереключение между режимами телефонных вызовов и музыкального воспроизведения

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Элегантные АС с отделкой деревом

Элегантные АС с отделкой деревом



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 25 Вт RMS / музыкальная мощность 2 x 50 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, тонкомпенсация

Громкоговорители

- Динамики: 4" НЧ-динамик
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Вход Аух: 2xRCA (Аудио)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, Сигнал USB

- Цвет подсветки: голубой
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Пульт ДУ: с 40 кнопками и литиевой батареей
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Прочее: Антенна FM, Краткое руководство пользователя
- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 6,9 кг
- Глубина основной АС: 180 миллиметра
- Ширина основной АС: 160 миллиметра
- Глубина основного устройства: 275 миллиметра
- Высота основного устройства: 85 миллиметра
- Ширина основного устройства: 232 миллиметра
- Высота упаковки: 405 миллиметра
- Ширина упаковки: 554 миллиметра
- Глубина упаковки: 275 миллиметра
- Высота основной АС: 250 миллиметра

Аудиозапись

- Источники записи USB: CD
- Носители записи: Устройство USB
- Режимы записи USB: моментальная запись, запрограммированные дорожки, один диск, одна дорожка
- Скорость записи: 2 x

Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт



Дата выпуска 2024-04-18

Версия: 1.0.6

EAN: 87 12581 39995 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com