

Philips
Blu-ray-diskafspiller



BDP7200



Definer en verden af high definition

med Blu-ray-diskafspilning

Nyd vidunderlige billeder i ægte high definition med BDP7200. Fordyb dig i hvert detalje, silkeglat action og levende farver med Deep Color. Du kan også nyde dine nuværende yndlings-DVD'er med opskalering til 1080p via HDMI.

Se mere

- Blu-ray-diskafspilning til skarpe billeder i ægte HD 1080p
- Deep Color til levende billeder i mere end milliard farver
- 1080p ved 24 fps for biografagtige billeder
- Ægte HD 1080p til knivskarpe billeder
- Bonus View med picture-in-picture til video- og audiovalg
- Fejlfri video uden forvrængning med MPEG og 3D-støjreduktion
- DVD-video-upscaling til 1080p via HDMI

Hør mere

- DTS-HD og Dolby TrueHD giver hi-fi 7.1 surround-lyd


Opslug mere

- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- EasyLink styrer alle EasyLink produkter med en enkelt fjernbetjening

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Blu-ray-diskafspilning

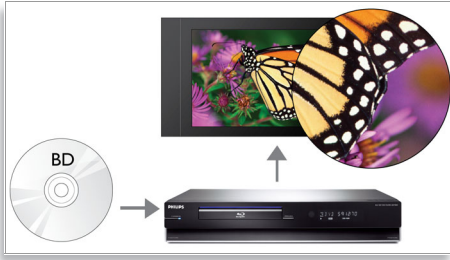

Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde ngen definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljer springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-menuer giver home entertainment helt nye dimensioner.

Bonus View




Med Bonus View kan du nyde picture-in-picture med audiovalg. Et ekstra, mindre vindue – der afspiller en særskilt videosekvens, vises oven i hovedvinduet. Du kan derefter vælge, om du vil lytte til det, der foregår i det lille eller det store vindue. Det giver dig mulighed for at udnytte de mange specielle funktioner, der tit følger med film på Blu-ray-disk. For eksempel kan du se og lytte til instruktørens kommentarer i det lille vindue, mens han henviser til scener eller medvirkende i hovedvinduet.

Ægte HD 1080p



Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde ngen definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Det medfører helt naturligt, at du får den bedst mulige kvalitet af TV-billeder, der er tilgængelig i dag – så gør dig klar til en frydefuld oplevelse for øjnene.

Deep Color

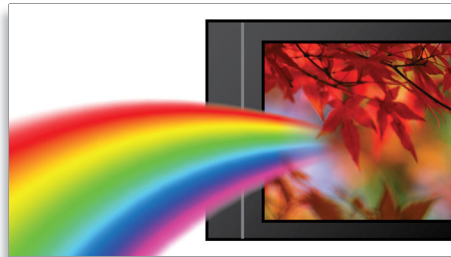

Den virkelige verden er ikke begrænset af farver – stort set alle nuancer kan forekomme i alle afarter og i alle lysstyrker. Det er noget helt andet med det, du ser på en TV-skærm, så billederne ser ofte ikke virkelighedstro ud. Deep Color genskaber den naturlige verden på din TV-skærm og får de mange millioner farver med, der forekommer i virkeligheden – og fører din oplevelse af billederne til helt nye højder.

1080p ved 24 fps



Iag den ægte biografoplevelse med hjem i dagligstuen med video med 24 billeder i


sekundet (fps). Alle originalfilm optages ved denne billedhastighed, hvilket giver den enestående lyd- og billedeeffekt. Philips' Blu-ray diskafspillere er udstyret, så du får 24 fps direkte fra Blu-ray-disk – således at du får sensationelle biografagtige high-definition-billeder, der vil forbløffe dig.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Fejlfri video uden forvrængning

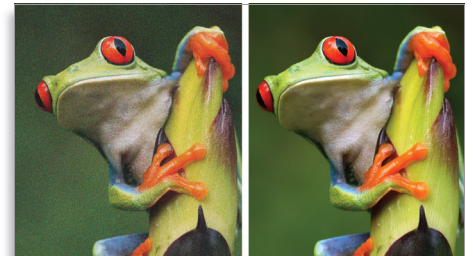

Kameraer til optagelse af stillbilleder og film opfanger fejl (eller støj) fra en lang række kilder. Selv om disse ikke kan ses umiddelbart, bidrager de til at forringe billedkvaliteten. MPEG- og 3D-støjreduktionsfunktionen renser billedet – så du kan regne med krystalklare billeder hver gang.



BONUS VIEW

HDMI



Specifikationer

Billede/display

- D/A-konverter: 12 bit/150 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-upscaling, High-def (720p, 1080i, 1080p)
- Billedformat: 16:9, 4:3

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 100 dB
- Frekvenskurve: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (maks./min. 2-kanals, DVD) Hz
- Signal/støjforhold: 120 dB
- Lydsystem: Dolby Digital, DTS

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/DVD-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Komprimeringsformater: MPEG-2, H.264, VC-1
- Video afspilningssystem: NTSC, PAL
- Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Søg fremad/tilbage, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- DVD-region: 2
- Billedforbedring: Video-upscaling
- Videoforbedring: Progressiv scanning, Video-upscaling

Audio Playback

- Afspilningsmedie: MP3 CD, CD-R/RW, CD, MP3 DVD
- Komprimeringsformat: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Multikanal-dekodning: Dolby Digital

Stilbilledafspilning

- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW,

DVD-R/DVD-RW

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Diasshow, Rotér, Zoom, High-Definition-opløsning

Multimediaprogrammer

- Afspilningsformater: JPEG still-billeder, MP3

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Udgang til analog lyd multi-kanal, Komponent-videoudgang, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial udgang, HDMI-udgang

Komfort

- Sprog for visning på skærm: Hollandsk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lydkabel, Lynhåndbog, IFU/brugerhåndbog, Produktregistreringskort, 2 x AA batterier, Fjernbetjening, HDMI-kabel
- IFU/brugerhåndbog: Dansk, Fransk, Tysk, Spansk, Hollandsk, Italiensk, Portugisisk

Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50 Hz
- Strømforbrug: 30 W
- Standby-strømforbrug: 0,2 W

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 435 x 70 x 348 mm
- Vægt: 4,2 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 543 x 178 x 458 mm
- Vægt inkl. emballage: 6,4 kg



Udgivelsesdato
2009-06-04

Version: 2.0.8

12 NC: 8670 000 42009
EAN: 87 12581 44103 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com