

Philips
Telefon bezprzewodowy

Wyświetl. 4,6 cm (1,8"), białe
podśw.

Telefon głośnomówiący
2 słuchawki

D2502W



Ciesz się widokiem

Telefon bezprzewodowy D250 firmy Philips zapewnia dźwięk HQ i jest wyposażony w duży, czytelny wyświetlacz — wszystko to w eleganckiej, ergonomicznej obudowie. Ciesz się inteligentnymi trybami prywatności, wspaniałym komfortem i dźwiękiem — również w trybie głośnomówiącym.

Produkt opracowany z troską o środowisko

- Moc transmisyjna spada do zera po aktywowaniu trybu ECO+

Ładny i prosty

- Wolnostojąca słuchawka z głośnikiem umożliwia prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym
- Programowalne przyciski umożliwiają szybkie wybieranie numerów
- Specjalna, antypoślizgowa faktura na tylnej stronie słuchawki
- Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu
- Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni*
- Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,6 cm (1,8") z białym podświetleniem
- Ustawienia prywatności: blokada dzwoniących, blokowanie połączeń

Krystalicznie czysty dźwięk

- Korektor parametryczny zapewniający czysty i wyraźny dźwięk
- Zaawansowane testowanie i dostrajanie dźwięku gwarantujące doskonałą jakość głosu

PHILIPS

Telefon bezprzewodowy
Wyświetl. 4,6 cm (1,8"), białe podsw. Telefon głośnomówiący, 2 słuchawki

D2502W/05

Zalety

Wyświetlacz 4,6 cm (1,8")

Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,6 cm (1,8") z białym podświetleniem

Identyfikacja numeru*




Czasem dobrze jest wiedzieć, kto dzwoni, przed odebraniem telefonu. Funkcja identyfikacji numeru umożliwia sprawdzenie, kto jest na linii.

Telefon głośnomówiący



W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić rozmowę w szerszym gronie lub po prostu wykonywać w tym czasie inne czynności.

Antypoślizgowy uchwyt

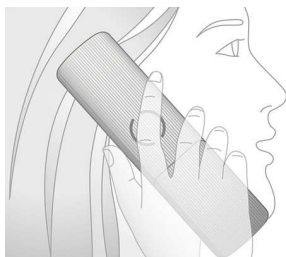

Tylna strona słuchawki ma specjalną fakturę, która zapewnia większą wygodę i pewniejszy chwyt.

Programowalne przyciski



Teraz dzwonienie do najbliższych jest prostsze niż kiedykolwiek. Dzięki funkcji prostego wybierania jednym przyciskiem nie trzeba już szukać ich numerów. Można zaprogramować nawet 2 przyciski natychmiastowych połączeń.

Czas rozmów do 16 godzin



Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu

Zaawansowane testowanie dźwięku

Jakość dźwięku w naszych telefonach DECT testujemy tak, jak robią to producenci wysokiej klasy słuchawek. Wykorzystanie zaawansowanego symulatora pozwala dokładnie odtworzyć sposób działania ludzkiego ucha. Dzięki temu nasi inżynierowie akustycy mogą zmierzyć i precyzyjnie określić pasmo przenoszenia, zniekształcenia i ogólną percepcję słuchu. Umożliwia to uzyskanie doskonałej reprodukcji głosu.

Korektor parametryczny



W naszych telefonach podczas cyfrowego przetwarzania dźwięku stosowana jest

korekcja parametryczna, polegająca na dostrojeniu pasma przenoszenia w celu uzyskania linearniej charakterystyki częstotliwościowej. Dzięki temu dźwięk jest czysty i wyraźny podczas każdej rozmowy.

Dużo ustawień prywatności

Cenisz sobie prywatność i ciszę w domu? Funkcja czarnej listy chroni przed otrzymywaniem niechcianych połączeń od określonych numerów lub od numerów zaczynających się od określonych cyfr. Można zablokować do 4 grup numerów. Każda z tych grup może zawierać od 1 do 24 cyfr. Telefon nie zadzwoni w przypadku połączenia przychodzącego od numeru zaczynającego się od jednej z kombinacji cyfr lub jednego z określonych numerów. Funkcja blokowania połączeń pozwala uniknąć niespodziewanie wysokich rachunków telefonicznych, ponieważ blokuje połączenia z określonymi numerami zaczynającymi się na konkretne cyfry (np. numerami dodatkowo płatnymi).

Produkt opracowany z troską o środowisko

ECO+ ZERO
power
emission

Telefony firmy Philips to urządzenia oszczędzające energię i zaprojektowane z myślą o środowisku. Gdy telefon się ładuje, promieniowanie zmniejsza się nawet o 95%. Po włączeniu trybu ECO+ poziom promieniowania spada do zera.

Dane techniczne

Dźwięk

- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 standardowych
- Dźwięk HQ

Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Liczba przycisków: 20
- Telefon głośnomówiący
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Wybierane numery
- Blokowanie połączeń: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 kresiek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresiek
- Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczne rozłączanie
- Czas rozmów do 16 godz.
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m
- Blokowanie dzwoniących/czarna lista*: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Antypoślizgowy uchwyt: Jednolita faktura
- Czas gotowości do 200 godzin

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 500 mAh
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz

- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA NiMH
- Pobór mocy: < 0,7 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 14 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 18 cm
- Głębokość: 9 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10553 9
- Waga brutto: 0,6 kg
- Waga netto: 0,5 kg
- Waga opakowania: 0,1 kg

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,6 cm (1,8")
- Kolor podświetlenia: Biały
- Typ wyświetlacza: Jednowierszowa matryca punktowa + jednowierszowa numeryczna + ikony
- Podświetlenie: tak

Pojemność pamięci

- Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 10 ostatnich numerów
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja

- Eco+

Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 6.0.2

EAN: 48 95229 10553 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci.