



Philips
безжична портативна
тонколona

Bluetooth®

Устойчив на пръски
с MULTIPAIR
12 W, акумулаторна батерия



BT6700B

Spin360

Лесно хващане, мощни бaси

Поставете високоговорителя по какъвто начин искате, вертикално или хоризонтално. 360-градусов звук и устойчивост на пръски ви позволяват да получите мощен звук навсякъде, винаги. Оборудван с множество сдвояване с Bluetooth, което позволява мигновено превключване на музика между две устройства.

Звук, който ви зашеметява

- Двойни мембрани на високоговорителите и пасивни радиатори за завладяващ звук
- Цифрова обработка на звука за реалистична музика без изкривявания
- Обща изходна мощност 2 x 6 W RMS

Авангардна универсалност

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Обменяйте музика незабавно между 2 устройства с MULTIPAIR
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства


Създадени за пътуване

- Устойчива на пръски конструкция, идеална за използване на открито (IPX4)
- Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия, за да слушате музика навсякъде

PHILIPS

Акценти

Безжично поточно предаване на музика

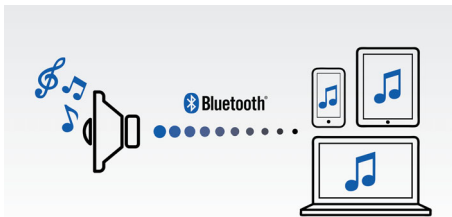


Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, планшети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Двойни мембрани на високоговорителите



Двойните 1,5" неодимови възбудители на говорителите осигуряват естествен, ясен и балансиран звук, докато двойните насрещни пасивни радиатори разширяват и подсилват басите. Възбудителите на високоговорителя с пълен диапазон отпред и отзад създават равномерен 360-градусов звук, предлагайки свободата да се наслаждавате на същото качество на звука, независимо накъде е насочен говорителят.

Цифрова обработка на звука

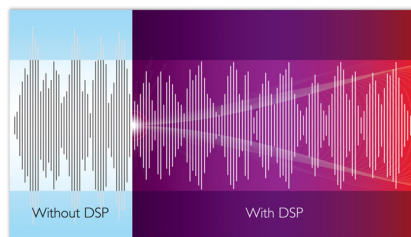

Авангардната технология за обработка на звука подобрява възпроизвеждането на вашата музика, така че всяка нота звучи с кристална чистота и прецизност, а всяка пауза е пропита с абсолютна тишина. Фирмената технология на Philips за обработка на звука оптимизира показателите на компактните тонколони и дава чист звук с всички тембри, мощен и без никакви изкривявания.

Устойчива на пръски конструкция



Водоустойчивата конструкция позволява да им се наслаждавате в мокра или дъждовна среда. Изпитани съгласно строгите стандарти на IPX4, вътрешните компоненти са доказано защитени от атмосферните влияния, което позволява да се наслаждавате на музиката на закрито в банята, кухнята или дори на открито независимо от времето.

Обменяйте музика между 2 устройства

Сдвоявайте едновременно с две смарт устройства, така че да можете да предавате поточно музика от което си искате

устройство без прекъсване на сдвояването и повторно сдвояване. За изпълнение на песен на друго устройство първо спрете песента на оригиналното устройство и след това пуснете новата песен на друго устройство, което ще поеме щафетата. Идеално е за споделяне с приятели, за партита или просто за възпроизвеждане на различни песни, съхранявани на различни устройства. Оставете приятелите и роднините си да сдвояват едновременно, за да можете да обменяте музика лесно.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

Вграден микрофон

С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.

Спецификации

Съвместимост

- работи с: повечето Bluetooth смартфони, планшети, музикални устройства
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad с Retina дисплей, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- планшети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или следваща версия

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 6 W
- Звукова система: Стерео
- Говорители: 2 x 1,5"
- Регулиране на силата на звука: въртящ се

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: Система с неодимови магнити

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP

- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт

- Водоустойчивост: IPX4
- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя

Захранване

- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- Време на работа на батерии: 8 ч

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 188 x 71 x 70 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 194 x 99 x 104 мм
- Тегло на изделието: 0,5 кг
- Тегло вкл. опаковката: 0,71 кг



Дата на издаване
2016-09-19

Версия: 1.0.9

12 NC: 8670 001 39229
EAN: 48 95185 62396 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com