



Philips Fidelio
dokstacijas skaņas sistēma

Bluetooth®

DualDock, paredzēts iPod/
iPhone/iPad
3.1 sistēma, iebūvēts zemfr.
skaļrunis
240 W



DTM5096

Augstāka līmeņa skanējums

Pāņemti ar skaņu

Klausieties mūziku, izmantojot augstas kvalitātes bezvadu Bluetooth® straumēšanu, kompaktdisku atskaņošanu, iPod, iPad un iPhone savienojamību ar DualDock, vai pievienojiet ierīci Aux ieejai. Šī visaptverošā 3.1 sistēma ir viss nepieciešamais jaudīgam skanējumam.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- 3.1 skaļruņu sistēma ar iebūvētu subvūferi
- PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu
- 200 W RMS kopējā izejas jauda
- LivingSound plašākai, telpiskākai stereo skaņai

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai
- FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem
- DualDock Apple ierīču uzlādēšanai un atskaņošanai (Lightning un 30-pin)
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- Bezvadu mūzikas straumēšana, izmantojot Bluetooth ar Aptx atbalstu

Dizains, kas iederas jūsu interjerā

- Unikāls torņveida dizains, kas atbilst jūsu dzīvesveidam

PHILIPS
Fidelio

Izceltie produkti

PureDigital skaņa



Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes tehnoloģija nodrošina ievērojami kvalitatīvāku skaņējumu salīdzinājumā ar tradicionālo analogo audio apstrādes tehnoloģiju, kāda sastopama dokstaciju atskaņotājos, kuros izmantota analogā audio izvade no iPhone/iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio izvadi un visos ķēdes posmos lietojot digitālo apstrādi, tiek panākta daudz lielāka signāla un traucējumu attiecība. Rezultāts ir nepārspējama skaņas tīrība, kas ir perfektā līdzsvarā.

200 W RMS




Šai sistēmai ir 200 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

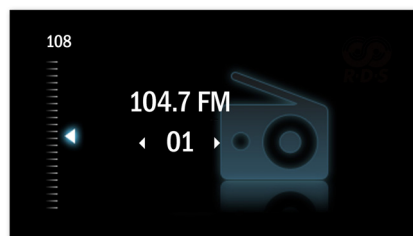

Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.


Audio ieeja



Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem

multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

DualDock uzlādēšanai un atskaņošanai

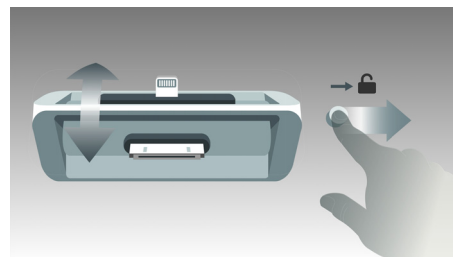

Novatoriskais Philips DualDock ar Lightning un 30 kontaktu savienotāju var uzlādēt un atskaņot jebkuru Apple ierīci. Tas ir radīts, lai apvienotu plānu dizainu un pārdomātu funkcionalitāti, varat pārslēgt savienotājus vienā acu mirklī. Baudiet savu iecienīto mūziku neatkarīgi no izmantotās Apple ierīces.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW



MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Bluetooth ar AptX atbalstu

Bezvadu mūzikas straumēšana, izmantojot Bluetooth ar Aptx atbalstu

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 200 W
- Skaņas pastiprinājums: digitālās skaņas kontroles 4 režīmi, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., LivingSound
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: 5" zemfrekvenču skaļrunis, Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.
- Iebūvēto skaļruņu skaits: 4
- Basu skaļruņu tipi: pasīvs

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
- Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/visu/programma, Atskaņot jauktā secībā, 20 skaņdarbi, programmējams, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana
- Ielādētāja tips: Motorizēts, Nodalījums
- ID3 tagu atbalsts
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, Apturēt
- Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde, iPod uzlāde, Notiek iPad uzlāde

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
- RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums, RDS pulksteņa iestatīšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena

Savienojamība

- Citi savienojumi: FM antena
- 3,5 mm stereo ieeja: MP3 saite
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja
- Bluetooth profili: A2DP

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Displeja tips: VFD displejs

- Eco gaidstāves režīms: 0,5 vati
- Rādījumi: DIM režīms
- Uzlādes ierīce: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini
- Displeja tips: VFD displejs

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena
- Īsa lietošanas pamācība: Angļu, vācu, holandiešu, franču, spāņu, itāļu
- Tālvadības pults
- Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodas
- Kabeli/savienojums: 3,5 mm stereo līnijas ieejas kabelis, strāvas vads
- Citi: Lietotāja rokasgrāmata

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 1120 x 334 x 370 mm
- Bruto svars: 12,5 kg
- Neto svars: 9 kg
- Ierīces dziļums: 300 mm
- Ierīces augstums: 994 mm
- Ierīces platums: 300 mm

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz

Audio atskaņošana

- Dokstacijas atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, nākamais un iepriekšējais celiņš, atskaņot un pauzēt
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, USB zibatmiņas disks, WMA-CD

iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod nano 7. paaudze, iPod touch 5. paaudze, iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod touch (3. paaudze), iPod touch (4. paaudze)

iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPad saderība

- Saderīgs ar: iPad Mini, iPad ar Retina displeju, iPad, iPad 2, Jaunais iPad



Izlaides datums
2014-08-22

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 05263
EAN: 08 71258 16938 79

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com