

Philips
Komponentní Hi-Fi systém
s DVD

Pásový výškový reproduktor
100 W

MCD716



Posedlost zvukem

Vychutnejte si hudbu Hi-Fi

Vysoce kvalitní komponentní systém se pyšní elegantním a atraktivním designem. Černé, vysoce lesklé reproduktory poskytují vysoce kvalitní zvuk a možnost přehrávání disků DVD nyní uspokojí vaše audio a video potřeby v jediném mikrosystému.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Pásový výškový reproduktor s neodymovým magnetem
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový výstupní výkon 100 W RMS
- Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií

Obohat'te svůj zážitek z filmu

- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD

Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně
- Černé vysoce lesklé reproduktory s prvotřídním vzhledem
- Špičkový design komponentů se stojanem

PHILIPS


Přednosti

Přehrávání DVD, DivX a MP3/WMA-CD Dolby Digital




DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než u disků VCD. Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX®. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

12bitové/108MHz zpracování videa

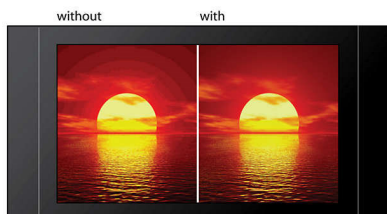

12bitové video DAC je skvělý digitální/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

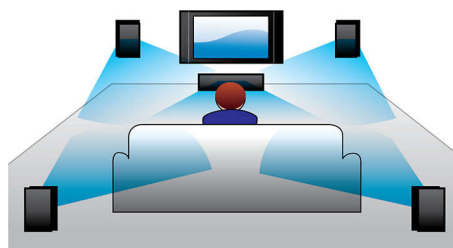

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Připojení USB Direct



Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a fotografie s rodinou a přáteli.

Neodymové pásový výškový reproduktor



Pásový jednopólový výškový reproduktor s neodymovým magnetem vytváří dynamický a prokreslený zvuk. Reprodukce tohoto typu se běžně používají u audiosystémů nejvyšší třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s mimořádnou věrností. Narozdíl od konvenčních reproduktorů s kuželovou a vrchlíkovou membránou, které pracují na

principu směrového pohybu kmitací cívky, pásový výškový reproduktor vyzařuje vysoké kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně tak rozšiřuje zvukové spektrum vysokých tónů a prostor optimálního poslechu s širokým, krystalicky čistým a přirozeným zvukem i u kompaktních audiosystémů.

Černé vysoce lesklé reproduktory

Černé vysoce lesklé reproduktory s prvotřídním vzhledem

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Špičkový design komponentů



Mikrosystém navržený z komponentů je dodáván se stojanem, který má čtyři trojhranné nohy. Stojan zabraňuje zkreslení zvuku zapříčiněnému vibracemi, přehřátím a elektromagnetickým rušením vytvořeným zesilovačem a zavaděčem CD. Výsledná reprodukce zvuku je plynulá a vynikající.

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W hudební výkon
- Vylepšení zvuku: digitální zesilovač třídy „D“, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost, zdůraznění basů, Dolby Digital

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 5" basový reproduktor, Pásový výškový reproduktor
- Vylepšení reproduktoru: Dvousměrný, odnímatelné mřížky reproduktorů
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Výstup A/V: 2 x RCA (audio), výstup komponentního videa, výstup kompozitního videa (CVBS), koaxiální digitální výstup audia, Sluchátka (3,5 mm), Výstup SCART, Výstup S-Video
- Aux in: 2 x RCA (audio)

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, přehrávání programu, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání

- Anténa: Anténa FM
- Pásmo tuneru: FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Systém RDS: typ programu, radio Text, Nastavení hodin RDS, název stanice
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
- Typ zavádění: s motorkem, zásuvka
- Typ displeje: Displej VFD
- Vylepšení displeje: Režim DIM
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce:

Nizozemština, Čeština, Francouzština, Němčina, Italština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina

Napájení

- Napájení: 220–240 V
- Napájení: 50 Hz

Příslušenství

- Dálkový ovladač: 47 tlačítek a 2x baterie AAA
- Uživatelská příručka: vícejazyčný
- Jiné: Anténa FM, Stručný návod k rychlému použití
- Kabely/konektory: kabel kompozitního videa (Y), ovládací kabel, napájecí kabel
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 12,5 kg
- Hloubka hlavního reproduktoru: 220 mm
- Šířka hlavního reproduktoru: 160 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 230 mm
- Výška hlavní jednotky: 160 mm
- Šířka hlavní jednotky: 240 mm
- Výška balení: 375 mm
- Šířka balení: 525 mm
- Hloubka balení: 330 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 270 mm

Přehrávání digitálních fotografií

- Vylepšení obrazu: prezentace s přehráváním skladeb formátu MP3
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, obrazový disk CD
- Formát komprese obrázků: JPEG

Zelená

- Úsporný pohotovostní režim: 1 W

Přehrávání videa

- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, úhel, PBC, Zvětšení, Rodičovský zámek, nabídka Disc Menu, rychlý posun vzad, rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Zpomalený chod
- Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, obrazový disk CD, disk video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Kód oblasti DVD: 2



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 2.0.6

EAN: 87 12581 38621 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com