

Philips 3000 series  
Blu-ray/DVD плейър

**DivX Plus HD**

Готов за Wi-Fi  
BD-Live

**BDP3305**



## Наслаждавайте се на Blu-ray с кинематографично качество у дома

Пренесете магията на киното у дома с пълна висока детайлност, с Blu-ray и DivX Plus HD на този елегантен плейър. Наслаждавайте се удобно на любимите си видео и музикални файлове директно от USB флаш устройства или портативни твърди дискове с USB 2.0 Media Link.

### Чувате повече

- Dolby TrueHD за звук с висока вярност
- Dolby Digital DTS2.0 за върховно филмово изживяване

### Вижте повече

- Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Гледайте с лекота любимите си видеоклипове в YouTube и снимки в Picasa


### Забавляват се повече

- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск
- Готов за WiFi-n\* за по-бърза и по-обхватна безжична производителност

# PHILIPS

## Акценти

### Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

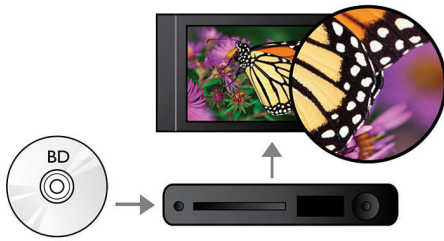

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока разделителна способност, заедно с картини с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират изображенията с висока детайлност. Сцените сякаш оживяват, когато детайлите изпъкват срещу вас, движенията стават гладки, а изображенията придобиват кристална яснота. Blu-ray осигурява и некомпесиран обменен звук и така възприемането на аудио става невероятно реалистично. Големият обем за съхраняване на Blu-ray дисковете позволява и вграждане на цял куп интерактивни възможности. Безпроблемното придвижване по време на възпроизвеждане и останалите забележителни функции, като изскачащи менюта, внасят едно съвсем ново измерение в домашните развлечения.


### Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлово контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus

HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

### Dolby TrueHD

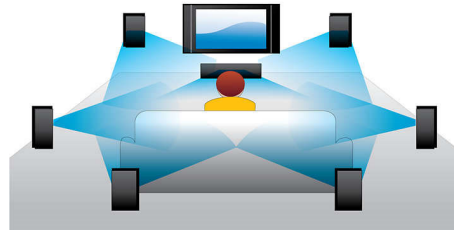

Dolby TrueHD осигурява най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. Dolby TrueHD допълва цялостното ви развлечение с висока разделителна способност.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 за върхово филмово изживяване

### Готов за WiFi-n



Готов за WiFi-n\* за по-бърза и по-обхватна безжична производителност

### Влизайте в YouTube и Picasa



Гледайте видеоклипове от YouTube и снимки от Picasa на вашия телевизор, сега. Забавлявайте се с огромната колекция от

онлайн видеоклипове на по-голям екран, без изобщо да включвате компютъра. Просто се уверете, че вашият Blu-ray плейър или система за домашно кино са свързани с интернет - безжично чрез Wi-Fi или с кабел, включен в съединителя за локална мрежа - след което се отпуснете и се наслаждавайте на най-доброто от YouTube и Picasa.

### Приложение MyRemote



Приложението MyRemote на Philips ви позволява да използвате вашия iPhone, iPod Touch или смартфон с Android като дистанционно за управление на вашите мрежови AV продукти Philips. Приложението автоматично разпознава\* свързаните към домашната Wi-Fi мрежа Blu-ray плейър, система за домашно кино или аудио система Streamium на Philips, за да можете мигновено да управлявате устройствата навсякъде у дома. А ако имате няколко мрежови AV продукта Philips, с това приложение можете да превключвате между тях и да управлявате всеки продукт поотделно. Това безплатно приложение е създадено ексклузивно от Philips.

### USB 2.0

Универсалната серийна шина, или USB, е отраслов стандарт, позволяващ лесно свързване на периферни устройства към компютри, потребителска електроника и мобилни устройства. USB 2.0 осигурява по-добра и по-бърза връзка - до 40 пъти по-бърза от USB 1.0 и със скорост на пренос на данните до 480 Mbps, в сравнение с първоначалните 12 Mbps. При включване на устройство, всичко се конфигурира автоматично. С USB 2.0 просто включете вашите преносими USB устройства или USB твърд диск, изберете филма, музиката или снимките и ги пуснете.



# Спецификации

## Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: (20 kHz)  $\pm 0,5$  dB (макс./мин. 2-кан., DVD) Hz
- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифров изход
- Динамичен обхват (1 kHz): 92 dB
- Съотношение сигнал/шум: 105 dB

## Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: Слот за USB 2.0/ Wi-Fi адаптер
- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/ десен, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Ethernet, HDMI изход
- Мрежови връзки: Готов за Wi-Fi (802.11 g/n)\*
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5

## Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Езици на екранното меню: Чешки, Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 12 W
- Електрозахранване: 230-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,25 W

## Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Адаптер WUB1110 Wi-Fi USB
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), HDMI кабел, Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно

управление

## Размери

- Тегло с опаковката: 2,16 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 495 x 87 x 300 мм
- Продукт (Ш x В x Д): 435 x 38 x 212 мм
- Тегло на изделието: 1,37 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Картина: GIF, JPEG, JPG

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9, 21:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 148 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

## Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

## Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Машаб
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, Deep Color, x.v. Color
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване  
2024-04-16

Версия: 3.2.3

EAN: 87 12581 64312 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Изисква се Wi-Fi USB адаптер WUB1110 на Philips (продава се отделно)