



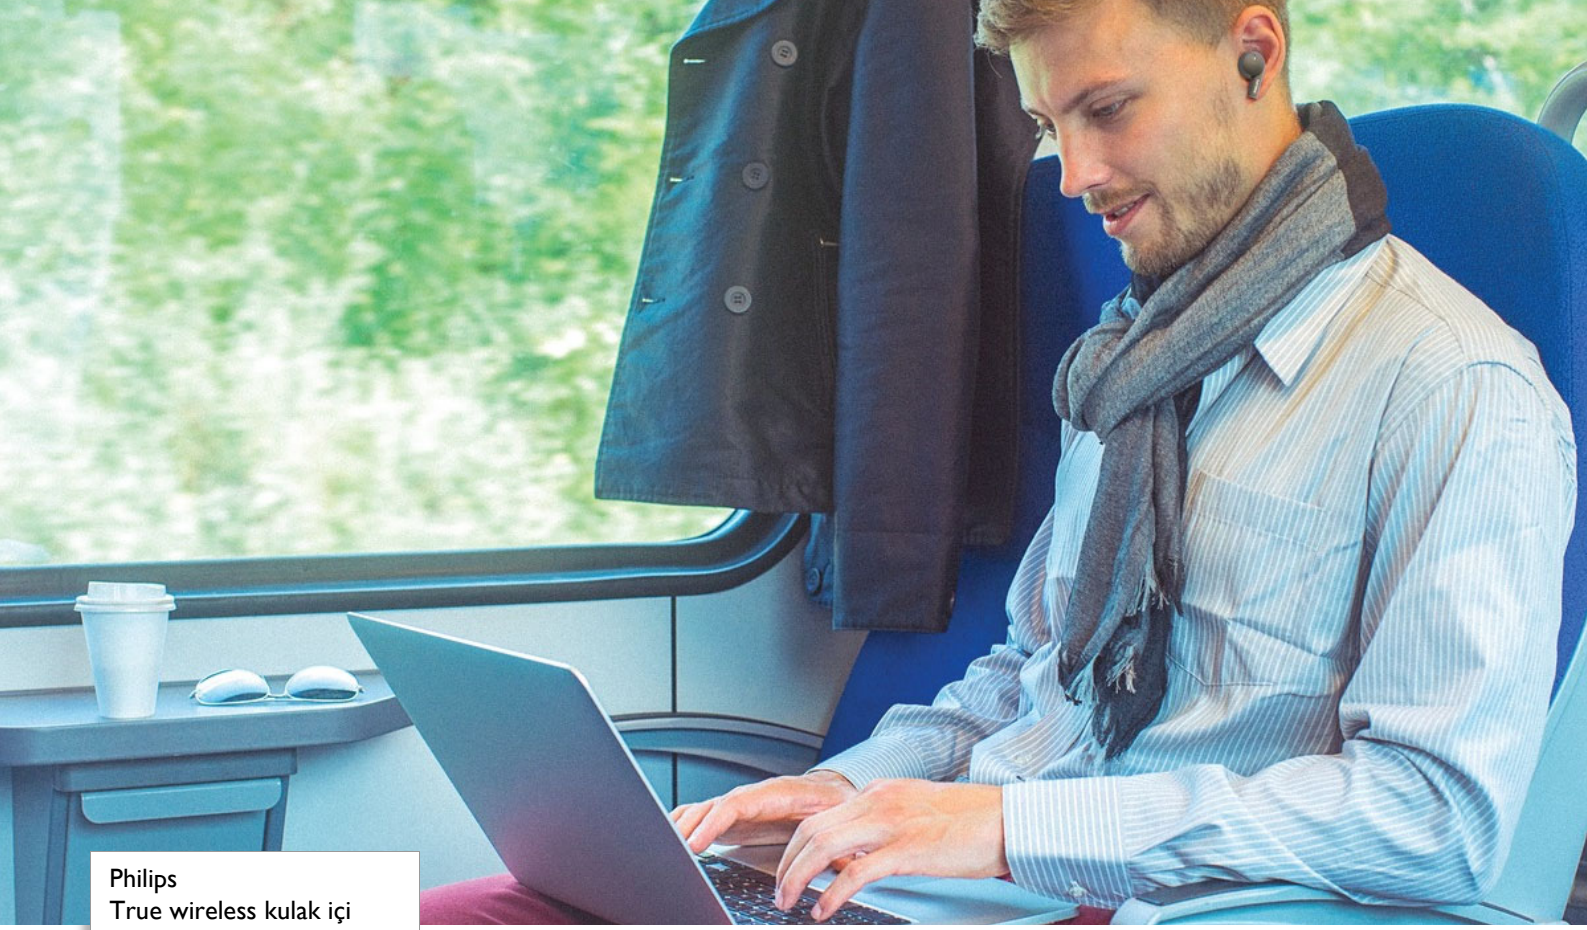

Philips
True wireless kulak içi
kulaklık

8 mm sürücülü/arkası kapalı
Aktif Gürültü Önleme
Siyah
Bluetooth®

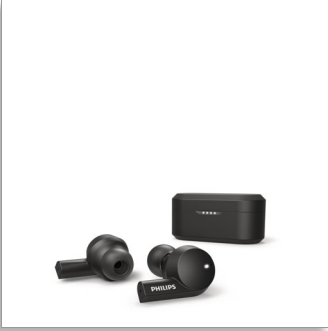

TAT5505BK

Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.

Bu şık görünümlü true wireless kulaklık, müzik veya aramalarda performansından asla ödün vermez. Aktif Gürültü Önleme, arka plan gürültülerini önler ve Philips Headphones uygulamasını kullanarak sesleri özelleştirebilirsiniz. Müziği durdurmak için tek bir kulaklığı çıkarmanız yeterlidir.

kesinlikle akıllı

- Şık tasarım ve hibrit Aktif Gürültü Önleme
- IR sensörü. Kulaklıklardan birini kulağınızdan çıkardığınızda müzik duraklar
- Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü
- Net aramalar için çift mikrofona. Mono modu

İstedığınız sesler

- Şarj kutusu. 20 saate kadar oynatma süresi
- Güçlü 8 mm neodimyum akustik sürücüler. Etkili bas, net sesler
- Farkındalık Modu. İhtiyacınız olduğunda dünyaya bağlanın
- Oval akustik tüp. Silikon kulaklık uçları

Gündüz veya gece. Her zaman hazır

- Kesintisiz bağlantı. Entegre kulaklık kontrolleri
- Telefonunuzdaki sesli asistanı kolayca etkinleştirin
- IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklı

PHILIPS

True wireless kulak içi kulaklık
8 mm sürücülü/arkası kapalı Aktif Gürültü Önleme, Siyah, Bluetooth®

TAT5505BK/00


Özellikler

Şık tasarım



Bu true wireless kulaklıklar hem mükemmel görünüme sahiptir, hem de hareket halindeyken melodileri daha iyi duymanızı sağlar. Hibrit Aktif Gürültü Önleme dış sesi azaltır. Böylece müziğinizle aranızda engel kalmaz. Farkındalık Modu ile dünyayla tekrar bağlantı kurabilirsiniz.

Philips Headphones uygulaması

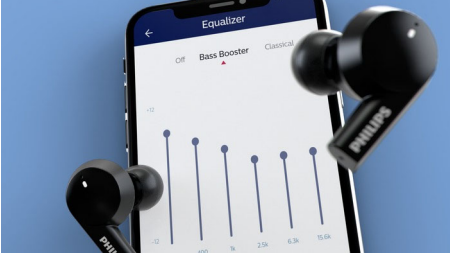

Bas performansını artır. Tiz sesleri azalt. Philips Headphones uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziğin yöneticisi olun. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır bir ses tarzı seçin. Ayrıca

tek dokunuşla hazır ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Net aramalar için çift mikrofön

Kulaklıkların her birinde bulunan iki mikrofön sesinize odaklanırken etrafınızdaki gürültüyü azaltır. Daha sessiz bir yerdeyseniz ve konuştuğunuz sırada gürültünün önlenmesine gerek yoksa mono modu sayesinde yalnızca tek kulaklık kullanabilirsiniz.

Şarj kutusu.

Şarj kutusuyla 20 saate kadar, tek şarj ile 5 saat (ANC ile 4,5 saat) oynatma süresi elde edersiniz. 15 dakikada hızlı şarj, bir saat daha fazla oynatma süresi sunar. USB-C ile şarj kutusu iki saatte tam şarj olur.

Güçlü 8 mm neodimyum akustik sürücü



Seyahat ederken, evden çalışırken veya dinlenirken. 8 mm sürücüler, her parça, oynatma listesi ve daha fazlası için mükemmel ses sunar. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda

müzik duraklar, tekrar taktığınızda ise oynamaya devam eder.

Oval akustik tüp.

Oval şekilli akustik tüp kulağınıza rahat ve güvenli bir şekilde oturur ve pasif gürültü yalıtımını en üst düzeye çıkarır. Her zaman rahat edebilmeniz için aralarından seçim yapabileceğiniz küçük, orta ve büyük silikon kulaklık ucu seçenekleri mevcuttur.

Kesintisiz bağlantı

Kulaklığınız, şarj kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Kulaklık eşleştirildikten sonra, en son eşleştirildiği cihazı hatırlar. Her kulaklık ucunda bulunan dokunmatik kontroller sayesinde müziği, aramaları ve sesi kolayca kontrol edebilirsiniz.

IPX5 tere dayanıklı

Bu true wireless kulaklık, IPX5 derecesi sayesinde her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Hızlı Başlangı Kılavuzu
- USB kablosu: USB-C kablosu
- Kulak kapakları: 3 boy

Kullanılabilirlik

- Çağrı Yönetimi: Çağrıya Cevapla/Bitir, Çağrıya Reddet, 2 arama arasında geçiş

Bağlantı

- Mikrofon: Dahili mikrofon
- Bluetooth profilleri: AVRCP, A2DP, HSP, Akış Formatı: SBC
- Bluetooth sürümü: 5.0
- Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m

Tasarım

- Renk: Siyah

Güç

- Pil tipi: Lityum-iyon
- Müzik alma süresi: 5+15 saat
- Bekleme süresi: 200 saat
- Konuşma süresi: 5+15 sa
- Şarj süresi: 2 saat

Ses

- Akustik sistem: Kapalı
- Diyafram: PET
- Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
- Mıknatıs tipi: NdFeB
- Hoparlör apı: 8 mm
- Empedans: 16 Ohm
- Maksimum güç girişı: 5 mW
- Hassasiyet: 105 dB (1K Hz)

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 24
- Dış karton (L x G x Y): 32,2 x 22,7 x 42 cm
- Brüt ağırlık: 5,52 kg
- Dara ağırlığı: 3,456 kg
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Net ağırlık: 2,064 kg

İç Karton

- Ambalaj sayısı: 3
- İç karton (L x G x Y): 15 x 10,5 x 19,7 cm
- Brüt ağırlık: 0,633 kg
- Dara ağırlığı: 0,375 kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4
- Net ağırlık: 0,258 kg

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 3,2 x 3,6 x 7,4 cm
- Kablo uzunluğu: 0 cm
- Ağırlık: 0,057 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi de
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Brüt ağırlık: 0,164 kg
- Net ağırlık: 0,086 kg
- Dara ağırlığı: 0,078 kg
- EAN: 48 95229 11038 0
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Yayın tarihi 2022-05-30

Sürüm: 10.1.3

12 NC: 8670 001 68236
EAN: 48 95229 11038 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değışiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

