




Philips  
Hudobný mikrosystém

20 W

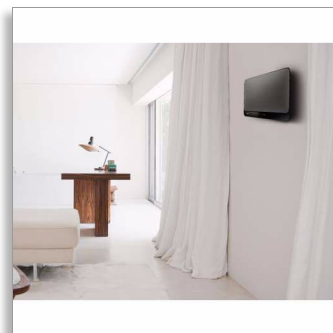

MCM2450

## HiFi stereofónny zvuk, ktorý sa hodí do vašej domácnosti

Spojte svoju hudbu s rozhraním USB Direct a nechajte ju znieť tak, ako sa vám to páči, vďaka digitálnemu ovládaniu zvuku alebo použite zvukový vstup a pripojte akékoľvek hudobné zariadenie a rozprúďte hudbu. Všetko v jednom tenkom, kompaktnom dizajne s možnosťou upevnenia na stenu.

### **Obohat'te svoj zvukový zážitok**

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Maximálny výstupný výkon 20 W RMS

### **Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov**

- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

### **Dizajn, ktorý zapadne do interiéru**

- Kompaktný dizajn je vhodný kamkoľvek a pre ľubovoľný životný štýl
- Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

### Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

### Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je

akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

### Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Prijemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovňania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

### S upevnením na stenu



Audio systém Philips, dokonalá kombinácia štíhleho a všestranného dizajnu, je inteligentne navrhnutý tak, aby hladko zapadol do vášho životného priestoru. Základom tohto audio systému je stojan, takže systém bude bezpečne a dobre spočívať na akejkoľvek policičke či skrinke. Pri montáži na stenu máte rovnakú flexibilitu ako pri voľne stojacom stojane.

## Technické údaje

### Zvuk

- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 20 W

### Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2,75" basový reproduktor
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

### Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

### Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

### Pripojiteľnosť

- USB: USB hostiteľ
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

### Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: LED displej
- Typ vkladania: priečinok

### Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: FM anténa, Manuál používateľa, Adaptér AC/DC
- Diaľkové ovládanie: 21-tlačidlové diaľkové ovládanie

### Rozmery

- Šírka balenia: 520 mm
- Výška balenia: 323 mm
- Hĺbka balenia: 123 mm
- Hmotnosť brutto: 3,6 kg
- Hmotnosť netto: 2,4 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 465 x 107 x 233 mm

### Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania  
2015-12-09

Verzia: 2.1.4

12 NC: 8670 001 22805  
EAN: 04 89518 56060 95

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)