

Philips
Lecteur de DVD portable

LCD 17,8 cm (7")
3 heures d'autonomie
TV numérique

PD7005



Vos programmes télévisés et vos DVD préférés où que vous soyez

avec installation simple

Profitez de programmes télévisés numériques gratuits grâce au récepteur de télévision numérique intégré au lecteur de DVD portable PD7005. Avec l'écran LCD TFT 17,8 cm (7"), vous pourrez visionner jusqu'à 3 heures de films, écouter votre musique et regarder vos photos lors de vos déplacements.

Emportez vos films, musiques et photos lors de vos déplacements

- Compatible DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW
- Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo
- Certifié DivX Certified pour les vidéos DivX normales

Touches supplémentaires pour une utilisation plus simple

- Adaptateur pour voiture et sangle de montage inclus
- Jusqu'à 3 heures d'autonomie grâce à la batterie intégrée*
- Reprise précise en cas de perte d'alimentation

Le plaisir de la télévision nomade en temps réel

- Prise en charge de la fonction d'accès direct au télétexte et aux sous-titres
- Installation facile et recherche automatique de canal
- Guide électronique des programmes (EPG)
- DVB-T standard pris en charge pour un accès gratuit à la télévision numérique
- Écran couleur LCD TFT 17,8 cm (7") au format écran large 16/9


PHILIPS

Points forts

Accès direct télétexte et sous-titres

Prise en charge de la fonction d'accès direct au télétexte et aux sous-titres

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

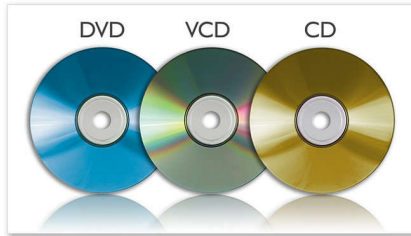

Le lecteur DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, et CD peuvent être lus avec ce lecteur DVD. DVD+/-R est une abréviation désignant un lecteur DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+/-RW désigne la prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles.

Installation et recherche faciles

L'installation et la configuration sont simples et rapides. Le menu utilisateur simple d'utilisation vous guidera pour la configuration de votre téléviseur. Le lecteur recherche automatiquement toutes les chaînes TV disponibles dans votre région pour que vous puissiez profiter de vos programmes TV favoris sans plus attendre.

Guide électronique des programmes (EPG)

Guide électronique des programmes (EPG)

Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW



Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire

les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

Compatible DVB-T (accès gratuit)



DVB-T standard pris en charge pour un accès gratuit à la télévision numérique

Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo



Affichez vos photos JPEG enregistrées sur un CD et découvrez le plaisir de partager vos souvenirs avec vos proches à tout moment.

Batterie intégrée pour une autonomie de 3 h*



Le lecteur Philips est doté d'une batterie rechargeable intégrée et compacte pour une autonomie longue durée. Une seule charge procure jusqu'à 3 heures de lecture en continu pour vos films, vos photos et votre musique. Il vous suffit de brancher le câble d'alimentation

pour recharger le lecteur : c'est aussi simple que cela.

Écran couleur LCD TFT 16/9 18 cm/7"



L'écran LCD couleur donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.

Adaptateur pour voiture et sangle de montage



Le lecteur inclut des accessoires pour la voiture pratiques pour améliorer votre expérience de divertissement sur la route. Grâce à l'adaptateur pour voiture, vous pouvez alimenter le lecteur de DVD portatif au moyen de l'allume-cigare. La sangle de montage vous permet de fixer le lecteur à un appui-tête pour un passager. Il n'a jamais été aussi simple d'installer un lecteur portatif!



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 5 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Connectivité

- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V, 0,8 A
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm
- Connexion TV: Prise pour antenne

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB terrestre*

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

Alimentation

- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 3 heures*
- Type de batterie: Batterie intégrée

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 9 V CC, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Câbles: 1 câble A/V
- Accessoires fournis: Antenne
- Télécommande: Télécommande plate AY5518
- Mode d'emploi: Multilingue
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Support de fixation: Lanière de fixation pour la voiture

Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 84 millimètre
- Profondeur du produit: 172 millimètre

- Hauteur de l'emballage: 254 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 274 millimètre
- Profondeur du carton principal: 284 millimètre
- Poids du carton principal: 5,1 kg
- Hauteur du carton principal: 272 millimètre
- Largeur du produit: 210 millimètre
- Largeur du carton principal: 262 millimètre
- Hauteur du produit: 40 millimètre
- Poids du produit: 0,65 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 7 pouces
- Type d'écran: LCD TFT
- Résolution: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RVB)

Décodage vidéo

- Format de l'image: 16/9, 4/3
- Réception-Démodulation: COFDM 2K/8K, Compatible MPEG-2 DVB, Réseau : MFN/SFN, MDPQ

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formats de compression: DivX, MPEG-4
- Modes de lecture des disques: Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Lecture aléatoire, Zoom, Ralenti arrière, Avance ralenti, Reprise de lecture après arrêt
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 52043 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.
* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.
* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.
* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à température ambiante.